



SOLID 2.0

Темекі қыздырудың электр жүйесі  
Электрическая система нагревания табака  
Tobacco Heating System

Қаз | Рус | Eng

Пайдаланушы нұсқаулығы  
Руководство пользователя  
User Guide


# 1. Әр бөлшектің атауы мен компоненті



## Қалпақшаның қақпағы

(таяқша қыздыру камерасының үстінде (бұдан әрі осы құжатта «таяқша» термині қыздырылатын темекі таяқшаларына қатысты))

Қалпақша алынған кезде

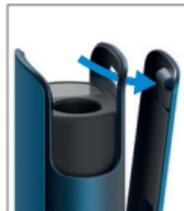

## Қалпақша

## Панель

## Түйме (күй жарықдиодының шамы)

Түйме басылса немесе құрылғының зарядтағыш порты арқылы қуат көзіне қосылса, құрылғының зарядтау күйі көрсетіледі.

**Көк**  
100~60%

**Ашық көк**  
60~30%

**Қызғылт сары**  
30~1%

**Қызыл**  
зарядтау қажеттілігін білдіреді


## Құрылғы зарядталып жатқанда, күй жарықдиоды жанады.

- Құрылғы зарядталып жатқанда, күй жарықдиоды жыпылықтайды.
- Құрылғы толық зарядталып болған соң, күй жарықдиоды өшеді.

\* Күй жарықдиоды үшін пайдаланылған бөлшектердің сипатына қарай жарықдиодты шамның жарықтығы мен түсі аздап өзгеруі мүмкін.

## Зарядтау жалғағышы

- Бірінші рет пайдаланудан бұрын құрылғыны зарядтаңыз.
- Толық зарядталуға шамамен 2 сағат кетеді. Толық зарядталған құрылғымен шамамен 25 таяқшаны пайдалануға болады (бұл таяқша саны пайдалану ортасына қарай әр түрлі болуы мүмкін)

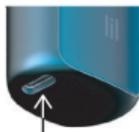

⚠ ІІІ SOLID™ 2.0 құрылғысы үшін тек құрылғымен бірге келетін USB кабелі мен қуат беру блогын пайдаланыңыз.

⚠ Батареяның зарядтау күйіне қарамастан, құрылғыны қолайлы кезде зарядтауға болады.

## Қораптың құрамы

- ІІІ SOLID 2.0 құрылғысы
- Пайдаланушы нұсқаулығы, қауіпсіздік ескертулері мен нұсқаулар, кепілдік

## 2. Қауіпсіздік ескертулері мен нұсқаулар

Құрылғыны пайдаланудан бұрын қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында талқыланған қауіпсіздік ескертулері мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін барлық ықтимал жағдайларды қамти алмайды. Электрондық құрылғыны пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету кезінде сақ болып, ептілікке көңіл бөлу керек.

Бұл қауіпсіздік ескертулері мен нұсқаулықтарды кейінге сақтап қойыңыз, себебі оларда маңызды ақпарат бар.

---

**▲ Бұл нұсқаулар сақталмаған жағдайда, адам жарақаттарына себеп болуы мүмкін.**

## **Құрылғының электроникасы және батареясы**

- Қалпақшасы ашық құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға түсіріп алмау үшін абай болыңыз.
- Бұл өнімде пайдаланушы жөндейтін бөлшектер жоқ.

Бұл құрылғының батареясын немесе оның кез келген бөлігін ашуға, өзгертуге, бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз.

- Егер құрылғы зақымдалған, өзгертілген, бөлшектелген, бұрмаланған немесе сұйықтыққа батырылған болып көрінсе, құрылғыны іске қоспаңыз.
- Құрылғы, қуат беру блогы және USB кабелі қатты қызып кетсе, түтіндесе, тұтанса, ұшқын шықса немесе күйсе, оларға тиіспеңіз.
- Егер құрылғы қатты ыстық көзіне шығарылса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр сымдары немесе басқа

- 
- металл материалдар арқылы қоспаңыз. Ондай әрекет құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тез тұтанатын материалдар, сұйықтықтар немесе газдар бар жерлерде немесе оттегімен жоғары қамтамасыз етілетін жағдайларда пайдаланбаңыз. Бұл жарылыс қаупіне әкелуі мүмкін.
  - Құрылғыға, қуат беру блогына және USB кабеліне сұйықтық, майлар, еріткіштер және т.б. тимеуі керек. Егер ол ылғалданса немесе сұйықтықтарға, майларға, еріткіштерге және т.б. батып кетсе, құрылғыны немесе оның бөліктерін ұстамаңыз.
  - Құрылғыны сұйықтықтар, майлар, еріткіштерді және т.б. заттарды пайдаланып тазаламаңыз.
  - Басқа заттар таяқша қыздырылатын камераға енбеуі үшін сақ болу керек. Егер таяқша қыздырылатын камераға енген басқа бөлшектер алынбаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Егер құрылғыдан аққан кез келген сұйықтық теріге тиіп кетсе, зақымдалған жерді және қолыңызды жуыңыз және көзіңізге тигізбеңіз. Кез келген сұйықтық көзге тиген жағдайда, дереу таза, ағын сумен кем дегенде 15 минут шайып,

- 
- медициналық көмекке жүгініңіз.
- Егер батарея ағып кетсе, құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - IiL SOLID 2.0 құрылғысына арналған USB кабелі мен қуат беру блогын ғана пайдаланыңыз. Мақұлданған қуат беру блогы модельдерінің тізімін осы Пайдаланушы нұсқаулығының «Техникалық мәліметтер» бөлімінен қараңыз. Басқа кабельдер мен қуат беру блогын пайдаланбаңыз - олар зақымдануға әкелуі мүмкін.
  - Құрылғыны  белгісімен көрсетілгендей тек ғимарат ішінде зарядтаңыз.

## **Пайдалану және сақтау**

- IiL SOLID құрылғысына арнап жасалған Fiit™ таяқшаларын ғана пайдаланыңыз. Егер Сіз құрылғыны басқа шығын материалдарымен бірге қолдансаңыз, оның жұмысына кепілдік берілмейді.
- Fiit таяқшаларын ешқандай жолмен өзгертпеңіз немесе Fiit таяқшаларына ешқандай зат қоспаңыз. Ол адам жарақатына себеп болуы мүмкін.

- 
- Құрылғыны, USB кабелін, қуат беру блогын және таяқшаларды әрқашан балаларға қолжетімсіз және үй жануарлары жете алмайтын жерде сақтаңыз. Абайлаңыз: Балалар бөлшектерді жұтып қоюы мүмкін.
  - Бұл құрылғы тек ересектердің пайдалануына арналған. Балалар мен жасөспірімдер ешбір жағдайда құрылғыны пайдаланбауы керек.
  - Құрылғыны пайдаланып жатқанда немесе оны қолданғаннан кейін бірден қалпақшаны алмаңыз, себебі құрылғы ыстық болуы мүмкін. Қалпақшаны алудан бұрын құрылғыны суытып алыңыз.
  - Таяқшаны пайдалану кезінде алып тастаса да, қыздыру процесі жалғасады. Оны тоқтату үшін Түймені 2 секунд басып, қуатын өшіріңіз.
  - Құрылғы салқындаған соң, оны тазалаңыз.
  - Таяқшаны құрылғыдан алғаннан кейін, таяқшаның темекі бөлігін ұстамаңыз, себебі ол қолданғаннан кейін де ыстық болады.
  - Құрылғыны дұрыс ұстаңыз. Құрылғыны түсіріп алмаңыз немесе қатты соққыға ұшыратпаңыз.
  - Құрылғыны жоғары температураларда (мысалы,

- 
- көліктің ішінде немесе радиаторлар немесе от сияқты жылу көздерінің жанында), жоғары ылғалдылықта немесе төмен температураларда сақтау батареяның өнімділігін төмендетуі мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғының батарея қуаты бітіп қалады. Пайдаланудан бұрын құрылғыны зарядтаңыз.
  - IiI SOLiD құрылғысы үшін арнайы жасалған Fiit таяқшалары бір-ақ рет пайдаланылады. Пайдаланылған таяқшаны құрылғыға қайта салмаңыз. Егер пайдаланылған таяқшалар қайта салынса, құрылғының жұмысына кепілдік берілмейді.
  - Темекі таяқшасын ешқашан сіріңкемен, оттықпен немесе басқа кез келген жалын көзімен тұтандыруға болмайды.
  - Fiit темекі таяқшаларында қалыпты пайдаланудан кейін дақтар немесе түссіздік белгілері көрінуі мүмкін.
  - Құрылғыны аузыңызға салмаңыз.
  - Электрондық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған жерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Бұл құрылғыны дене мүшесі, сезім мүшесі

---

шектеулі немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе қолданылуын білмейтін адамдар, егер оларды қадағаламаған немесе өнімді қауіпсіз пайдалану туралы үйретпеген және қауіпті жағдайларды түсінбеген жағдайда, пайдаланбауы керек.

- Терге, ультракүлгін сәулелерге және химиялық заттарға қайталап тиген жағдайда, құрылғының сыртқы түсі өзгеруі мүмкін.
- Магнит өрісіне жақындау салдарынан дұрыс істемеуі мүмкін.

## **Темекі және никотин**

- Fiit таяқшаларында тәуелділікті тудыратын никотин бар. Никотин таяқшаларда пайдаланылатын темекінің құрамында табиғи түрде болады.
- Жұтып қойылған таяқшалар никотинмен улану қаупін тудыруы мүмкін. Егер таяқшаны жұтып қойсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Темекіге байланысты денсаулыққа келетін қауіптерді азайтудың ең жақсы тәсілі — темекі мен никотинді мүлдем тастау.
- Темекі шегуді тоқтату немесе құрамында

---

никотині бар басқа өнімдерге ауысу кейбір дәрі-дәрмектерді (мысалы, теофиллин, клозапин, ропинирол) пайдалануда мөлшерін қайта қарауды талап етуі мүмкін.

- Құрамында никотині бар таяқшаларды пайдалану бас ауруы, жүрек айнуы, тамақтың тітіркенуі немесе стоматит сияқты жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Егер Сізде мұндай белгілер пайда болса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Егер Сіз жүкті болсаңыз, жүкті болуым мүмкін деп ойласаңыз, не бала емізсеңіз, не жүрек ауруы, қант диабеті, эпилепсия, ұстамалар немесе басқа ауыр жағдай болса, темекі мен никотинді мүлдем тастап, денсаулық сақтау маманымен кеңесуіңіз керек.
- Таяқшаларды қолдану аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Егер Сізде беттің, еріннің, тілдің ісінуі, т.б. белгілер пайда болса және/немесе тыныс алуыңыз қиындаса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

---

## **Жағымсыз жағдайлар не оқиғалар туралы хабарлау**

- Құрылғыны пайдаланған кезде, денсаулығыңызға жағымсыз әсер келсе, денсаулық сақтау маманымен кеңесіңіз.
- Сіз қандай да бір жағымсыз жағдай немесе оқиға туралы Қолдау қызметіне келесі телефон нөмірі арқылы хабарлай аласыз: 8-8000-80-1221
- Жағымсыз әсерлер туралы хабарлау арқылы Сіз өнімнің қауіпсіздігі туралы қосымша ақпарат беруге көмектесе аласыз.

### 3. Пайдалану


#### 1 Пайдалануға дейінгі қадамдар



Құрылғы ұйқы режимінде тұр және бірінші рет пайдалану үшін іске қосылмағанша жұмыс істемейді. Құрылғыны бірінші қолданар алдында ұйқы режимінен шығару үшін, түймені 2 секунд басып тұрыңыз немесе құрылғыны зарядтау жалғағышына қосыңыз.



Құрылғы қосылған кезде, күй жарықдиодының шамы екі рет қызыл, қызғылт сары, ашық көк және көк болып ретімен жыпылықтайды.

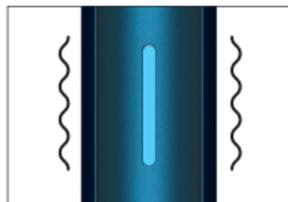

Құрылғы іске қосылғаннан кейін, күй жарықдиоды бір секунд ашық көк болып жыпылықтайды және бір уақытта екі рет дірілдейді.

#### Батареяның қызмет ету мерзімін үнемдеу үшін құрылғы ұйқы режиміне мына жағдайларда оралады:

- ① ол 24 сағат бойы зарядталмаса, күй жарықдиоды қызыл болып тұрады.
- ② ол 7 күн пайдаланылмаса, күй жарықдиодының шамы қызғылт сары, ашық көк не көк болып жанады.



Құрылғыңызды алыңыз.



Құрылғының жоғарғы жағындағы қыздыру камерасының қақпағын сырғытып ашыңыз.




Қыздыру камерасына ілі SOLID құрылғысына арнап жасалған Fit таяқшасын темекі жағын төмен қаратып салыңыз, сосын қыздыру камерасының түбіне жеткенше, таяқшаны басыңыз.

- Егер таяқшаны керісінше салсаңыз, құрылғы пайдалану кезінде бұзылуы мүмкін. Қолданар алдында таяқшаның салынғанын тексеріңіз.
- Құрылғы пайдаланылмай тұрған кезде, таяқша қыздыру камерасының қақпағын жабыңыз, ішіне қандай да бір заттар кіріп кетпесін.


## 2 Құрылғыны іске қосу



Дірілдегенше Түймені 2 секунд басып тұрыңыз.

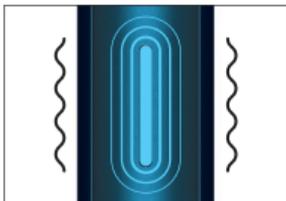

2 секундтан кейін күй жарықдиоды ашық көк болып жыпылықтайды да, сол уақытта дірілдейді. Шамамен 25 секундтай қыздырып алу процесі жүреді. Қыздырып алу процесінің ұзақтығы пайдалану ортасына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

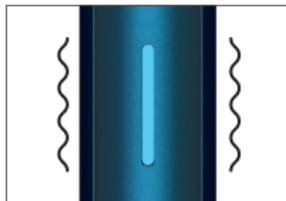


Қыздырып алу процесі аяқталғанда, күй жарықдиодының шамы жанып, сол уақытта құрылғы дірілдейді. Ол қыздырып алу уақытының аяқталғанын, таяқшаның пайдалануға дайын екенін білдіреді.


## 3 Пайдалану



Fiit таяқшасы бар құрылғы пайдалануға дайын. Сіз 14 ретке немесе 5 минутқа дейін (қайсысы бірінші пайда болғанша) тарта аласыз.

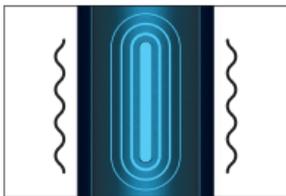

Сеанстың соңғы 30 секундына немесе соңғы 3 рет тарту белгісін беру үшін құрылғы бір рет дірілдейді және күй жарықдиоды сеанстың соңына дейін ашық көк болып жыпылықтайды.

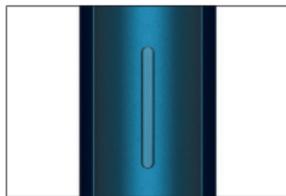

Сеанс аяқталғаннан кейін, күй жарықдиоды мен құрылғы автоматты түрде сөнеді. Түймені басудың қажеті жоқ.

Сеансты және құрылғыны пайдалануды тоқтатқыңыз келсе ғана Түймені 2 секунд басып, таяқшаны алыңыз.

#### 4 Таяқшаны алу



Таяқшаны бір бағытқа 3 не одан көп рет бұрап алыңыз.



Таяқшаны құрылғыдан шығарыңыз.



Таяқша қыздыру камерасының қақпағын жабыңыз.

Егер таяқша жоғарыда сипатталғандай алынбаса, пайдаланылған таяқшаның қалдықтары ішінде қалып қойған болуы мүмкін.

Егер таяқша салатын бөліктің ішінде біраз қалдық болса, **1** - **5** қадамдарға қараңыз. Ақауларды жою.

#### 5 Кейінгі пайдалану

Кейінгі пайдалану үшін жоғарыдағы **1** - **4** қадамдарды қайталаңыз. Кейін 3 ретке дейін пайдалануға болады.

## 4. Тазалау

### 1 Тазартқыш құрылғысымен тазалау



Тазартқыш құрылғысын қолыңызға алыңыз.




Тазалау сүрткішін пайдалану үшін  белгісі бар жағын ақырын басып ашыңыз.



Тазалау қылшағын пайдалану үшін  белгісі бар жағын ақырын басып ашыңыз.



Қалпақшаны құрылғыдан алыңыз.

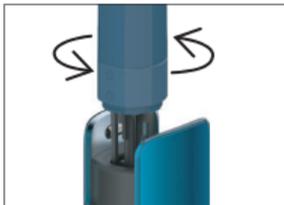

Тазалау сүрткішін құрылғыға салып, оны айналдыру арқылы құрылғыны тазалаңыз.



Тазалау қылшағын құрылғыға салып, оны айналдыру арқылы құрылғыны тазалаңыз.

- \* Құрылғының оңтайлы тиімділігі үшін 20 таяқша қолданғаннан кейін, оны тазалап қойған дұрыс.
- \* Қыздыру кезінде немесе құрылғыны қолданғаннан кейін бірден тазаламаңыз. Құрылғыны суытып алыңыз, әйтпесе тазалау сүрткіші немесе тазалау қылшағы балқып, құрылғыға жабысып қалуы мүмкін.
- \* Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын ешқандай сұйықтыққа, майларға, еріткіштерге, т.б. затқа тигізуге болмайды.
- \* Тазалау сүрткіші немесе тазалау қылшағы көзіңізге тиіп кетпеу үшін сақ болыңыз.
- \* Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын оттан алыс ұстаңыз.
- \* Тазалау сүрткіші мен тазалау қылшағын қолдану кезінде сақтық керек, өйткені олар өткір болуы мүмкін.
- \* Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын басқа тазалау құралдарынан бөлек пайдаланыңыз немесе артық тыс күш салсаңыз, қыздырғыш зақымдалуы мүмкін.


## 2 Жылумен тазалау



Түймені (2 секунд ішінде) 5 рет жылдам басыңыз.



Күй жарықдиоды 90 секунд қызғылт сары болып жыпылықтайды, содан кейін тазалау процесі автоматты түрде басталады.

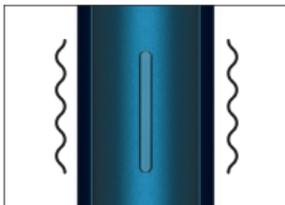

Тазалау процесі аяқталғаннан кейін, күй жарықдиоды автоматты түрде сөніп, 2 рет дірілдейді.

\* Жылумен тазалау — қыздырғышқа жабысып қалған қалдықтарды жылытуды білдіреді. Қыздырғыш қатты қызып кетуі мүмкін, сондықтан жылумен тазалаған кезде немесе одан кейін бірден қыздырғышқа ештеңе тиіп кетпесін.

## 5. Ақауларды жою

### 1 Таяқша құрылғыға салынбайды.

Егер қыздыру камерасының ішінде алдыңғы таяқшаның қалдықтары болса, таяқша салынбауы мүмкін.

Қалпақшаны құрылғыдан алып, қалдықтарды шығарыңыз, сосын таяқшаны қайтадан салып көріңіз.



Қыздыру камерасының ішінде қалдық бар-жоғын тексеріңіз.




Егер пайдаланылған таяқшаның қалдықтары болса, қалпақшаны құрылғыдан алыңыз.




Қалпақшадан қалдықтарды алып тастаңыз.


### 2 Құрылғым істемей тұр.

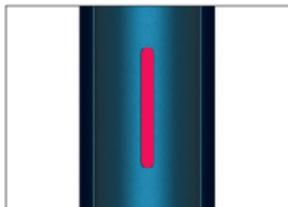

Күй жарықдиоды 3 секунд қызыл болып жанады, сосын сол уақытта 3 рет дірілдейді. Батарея қуаты жеткіліксіз. Құрылғыны зарядтаңыз.

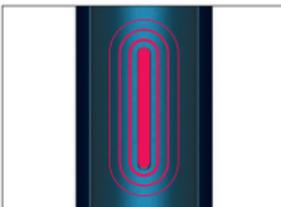

Күй жарықдиоды қызыл болып 5 рет жыпылықтайды. Құрылғы дұрыс істемей тұр. Құрылғының параметрлерін қалпына келтіріңіз.

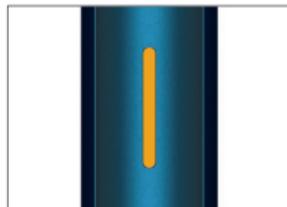

Күй жарықдиоды 3 секунд қызғылт сары болып жыпылықтайды. Кейінгі 3 сеанстан кейін құрылғы автоматты түрде салқындайды. Құрылғының температурасы тұрақталғанша күтіңіз.

\* Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны 18 минуттың ішінде 3 реттен артық қолдануға болмайды, себебі ол салқындауы керек. Басқа сеансты өткізуге дейін 3 минут 30 секунд өту керек.


### 3 Құрылғының параметрлерін қалай қалпына келтіруге болады?



2 секундтың ішінде дірілдесе де, Түймені 8 секунд басып тұрыңыз.



Құрылғының параметрлері қалпына келтіріліп, күй жарықдиоды екі рет қызыл, қызғылт сары, ашық көк және көк болып жыпылықтайды.

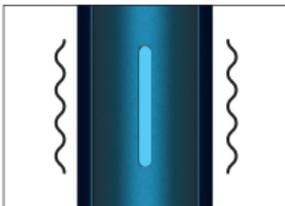

Құрылғының параметрлері толығымен қалпына келгенде, күй жарықдиоды ашық көк болып 1 секунд жанады, сосын сол уақытта екі рет дірілдейді.

### 4 Таяқшаны пайдалану ұзақтығы тым қысқа.

Құрылғы 14 ретке немесе 5 минутқа дейін (қайсысы бірінші пайда болғанша) тартуды қамтамасыз етуге арналған.

Құрылғының кепілдік мерзімі кепілдікте сипатталған шарттар мен талаптар бойынша бір жылды құрайды.

## 6. Жою

---

- Құрылғыда литий-ионды батарея қолданылады. Құрылғыны қолданыстағы ережелерге сәйкес жойыңыз.
- Құрылғы мен қуат беру блогын жою туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды органға хабарласыңыз.

## 7. Кепілдік

---

### Кепілдік мерзімі

- ІІІ SOLID құрылғысына өнім кепілдігінің мерзімі сатып алынған күннен бастап 12 айды құрайды.
- Сатып алу туралы растау болмаған жағдайда, компания өз жазбаларына сүйене отырып, осы өнімді шығарған күннен бастап кепілдік мерзімін ерікті түрде қолдану құқығын өзіне қалдырады.

## Кепілдіктің қолданылуы

- Компания өз таңдауы бойынша (бірақ Сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпей), тиісті IIL SOLID 2.0 Пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылған кезде, материал немесе жұмыс жағынан ақауы бар және жарамды болып табылатын кез келген компонентті жарамды кепілдік өтініші бойынша жөндейді немесе ауыстырады.
- Егер жөндеу мүмкін болмаса, өнім функционалды баламалы өніммен ауыстырылады. Жергілікті заңмен рұқсат етілген жағдайда, түсі және/немесе моделі бойынша құрылғы сондай түс және/немесе модель қолжетімді болуына қарай ауыстырылады. Өнімді осы кепілдік бойынша ауыстырған жағдайда, кез келген қосалқы бөлшек Сіздің меншігіңізге айналады, ал ауыстырылған бөлшек ауыстыратын компанияның немесе ұйымның меншігінде болады.
- Осы кепілдік ережелері тек қана сатылым елінде ғана жарамды.

## Кепілдіктен тыс жайттар

Мерзімі асып кеткен кепілдігі бар немесе тұтынушы абайсыздығынан зақымдалған өнімдер кепілдік қызметінен шығарылады.

Келесі жағдайлар осы кепілдік шарттарына жатпайды:

- (a) бөлшектердің әдеттегі тозуынан және сынуынан болған зақым;
- (б) өнімнің жұмысына әсер етпейтін косметикалық зақымдар (мысалы, жырылған, майысқан, сынған пластик бөлшектер, т.б.);
- (б) мақсатына сай пайдаланбаудан, дұрыс пайдаланбаудан, апатты жағдайлардан, қолайсыз пайдалану ортасынан, табиғи апаттардан, электр кернеуінің секіруінен, сұйықтыққа немесе отқа тиюден келтірілген зақым;
- (в) үйлеспейтін шығыс материалдарын, қуат беру блогы немесе кабельді пайдалануға байланысты бұзылу;
- (г) пайдаланушының немесе өндіруші рұқсат бермеген қызмет провайдерінің ашу, өзгерту және жөндеу әрекеті нәтижесінде болған зақым немесе бұзылу;
- (ғ) IIL SOLID 2.0 Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай пайдаланбау салдарынан болған зақым немесе бұзылу;
- (д) бірқалыпты батарея жұмысының нашарлауы (батарея материалдағы ақадан немесе дайындау жұмысындағы кемшіліктен зақымдалмаса);
- (е) құрамында толық немесе ішінара түпнұсқа емес бөлшектері бар құрылғылар;
- (ё) өнімнің немесе оның бөлшектерінің жоғалуы немесе ұрлануы;
- (ж) өнімді бастапқыда қолдануға арналмаған немесе рұқсат берілмеген елде қолдану.

## Кепілдік бойынша өтініш білдіру

Осы кепілдік бойынша өтініш білдіру үшін төменде көрсетілген телефон нөмірі бойынша Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып немесе біздің дүкендеріміздің біріне барып, көмек алыңыз. Кепілдік бойынша өтініш білдіру кезінде сатып алғаныңызды растайтын құжат бірге болғаны дұрыс.

## Басқа ақпараттар

Компания ешқандай жағдайда осы құжатта көрсетілмеген өнімнің қолданылуына қатысты зақым туралы жеке немесе үшінші тараптан бағытталған арыздарға жауапты болмайды.

Бұл шектеу компания Сіздің алдыңызда заң бойынша жауап беретін жағдайларға қолданылмайды.

Осы кепілдік бойынша көрсетілген құқықтар сатып алынған елдегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңдарында берілген барлық құқықтар мен қорғау құралдарына қосымша болып табылады және оларды шектемейді.

## 8. Техникалық деректер

---

### lii SOLID 2.0 құрылғысы

Моделі: S-MONO-21

Батарея түрі: литий-ионды зарядтамалы батарея

Кіріс: 5,0В  2,0A

Малайзияда жасалған

Өндіруші: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

Донгангхенг к-сі, 64-3, Хвасон қ., Кёнгидо провинциясы, Корея Республикасы

lii SOLID 2.0 құрылғысы «xx-1007EMTx» жазуынан кейін [  ] таңбасымен белгіленген, ол lii SOLID 2.0 құрылғысын тек lii SOLID 2.0 үшін жасалған қуат беру блогы модельдерімен ғана зарядтауға болатынын білдіреді.



Ilil SOLID құрылғысының өндірілген айы мен жылын білу үшін Қолдау қызметіне қоңырау шалып, құрылғы қалпақшасының астындағы 14 таңбалы әріптік-сандық кодты айтуыңыз керек.

Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін ғимаратта, температура режимі: 5 °С – 30 °С, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан төмен.

Ilil SOLID Темекі қыздырудың электр жүйесі құрамындағы заттардың тізімі оның қаптамасында көрсетілген.

Ilil SOLID Темекі қыздырудың электр жүйесі элементтеріне қызмет көрсету мерзімі сатып алынған күннен бастап 12 айды құрайды.

Импорттаушы, өнім беруші және тұтынушылардың наразылығын қабылдайтын ұйым: «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, Өтеген батыр ауылы, Іле ауданы, Алматы облысы, Қазақстан, B40A6M8

Қолдау қызметінің нөмірі: 8-8000-80-1221

### **⚠ Ескерту**

Бұл құрылғыны тек Ilil SOLID үшін жасалған Fiit қыздырылатын темекі таяқшаларымен ғана пайдаланыңыз.

Бұл құрылғы кәмелетке толмағандарға сатылмауы тиіс. Fiit таяқшалары бөлек сатылады.

Ilil, Ilil SOLID және Fiit - KT&G Corporation (KT&G Тауэр, 416 Ёунгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Корея Республикасы) иелігіндегі және лицензия бойынша Philip Morris Products S.A. пайдаланатын сауда белгілері.

Қазақстан Республикасындағы тұтынушыларға арналған ақпарат осы құжаттың қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген.

# 1. Наименование и составляющие каждой детали



## Содержимое упаковки

- Устройство lil SOLID 2.0
- Руководство пользователя, меры предосторожности и инструкции по технике безопасности, гарантия

## **2. Меры предосторожности и инструкции по технике безопасности**

**Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте все инструкции в этом Руководстве пользователя, чтобы осуществлять эксплуатацию устройства безопасным и надлежащим способом.**

Меры предосторожности и инструкции по технике безопасности, описанные в этом Руководстве пользователя, не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. Во время эксплуатации или технического обслуживания электронного устройства следует быть внимательными и осторожными.

**Сохраняйте эти меры предосторожности и инструкции по технике безопасности**

---

для обращения в будущем,  
поскольку в них содержится  
важная информация.

**⚠ Несоблюдение этих инструкций может  
привести к травмам.**

### **Электронная часть устройства и аккумуляторная батарея**

- Не пользуйтесь устройством со снятым колпачком.
- Не допускайте падения устройства в воду.
- Это устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.  
Не следует пытаться вскрывать, модифицировать, разбирать или ремонтировать батарею или какой-либо из компонентов этого устройства.
- Не включайте устройство при обнаружении признаков его повреждения, модификации, разборки, порчи или погружения в жидкость после покупки.

- 
- Не прикасайтесь к устройству, блоку питания и кабелю USB, если они перегрелись, дымятся, вспыхнули, искрят или горят.
  - Не пользуйтесь устройством, если оно подверглось чрезмерному нагреванию.
  - Не подключайте устройство с помощью электрических проводов или других металлических материалов. Такие действия могут привести к повреждению.
  - Не пользуйтесь устройством в тех местах, где присутствуют воспламеняющиеся материалы, жидкости или газы, или в условиях с высоким содержанием кислорода. Такие действия приводят к угрозе взрыва.
  - Не допускается воздействие на устройство, блок питания и кабель USB какой-либо жидкости, масла, растворителей и т.п. Не прикасайтесь к устройству или его частям, если оно стало влажным или было погружено в жидкость, масло, растворитель и т.п.
  - Не применяйте для чистки устройства какие-либо жидкости, масла, растворители и т.п.
  - Следите за тем, чтобы в камеру нагревания

- 
- стиков не попадали посторонние материалы. Не пользуйтесь устройством, пока не уберете все посторонние частицы.
- Если какая-либо жидкость, вытекшая из устройства, попадет на кожу, промойте пораженный участок, включая руки, и не прикасайтесь к глазам. В случае попадания какой-либо жидкости в глаза немедленно промойте чистой проточной водой в течение, по меньшей мере, 15 минут и обратитесь к врачу.
  - Не пользуйтесь устройством, если батарея протекает.
  - Применяйте только предназначенные для lil SOLID 2.0 кабель USB и сетевой блок питания. Перечень утвержденных моделей блока питания представлен в разделе «Технические характеристики». Не используйте другие кабели и блоки питания — такие действия могут привести к повреждению.
  - Заряжайте устройство только в помещении, о чем предупреждает символ .

## Эксплуатация и хранение

- Используйте стики только марки Fiit™, специально разработанные для устройства lil SOLID. В случае использования других расходных материалов нормальная работа устройства не гарантируется.
- Не разрешается каким-либо образом модифицировать стики Fiit или добавлять какие-либо вещества к стикам Fiit. Такие действия могут привести к травме.
- Всегда держите устройство, кабель USB, блок питания и стики в недоступном для детей и домашних животных месте. Предупреждение: Дети могут проглатывать детали.
- Это устройство предназначено для использования исключительно взрослыми. Дети и несовершеннолетние ни в коем случае не должны пользоваться этим устройством.
- Не снимайте колпачок во время пользования устройством или сразу же после него, поскольку устройство может быть горячим. Прежде чем снимать колпачок, дайте устройству остыть.

- 
- Даже если стик извлечь во время пользования устройством, процесс нагревания будет продолжаться. Чтобы его остановить, отключите питание путем нажатия на кнопку и удерживая ее в течение 2 секунд.
  - Чистите устройство после остывания.
  - После извлечения стика из устройства не прикасайтесь к табачной части стика, поскольку она может быть горячей после использования.
  - Обращайтесь с устройством осторожно. Не бросайте это устройство и предохраняйте от сильных ударов.
  - Хранение устройства в местах с высокой температурой (например, внутри автомобиля или вблизи таких источников тепла, как отопительные батареи или костры), высокой влажностью или низкой температурой может привести к ухудшению качества работы батареи.
  - Батарея устройства истощается в случае длительного бездействия. Зарядите

- 
- устройство перед использованием.
- Стички Fiit, разработанные специально для устройства lil SOLID, являются одноразовыми. Не вставляйте использованный стик в устройство снова. В случае повторной установки использованных стиков качество работы устройства не гарантируется.
  - Стик ни в коем случае не следует поджигать спичкой, зажигалкой или каким-либо иным источником огня.
  - На стиках Fiit после нормального использования могут появляться пятна или обесцвеченные участки.
  - Не кладите устройство в рот.
  - Не пользуйтесь устройством там, где эксплуатация электронных устройств запрещена.
  - Это устройство не предназначено для использования лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным уровнем знаний, если не обеспечено наблюдение или предоставление указаний для использования

---

этого изделия безопасным способом с пониманием факторов опасности, связанных с этим использованием.

- Неоднократное попадание пота, ультрафиолетовых лучей и химикатов на устройство может привести к обесцвечиванию его наружной поверхности.
- Нахождение вблизи магнитного поля может вызвать нарушение функционирования.

## **Табак и никотин**

- В стиках Fiit содержится никотин, вызывающий зависимость. Никотин естественным образом содержится в табаке, используемом в стиках.
- Попадание стиков в органы пищеварения может привести к отравлению никотином. В случае попадания стиков в органы пищеварения немедленно обращайтесь к врачу.
- Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с табаком, - это полный отказ от употребления табака и никотина.

- 
- Отказ от курения или переход на другие никотинсодержащие продукты может потребовать корректировки дозировки определенных лекарств (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).
  - Использование никотинсодержащих стиков может вызывать побочные эффекты, например, головную боль, тошноту, раздражение горла или стоматит. Если у вас появились эти симптомы, немедленно прекратите пользоваться данным продуктом.
  - Если вы беременны, думаете, что, возможно, беременны, или кормите грудью, или если у вас заболевание сердца, диабет, эпилепсия, конвульсии или другие серьезные нарушения здоровья, вам следует полностью отказаться от табака и никотина и обратиться за консультацией к врачу.
  - Пользование стиками может вызывать аллергическую реакцию. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы обнаружили любой из следующих симптомов: отек лица, губ, языка

---

и т.п., и/или затруднение дыхания.

## **Сообщение о неблагоприятных событиях или происшествиях**


- Если во время пользования устройством вы испытываете какое-либо воздействие на состояние здоровья, обратитесь за консультацией к врачу.
- Вы можете сообщать о любом неблагоприятном событии или происшествии непосредственно в Службу поддержки, позвонив по телефону: 8-8000-80-1221
- Сообщая о побочных эффектах, вы помогаете в получении большего объема информации, касающейся безопасности этого изделия.

### 3. Использование


#### 1 Шаги перед использованием



Это устройство находится в спящем режиме и не будет работать, если его не активировать перед первым использованием. Чтобы вывести устройство из спящего режима, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд или подключите устройство к разъему для зарядки.

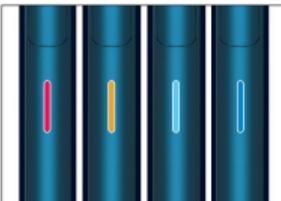

В процессе выхода из спящего режима светодиодный индикатор будет поочередно мигать по два раза красным, оранжевым, светло-голубым и синим цветом.

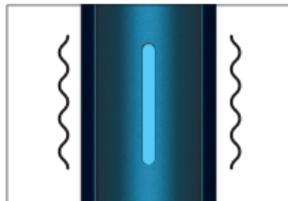

После того как устройство активируется, светодиодный индикатор будет мигать светло-голубым в течение одной секунды и одновременно устройство дважды завибрирует.

#### Чтобы сберечь заряд батареи, устройство будет возвращаться в спящий режим:

- 1 если его не заряжать в течение 24 часов, когда светодиодный индикатор горит красным.
- 2 если оно не используется в течение 7 дней, когда светодиодный индикатор горит оранжевым, светло-голубым или синим.



Достаньте ваше устройство.



Сдвиньте и откройте крышку на колпачке (над камерой нагревания стиков, в верхней части устройства).




Вставьте стик Fiit, разработанный для устройства iil SOLID, в камеру нагревания так, чтобы табачная часть стика была направлена вниз, и спускайте, пока он не коснется дна камеры нагревания.

- Если вы вставите стик в перевернутом положении, устройство может сломаться во время использования. Проверьте, пожалуйста, направление установки стика перед использованием.
- Закрывайте крышку на колпачке (над камерой нагревания стиков), когда не пользуетесь устройством, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов.


## 2 Включение устройства



Нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды, пока не ощутите вибрацию.

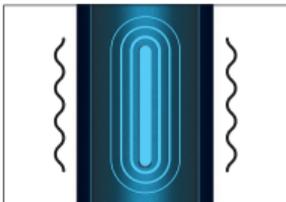

Спустя 2 секунды светодиодный индикатор мигнет светло-голубым и одновременно будет ощущаться вибрация. Приблизительно в течение 25 секунд начнется процесс предварительного нагрева. Длительность процесса предварительного нагрева может варьироваться в зависимости условий эксплуатации.

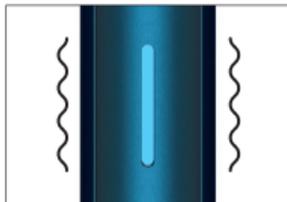


Когда процесс предварительного нагрева закончится, светодиодный индикатор загорится и одновременно произойдет вибрация. Это означает, что предварительный нагрев закончился и стик готов к использованию.


## 3 Использование



Устройство со стиком Fiit готово к использованию. К вашим услугам до 14 затяжек или 5 минут в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

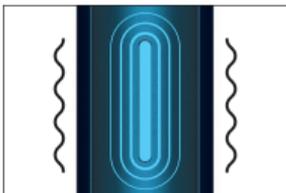

Для того чтобы подать сигнал о том, что до конца сеанса осталось 30 секунд или последние 3 затяжки (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), произойдет одна вибрация, а светодиодный индикатор будет мигать светло-голубым до конца сеанса.

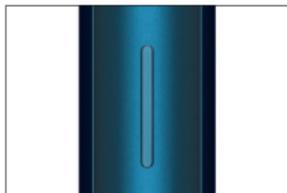

Когда сеанс закончится, светодиодный индикатор и устройство автоматически отключаются. Вам не потребуется нажимать кнопку.

**Нажмите кнопку на 2 секунды и выньте стик только в том случае, если вы хотите прекратить сеанс и пользование устройством.**

#### 4 Извлечение стика



Выкручивайте стик посредством 3 или большего количества оборотов в одном направлении.



Выньте стик из устройства.



Закройте крышку на колпачке (над Камерой нагревания стиков)

Если стик не извлечь так, как описано выше, остатки использованного стика могут остаться внутри. Если в камере нагревания есть какие-либо остатки, обратитесь к п. 1 из раздела 5. Диагностика.

#### 5 Последовательное использование

Для последовательного использования повторите, пожалуйста, описанные выше шаги 1–4. Можно провести до 3 сеансов последовательного использования.

## 4. Чистка

### 1 Чистка с помощью чистящего устройства



Возьмите чистящее устройство.



Чтобы воспользоваться скребком, аккуратно откройте сторону с меткой .




Чтобы воспользоваться щеткой, аккуратно откройте сторону с меткой .



Снимите колпачок с устройства.



Вставьте скребок в устройство и очищайте устройство посредством вращения скребка.

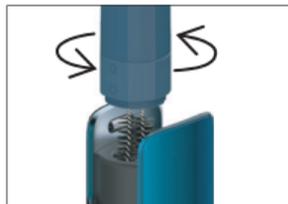

Вставьте щетку в устройство и очищайте устройство посредством вращения щетки.

\* Для оптимальной работы устройства мы рекомендуем очищать устройство после использования 20 стиков.

\* Не следует чистить устройство во время нагревания или непосредственно после использования. Дайте устройству остыть, иначе скребок или щетка могут расплавиться и прилипнуть к устройству.

\* Следите за тем, чтобы скребок или щетка не контактировали с какими-либо жидкостями, маслами, растворителями и т.п.

\* Следите за тем, чтобы скребок или щетка не прикасались к глазам.

\* Держите скребок или щетку вдали от огня.


\* Пользоваться скребком и щеткой следует осторожно, поскольку они могут оказаться острыми.

\* Применение других приспособлений для чистки, кроме скребка или щетки, или применение чрезмерного усилия может привести к повреждению нагревательного элемента.


## 2 Чистка нагреванием



Быстро нажмите на кнопку 5 раз (в течение 2 секунд).

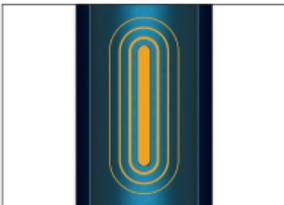

Светодиодный индикатор будет мигать оранжевым в течение 90 секунд, и процесс чистки начнется автоматически.

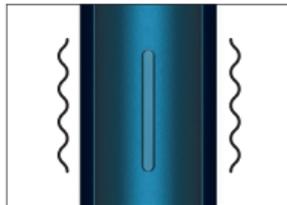

Когда процесс чистки закончится, светодиодный индикатор автоматически отключится и устройство дважды завибрирует.

\* Чистка нагреванием означает нагревание остатков стиков, которые прилипли к нагревательному элементу. Нагревательный элемент может стать очень горячим, поэтому не позволяйте ничему контактировать с нагревательным элементом в процессе чистки нагреванием или сразу же после нее.

## 5. Диагностика

### 1 Я не могу вставить стик в устройство.

Если внутри камеры нагреваения имеются остатки использованного ранее стика, новый стик может не вставляться.

Извлеките остатки, сняв колпачок с устройства, и попробуйте снова вставить стик.



Проверьте, нет ли каких-либо остатков внутри камеры нагреваения.




Если внутри имеются остатки использованного стика, снимите колпачок с устройства.




Извлеките остатки из колпачка.


### 2 Мое устройство не работает.

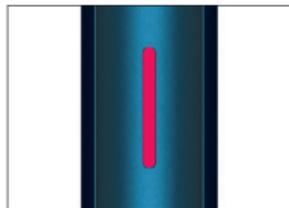

Светодиодный индикатор горит красным в течение 3 секунд, и одновременно устройство вибрирует 3 раза. Батарея недостаточно заряжена. Зарядите устройство.

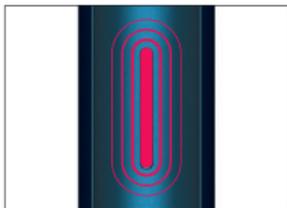

Светодиодный индикатор мигает красным 5 раз. Устройство работает ненадлежащим образом. Перезапустите устройство.

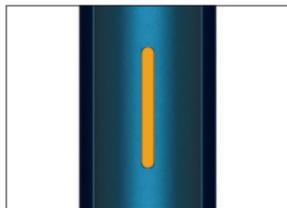

Светодиодный индикатор мигает оранжевым в течение 3 секунд. После 3 последовательных сеансов устройство будет автоматически остывать. Подождите, пожалуйста, пока температура устройства стабилизируется.

\* Для вашей безопасности устройством не следует пользоваться больше 3 раз в течение 18 минут, поскольку ему необходимо остыть. До начала следующего сеанса вам потребуется подождать 3 минуты 30 секунд.


### 3 Как мне перезапустить устройство?



Нажмите кнопку и держите 8 секунд, даже если вибрация произойдет в течение 2 секунд.



Устройство перезапускается, и светодиодный индикатор будет поочередно мигать по два раза красным, оранжевым, светло-голубым и синим цветом.

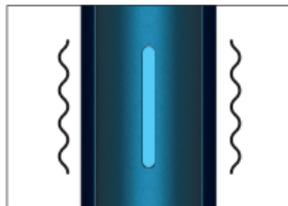

Когда устройство полностью перезапустится, светодиодный индикатор состояния будет гореть светло-голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует.

### 4 Продолжительность пользования стиком слишком мала.

Устройство предназначено для обеспечения сеанса использования длительностью до 14 затяжек или 5 минут в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантия на устройство действует в течение одного года при условии соблюдения положений, описанных в гарантии.

## 6. Утилизация

- В устройстве применяется литий-ионная аккумуляторная батарея. Утилизировать устройство следует в соответствии с применимыми нормами и правилами.
- Свяжитесь, пожалуйста, с местными органами власти, чтобы получить более подробную информацию об утилизации устройства и блока питания.

## 7. Гарантия

### Гарантийный срок

- Длительность гарантии на устройство lil SOLID составляет 12 месяцев со дня покупки.
- В случае отсутствия доказательств покупки, компания оставляет за собой право на добровольной основе определять гарантийный срок, начиная с даты изготовления

изделия, на основании собственных данных.

## На что распространяется гарантия

- Компания по своему выбору (но без ущемления ваших законных прав) выполняет ремонт или замену каких-либо компонентов с обнаруженными дефектами материала или изготовления, на которые распространяется действие гарантии, если их эксплуатация осуществлялась согласно соответствующему Руководству пользователя устройства IIL SOLID 2.0.
- В случае невозможности ремонта осуществляется замена продуктом с аналогичными функциональными характеристиками. В той степени, в какой это допускается местным законодательством, выбор цвета и (или) модели изделия для замены зависит от наличия такого цвета и (или) модели. В случае замены изделия, в отношении которого действует эта гарантия, любая использованная для замены деталь становится вашей собственностью, а замененная деталь становится собственностью компании или организации, выполнившей замену.
- Положения этой гарантии действительны только в стране совершения покупки.

## Исключения из гарантии

Изделия с истекшим сроком гарантии или поврежденные вследствие небрежного обращения пользователя гарантийному обслуживанию не подлежат.

Положения этой гарантии не действуют в следующих случаях:

- (а) неисправность, вызванная обычным износом элементов;
- (б) поверхностные повреждения (например, царапины, вмятины, трещины в пластике и т.п.), не влияющие на функционирование изделия;
- (в) повреждение вследствие использования не по назначению, неправильного обращения, аварий, ненадлежащих условий эксплуатации, стихийных бедствий, скачков напряжения, контакта с жидкостями или огнем;
- (г) неисправность вследствие использования несовместимых расходных материалов, блока питания или кабеля;
- (д) повреждение или выход из строя вследствие попытки вскрытия, модификации и ремонта со стороны пользователя или обслуживающей организации, не уполномоченной изготовителем;
- (е) повреждение или выход из строя, вследствие несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве пользователя IIL SOLID 2.0;
- (ж) нормальное ухудшение качества работы батареи вследствие ее истощения, за

исключением тех случаев, когда причиной неисправности батареи является дефект материалов или изготовления;

- (з) устройства, содержащие полностью или частично неоригинальные детали;
- (и) потеря или кража изделия или его частей;
- (к) эксплуатация изделия в стране, для которой оно не было изначально предназначено или одобрено.

## Претензии по гарантии

Для того чтобы предъявить претензию по этой гарантии, позвоните, пожалуйста, в Службу поддержки по указанному ниже номеру или посетите один из наших магазинов. При предъявлении претензии по гарантии рекомендуется предоставить доказательство покупки.

## Прочее

Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности по претензиям от покупателя или третьей стороны, касающимся повреждений изделия в каких-либо обстоятельствах, кроме указанных в этом документе.

Это ограничение не применяется к случаям, когда компания несет обязательство перед вами согласно закону.

Права, предоставляемые по этой гарантии, являются дополнением ко всем правам и средствам их защиты, предоставляемым согласно законодательству по защите прав потребителей в стране осуществления покупки, и не влияют на эти права.

## 8. Технические характеристики

---

### Устройство lil SOLID 2.0

Модель: S-MONO-21

Тип батареи: Литий-ионная аккумуляторная батарея

Входное напряжение: 5,0В  2,0А

Сделано в Малайзии

Производитель: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

ул. Донгангхенг 64-3, г. Хвасон, провинция Кёнгидо, Республика Корея

Устройство lil SOLID 2.0 маркируется символом [  ], за которым следует "xx-1007EMTx". Это указывает на то, что устройство lil SOLID 2.0 можно заряжать только с помощью утвержденных моделей блока питания, предназначенных для lil SOLID 2.0.



Для того чтобы узнать месяц и год изготовления данного устройства lil SOLID, вам следует позвонить в Службу поддержки и назвать 14-значный буквенно-цифровой код, находящийся под колпачком устройства.

Условия хранения: в сухом месте с контролируруемыми условиями, температурный режим: от 5 °С до 30 °С, относительная влажность до 70 %.

Список элементов, входящих в комплект вашей электрической системы нагревания табака lil SOLID, указан на упаковке.

Срок обслуживания деталей, входящих в состав системы электрического нагревания табака lil SOLID, составляет 12 месяцев со дня покупки.

Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии потребителей: ТОО "Филип Моррис Казахстан", улица Илияс Жансүгіров, 90, село Отеген батыр, Илийский район, Алматинская область, Казахстан, B40A6M8

Номер Службы поддержки: 8-8000-80-1221



### **⚠ Предупреждение**


С этим устройством следует использовать только стики Fiit, предназначенные для lil SOLID.

Продажа этого устройства несовершеннолетним не разрешается. Стички Fiit продаются отдельно.

lil, lil SOLID и Fiit – это товарные знаки, которые принадлежат KT&G Corporation (KT&G Тауэр, 416 Ёунгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Республика Корея) и используются по лицензии компанией Philip Morris Products S.A.

Информация, предназначенная для потребителей в Республике Казахстан, приведена в настоящем документе на казахском и русском языках.

# 1. Name and component of each part

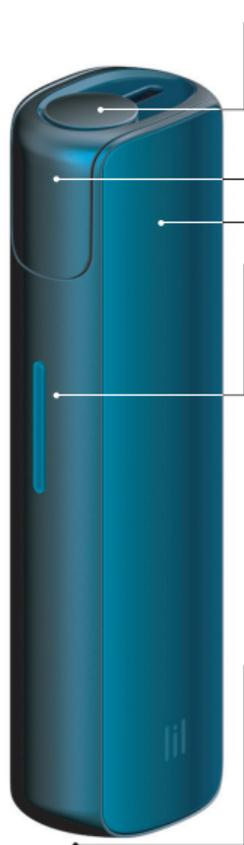

**Cover of stick insertion part**  
(above the heating part of sticks  
(Hereinafter by "stick" we mean heated tobacco stick))

**Cap**

**Styler Deco**

**Button (Status LED light)**

By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

**Blue**  
100~60%

**Ice Blue**  
60~30%

**Orange**  
30~1%

**Red**  
needs to be charged



**When the device is being charged, the State LED lights.**


The State LED blinks while the device is being charged.

The State LED goes off after the device is fully charged.

Due to the nature of the parts used for the State LED, the brightness and color of the LED light may vary slightly.

**Charging Port**

- Charge the device before your first use.
- Takes approximately 2 hours to be fully charged, available for use for approximately 25 sticks (the number of sticks can vary according to the use environment)

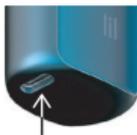

**⚠** Only use the USB Cable and AC Power Adaptor designed for Ili SOLID 2.0 that come with your device.

**⚠** You may charge the device whenever it is convenient regardless of the battery charge status.

## Box Contents

- Ili SOLID 2.0 Device
- User Guide, Safety Warnings and Instructions and Warranty

## **2.Safety Warnings and Instructions**

**Read all instructions in this User Guide carefully before use to operate the device in a safe and correct manner.**

The Safety Warnings and Instructions discussed in this User Guide cannot cover all possible situations that could occur during the use of the device. Caution and care must be exercised when using or maintaining an electronic device.

**Keep these safety warnings and instructions for future reference as they contain important information.**

**⚠ Failure to follow these instructions may result in personal injuries.**

**Device electronic and battery**

- 
- Do not use the device with its Cap removed.
  - Be careful not to drop the device in water.
  - This product contains no user-serviceable parts.
- Do not attempt to open, modify, disassemble or repair the battery or any component of this device.
- If the device appears to be damaged, modified, disassembled, tampered with, or immersed in liquid after purchase, do not activate the device.
  - Do not touch the device, AC Power Adaptor and USB Cable if they overheat, fume, ignite, spark or burn.
  - Do not use the device if it has been exposed to excessive heat.
  - Do not connect the device through electric wires or other metallic materials. Doing so may cause damage.
  - Do not use the device where flammable materials, liquids or gases are present, or under conditions with high oxygen supply. Doing so presents an explosion hazard.
  - Device, AC Power Adaptor and USB Cable should not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do not touch the device or its parts if it becomes wet or has been immersed in liquids, oils, solvents, etc.

- 
- Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
  - Caution must be exercised so that foreign materials do not enter the stick insertion part. Do not use device unless foreign particles have been removed.
  - If any fluid leaking from the device comes in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes. In case any fluid comes in contact with eyes, immediately flush with clean, running water for at least 15 minutes and seek medical attention.
  - Do not use the device if battery is leaking.
  - Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil SOLID 2.0. See the Technical Data section of this User Guide for a list of approved Power Adaptor models. Do not use other cables and power adaptors - doing so may result in damage.
  - Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

---

## Use and storage

- Only use Fiit tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device. The performance of the device is not guaranteed if you use it with other consumables.
- Do not modify Fiit tobacco sticks in any way or add any substance to Fiit tobacco sticks. Doing so may cause injury.
- Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and tobacco sticks out of reach of children and pets at all times. Caution: Parts may be swallowed by children.
- This device is intended for adult-use only. Children and minors should never use the device under any circumstances.
- Do not remove Cap while device is in use or immediately after use as device may be hot. Allow for device to cool before removing Cap.
- Even if the tobacco stick is removed during use, the heating process continues. To stop it, turn off power by pressing the Button for 2 seconds.
- Clean the device after cooling.

- 
- After removing the tobacco stick from the device, do not touch the tobacco portion of the stick as it will be hot after use.
  - Handle the device with care. Do not drop this device or subject it to strong shock.
  - Storing the device in places with high temperatures (such as inside a vehicle or near heat sources such as radiators or fires), high humidity or low temperatures, may reduce battery performance.
  - Device battery will deplete if left unused for an extended period of time. Recharge the device before use.
  - Fiit tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device are single-use. Do not re-insert a used stick into the device. The performance of the device is not guaranteed if used sticks are re-inserted.
  - The tobacco stick should never be lit with a match, lighter, or any other flame source.
  - Fiit tobacco sticks may show spots or discoloration after normal use.
  - Do not insert the device in your mouth.

- 
- Do not operate the device where use of electronic devices is prohibited.
  - This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.
  - Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a repeated manner may discolor the device exterior.
  - Proximity to magnetic field may cause malfunction.

## **Tobacco and nicotine**

- Fiit tobacco sticks contain nicotine, which is addictive. Nicotine is naturally present in tobacco used in tobacco sticks.
- Swallowed tobacco sticks can pose a risk of nicotine intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek medical attention immediately.
- The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.

- 
- Stopping smoking cigarettes or switching to other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).
  - Using nicotine-containing tobacco sticks may cause side effects such as headache, nausea, throat irritation, or stomatitis. If you experience these symptoms, stop use of the product immediately.
  - If you are pregnant, think you may be pregnant, or are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, epilepsy, seizures or other serious conditions, you should quit tobacco and nicotine use altogether and consult a health care professional.
  - Use of tobacco sticks may cause an allergic reaction.

Seek medical attention immediately if you experience any of the following symptoms: swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or difficulty breathing.

---

## **Reporting of adverse events or incidents**

- If you experience any unwanted health effect when using the device, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting Customer Service Centre at 8-8000-80-0829.
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

### 3. Use


#### 1 Steps before use



The device is in the sleep mode and does not operate unless activated for your first use. To wake up the device press the Button for 2 seconds or connect the charger to the charging port.



While the device wakes up, the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.

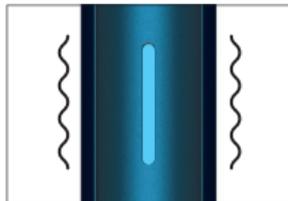

Once the device is activated, the Status LED blinks in ice blue for one second and vibration occurs twice, simultaneously.

#### ReportTo conserve battery life, the device will return to sleep mode:ng of adverse events or incidents

- ① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
- ② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.



Get your device.



Slide and open the Cover of the stick insertion part at the top of the device.




Insert a Fiit tobacco stick designed for lil SOLID into the stick insertion part with the tobacco part facing down and press the stick in until it touches the bottom of the stick insertion part.

- If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction of the stick before use.
- Close the cover of the stick insertion part (above the stick heating part) when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

## 2 Start device




Press the Button for 2 seconds until vibration occurs.

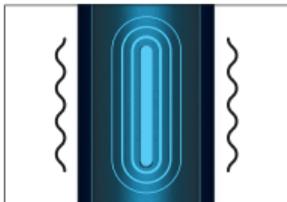

After 2 seconds, the State LED blinks in ice blue, and vibration occurs simultaneously.

During around 25 seconds, the preheating process starts. The duration time of the preheating process can vary according to the use environment.

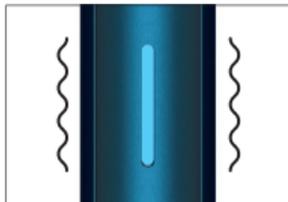


When the preheating process ends, the State LED lights come on, and vibration occurs simultaneously. This means that the preheating process has ended, and the stick is ready for use.


## 3 Use



The device with Fiit tobacco stick is ready to use. You have up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

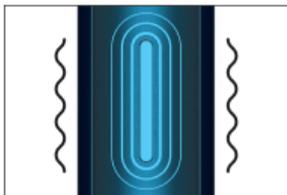

To signal the last 30 seconds of the session or the last 3 puffs, whichever comes first, the device will vibrate once and the State LED will blink in ice blue until the end of the session.

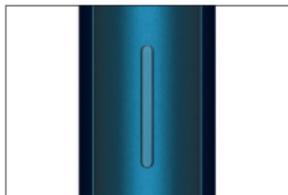

When the session comes to an end, the State LED and the device turn off automatically. You do not need to press the Button.

**Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session and the use of the device.**

#### 4 Removing the tobacco stick



Unscrew the stick to one direction 3 times or more.



Pull the stick out the device.



Close the Cover of the stick insertion part (above the stick heating part).

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.  
If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to 1 of 6. Troubleshooting

#### 5 Consecutive uses

For consecutive use, please repeat the above 1 - 4 steps. May use up to 3 consecutive uses.

## 4. Cleaning and handling

### 1 Cleaning with the Dual Cleaner



Grab the Dual Cleaner.



To use the Cleaning Wiper, gently snap open the side with the  mark.



To use the Cleaning Brush, gently snap open the side with the  mark.



Remove the Cap from the device.



Insert the Cleaning Wiper into the device and clean the device by spinning the Cleaning Wiper.



Insert the Cleaning Brush into the device and clean the device by spinning the Cleaning Brush.

\* We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.

\* Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.

\* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.

\* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.

\* Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.


\* Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.

\* Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.


## 2 Cleaning with heat



Quickly press the Button 5 times (within 2 seconds).

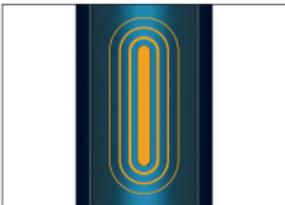

The State LED blinks in orange, for 90 seconds, and the cleaning process proceeds automatically.

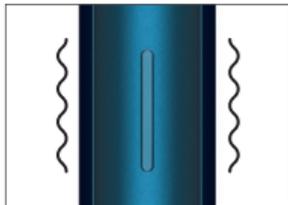

When the cleaning process ends, the State LED automatically goes off, and vibration occurs 2 times.

\* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.

## 5. Cleaning and handling

### 1 I cannot insert the stick into the device.

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not be inserted.

Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the stick again.



Check for any remnants inside the stick insertion part.




If there are remnants of a used stick, remove the Cap from the device.




Remove the remnants from the Cap.


### 2 My device does not work.

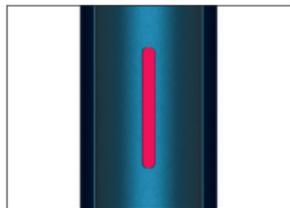

State LED lights in red for 3 seconds and vibration occurs 3 times, simultaneously. The battery is insufficient. Charge the device.

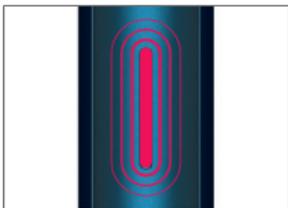

State LED blinks in red 5 times. The device is malfunctioning. Reset the device.

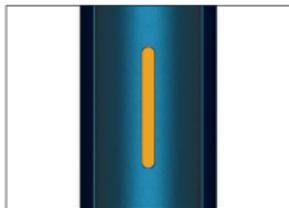

State LED blinks in orange for 3 seconds. After 3 consecutive sessions the device will cool down automatically. Please wait until the device temperature is stabilized.

\* For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to cool down. It will take 3 minutes 30 seconds before you can have another session.


### 3 How can I reset the device?



Press the Button for 8 seconds, even if vibration occurs within 2 seconds.



The device is reset, and the State LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.

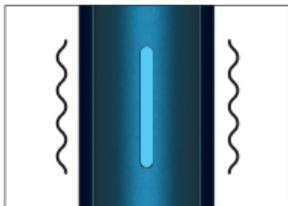

When the device is completely reset, the State LED lights in ice blue for 1 second, and vibration occurs twice, simultaneously.

### 4 The duration of using the stick is too short.

The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first. The warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described in the warranty.

## 6. Disposal

---

- The device uses a lithium ion battery. Dispose your device in accordance with the applicable regulations.
- Please contact the local municipal authorities to learn more information about the disposal of the device and the power adaptor.

## 7. Warranty

---

### Warranty Period

- The duration of this product warranty on lil SOLID device, AC Power Adaptor and USB Cable is 12 months from the date of purchase.
- In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question based on its own records.

## Warranty Coverage

- The company will, at its option (but without affecting your statutory rights), repair or replace any components which are defective in terms of material or workmanship when used in accordance with the associated IIL SOLID 2.0 User Guide and which are subject to a valid warranty claim.
- If repair is not possible, replacement will be provided with a product of equivalent functionality. To the extent permitted by local law, the replacement color and/or model are subject to such color and/or model availability. In case of replacement of the product under this warranty, any replacement part becomes your property and the replaced part becomes the property of the company or entity which makes the exchange.
- The provisions of this warranty are only valid in the country of purchase.

## Exclusions to warranty

Products with expired warranty or damaged by consumer negligence are excluded from the warranty service.

The following are excluded from the terms of this warranty:

- (a) malfunction damage caused by normal wear and tear elements;
- (b) cosmetic damages (such as scratches, dents, broken plastic etc.) that do not impact the functionality of the product;
- (c) damage caused by misuse, abuse, accidents, unsuitable operating environment, natural disasters, power surge, contact with liquids or fire;
- (d) malfunction due to use with non-compatible consumables, power adaptor or cable;
- (e) damage or malfunction caused by attempt to open, modify and repair, either by a user or by a service provider not accredited by the manufacturer;
- (f) damage or malfunction caused by failure to use as described in the associated IIL SOLID 2.0 User Guide;
- (g) normal battery performance depreciation, unless battery failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (h) devices containing fully or partially non genuine parts;
- (i) loss or theft of the product or its parts;
- (j) operation of the product in a country for which it was not originally designed or approved.

## Claim under warranty

To make a claim under this warranty, please contact your Customer Service Centre number below for assistance or visit one of our stores. It is recommended to have a proof of purchase when making a warranty claim.

## Other

Under no circumstances is the company liable for any personal or third-party claims for damages related to the use of the product besides the ones mentioned in this document.

This limitation does not apply for cases where the company is liable towards you under law.

The rights conveyed under this warranty are in addition and without prejudice to all rights and remedies provided by consumer protection laws in the country of purchase.

## 8. Technical Data

---

### lil SOLID 2.0

Model: S-MONO-21

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5.0V  2.0A

Made in Malaysia

Manufacturer: ELENTEC CO., LTD

64-3, Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

The lil SOLID 2.0 is marked with the symbol [  ] followed by "xx-1007EMTx," which indicates that lil SOLID 2.0 can only be charged using one of the approved Power Adaptor models listed below and designed for lil SOLID 2.0.



To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of the device.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C relative humidity less than 70%.

List of the items included into your lil SOLID electrically heated tobacco system is indicated on packaging.

The service term of the items of lil SOLID electrically heated tobacco system is 12 months from the date of purchase.

Importer, supplier and organization accepting consumer claims: B40A6M8, Otegen Batyr Village, Ilyas Zhansugurov 90  
"Philip Morris Kazakhstan" LLP

Customer Service Centre 8-8000-80-0829



**⚠ Caution**

Only use this device with Fiit tobacco sticks designed for lil SOLID.  
This device must not be sold to minors. Fiit tobacco sticks are sold separately.

lil, lil SOLID and Fiit are trademarks owned by KT&G Corporation (KT&G Tower, 416 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06176, Republic of Korea) and used under license by Philip Morris Products S.A.

Information intended for consumers in Republic of Kazakhstan is provided in this document in Kazakh and Russian languages.