

Front

Panel 2

Panel 3

Panel 4

Panel 5

Panel 6

Panel 7

Panel 8

Panel 9

Panel 10

Panel 11

Panel 12

Узнать больше об устройстве

BONDS 2 by IQOS™

Вентиляционное отверстие

Крышка-слайдер

Кнопка и Индикаторы состояния устройства

Разъем для зарядки

1

4"

2

ВКЛЮЧИТЕ (ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд до тех пор, пока устройство не завибрирует, затем отпустите; индикаторы состояния медленно ВКЛЮЧАТСЯ (или ВЫКЛЮЧАТСЯ). ВЫКЛЮЧАЙТЕ устройство, когда оно не используется.

ЗАРЯДИТЕ

Перед первым использованием полностью зарядите устройство в соответствии с Предупреждениями и Инструкциями по Технике Безопасности (Около 120 минут при использовании с совместимым блоком питания)

Советы

x2

ОСТЫВАНИЕ

Устройство можно использовать до 3 последовательных сеансов. После 3-х последовательных сеансов, индикатор состояния замигает дважды ВВЕРХ и ВНИЗ, сигнализируя о запуске процесса остывания (остывание занимает около 4-х минут).

100%

75%

50%

25%

СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

После кратковременного нажатия кнопки загорится индикатор состояния, указывая уровень заряда батареи.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ ЖЕЛТЫМ

Аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ БЕЛЫМ ДВА РАЗА

Устройство находится вне рабочего диапазона температур. (0 °C — 40 °C)

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ МИГАЕТ КРАСНЫМ

Перезагрузите устройство. Если индикатор продолжает мигать красным, обратитесь в Службу Поддержки (для Республики Казахстан 2121 - бесплатно для звонящего с любого мобильного оператора в Казахстане или 8 8000 80 12 21 - бесплатно для звонящего с любого мобильного или городского номера в Казахстане, Для Кыргызской Республики – 1848. Для Республики Таджикистан - 4949).

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока устройство не завибрирует 3 раза, затем отпустите. Все индикаторы состояния сначала ВЫКЛЮЧАТСЯ, а затем ВКЛЮЧАТСЯ, подтверждая ПЕРЕЗАГРУЗКУ.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

При использовании несовместимого блока питания индикаторы состояния будут медленно мигать и зарядка может занять более 120 минут.

bonds 2

by IQOS

Руководство пользователя

Для устройства BONDS 2 by IQOS™

Откройте для себя Новые возможности с устройством BONDS by IQOS™

Электронную версию руководства пользователя, гарантию и информацию о Службе Поддержки Вы найдете на сайте: www.iqos.com*

*Веб-сайт www.iqos.com может быть недоступен в вашей стране.

Как правильно использовать устройство

1

ОТКРОЙТЕ

Сдвиньте Крышку-слайдер, чтобы открыть.

2

ВСТАВЬТЕ ТАБАЧНЫЙ СТИК ROUNDHEAT STICK™

Вставьте табачный стик ROUNDHEAT STICK™ таким образом, чтобы фильтр находился снаружи.

3

НАЧНИТЕ НАГРЕВ

Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока устройство не завибрирует и индикаторы состояния не замигают, затем дождитесь следующей вибрации.

4

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство готово к использованию после 2-й вибрации. Не извлекайте и не вращайте табачный стик во время использования. Устройство можно использовать максимум в течение 5 минут за раз.

5

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во время использования индикаторы состояния указывают на оставшееся время сеанса.

6

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

За 30 секунд до окончания сеанса, устройство завибрирует ОДИН раз, а индикатор начнет мигать белым.

7

ИЗВЛЕКИТЕ ТАБАЧНЫЙ СТИК ROUNDHEAT STICK™

По завершении использования извлеките использованный табачный стик ROUNDHEAT STICK™ и утилизируйте его в соответствии с местными требованиями к утилизации.

8

ЗАВЕРШИТЕ СЕАНС

Сдвиньте Крышку-слайдер, чтобы закрыть.

Panel 13

Panel 14

Panel 15

Panel 16

Panel 17

Panel 18

Panel 19

Panel 20


Panel 21

Panel 22

Panel 23

Panel 24

Құрылғысы туралы көбірек білу
BONDS 2 by IQOS™

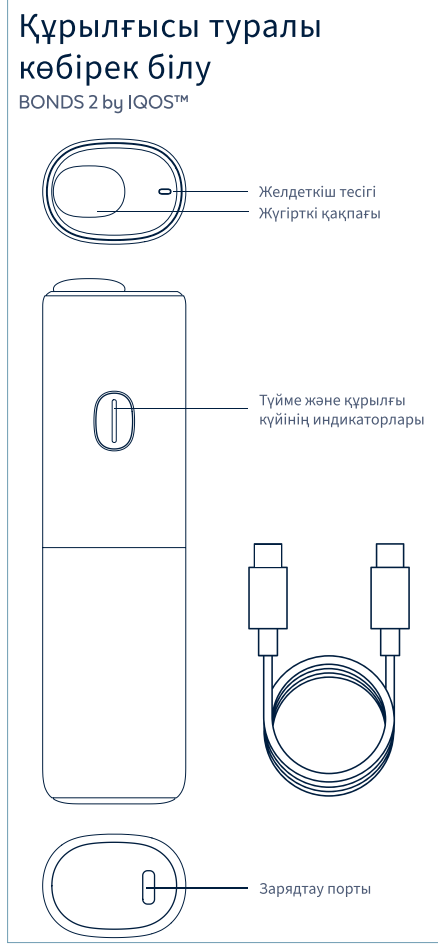

Желдеткіш тесігі
Жүгірткі қақпағы

Түйме және құрылғы күйінің индикаторлары

Зарядтау порты

Пайдалануды қалай бастау керек


1



ҚОСУ (НЕМЕСЕ ӨШІРУ)

Құрылғы дірілдегенше түймені 4 секунд басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз; күй шамдары баяу ҚОСЫЛАДЫ (немесе ӨШЕДІ). Пайдаланылмаған кезде құрылғыны ӨШІРІҢІЗ.

2

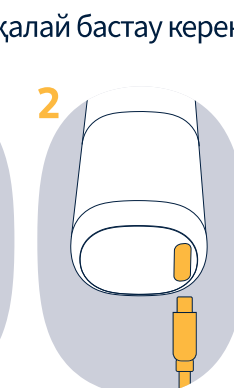


ЗАРЯДТАҢЫЗ

Бірінші қолданар алдында құрылғыны қауіпсіздік туралы ескертулер мен нұсқауларға сәйкес толығымен зарядтаңыз (Үйлесімді қуат көзімен пайдаланған кезде шамамен 120 минут)

Кеңестер


САЛҚЫНДАТУ

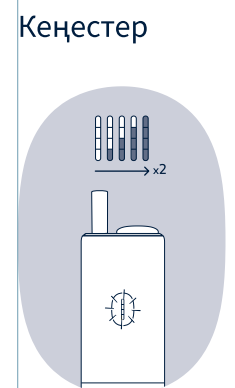

Құрылғыны қатарынан 3 сеансқа дейін пайдалануға болады. Қатарынан 3 сеанстан кейін күй индикаторы екі рет ЖОҒАРЫ және ТӨМЕН жыпылықтайды, бұл салқындату процесінің басталғанын білдіреді


(салқындату шамамен 4 минутты алады).

АККУМУЛЯТОР КҮЙІ

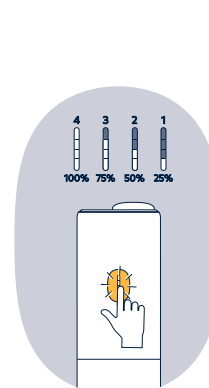


Түймені қысқа уақыт басқаннан кейін батарея қуатының деңгейін көрсететін күй индикаторы жанады.

КҮЙ ИНДИКАТОРЫ САРЫ БОЛЫП ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ

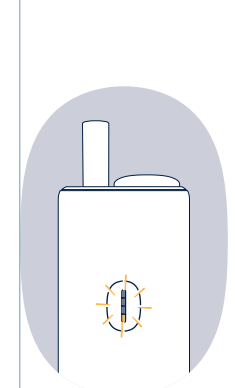


Акумулятор заряды таусылған, оны зарядтау керек.

КҮЙ ИНДИКАТОРЫ ЕКІ РЕТ АҚ БОЛЫП ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ

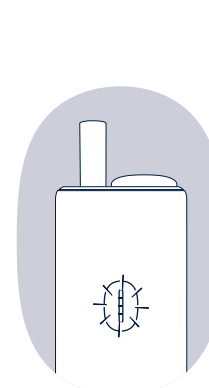

Құрылғы жұмыс температурасынан тыс. (0 °C — 40 °C)

КҮЙ ИНДИКАТОРЫ ҚЫЗЫЛ БОЛЫП ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ

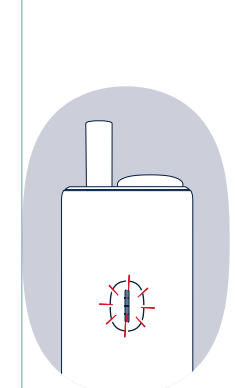


Құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер индикатор қызыл түспен жыпылықтай берсе, Қолдау қызметіне хабарласыңыз (Қазақстан Республикасы үшін 2121-Қазақстандағы кез келген мобильді оператордан қоңырау шалушы үшін тегін немесе 8 8000 80 12 21 - Қазақстандағы кез келген ұялы немесе қалалық нөмірден қоңырау шалушы үшін тегін).

ҚАЙТА ЖҮКТЕУ



Құрылғы 3 рет дірілдегенше түймені басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Барлық күй индикаторлары алдымен ӨШЕДІ, содан кейін ҚАЙТА ЖҮКТЕУДІ растай отырып ҚОСЫЛАДЫ.

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ

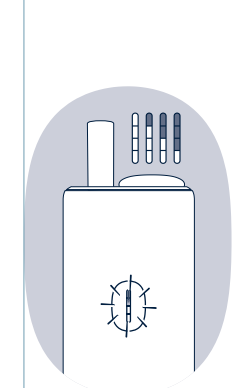

Сәйкес келмейтін қуат көзін пайдаланған кезде күй шамдары баяу жыпылықтайды және зарядтауға 120 минуттан астам уақыт кетуі мүмкін.

bonds 2
by IQOS

Пайдаланушы нұсқаулығы

Bonds 2 by IQOS™ құрылғысы үшін


Bonds by IQOS™ құрылғысымен жаңа мүмкіндіктерді ашыңыз

Пайдаланушы нұсқаулығының электрондық нұсқасы, кепілдік және Қолдау қызметі туралы ақпаратты

Сіз сайттан таба аласыз:
www.iqos.com

Құрылғыны қалай дұрыс пайдалану керек


1

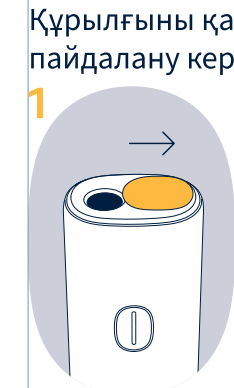

АШЫҢЫЗ

Ашу үшін Жүгірткі қақпағын сырғытыңыз.

2

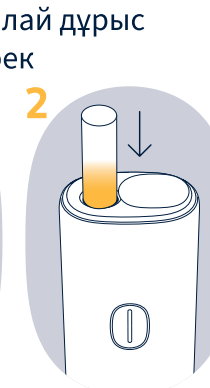

ROUNDHEAT STICK™ ТЕМЕКІ ТАЯҚШАСЫН САЛЫҢЫЗ

ROUNDHEAT STICK™ темекі таяқшасын сүзгі сыртта болатындай етіп салыңыз.

3



ЖЫЛЫТУДЫ БАСТАҢЫЗ

Құрылғы дірілдеп, күй индикаторлары жыпылықтағанша түймені басып тұрыңыз, содан кейін келесі дірілді күтіңіз.

4




ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАҢЫЗ

Құрылғы 2-ші дірілден кейін пайдалануға дайын.

Пайдалану кезінде темекі таяқшасын шығармаңыз және айналдырмаңыз. Құрылғыны бір ретте ең көбі 5 минут пайдалануға болады.


5

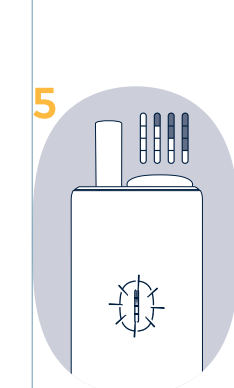

ПАЙДАЛАНУДЫ КЕРІ САНАУ

Пайдалану кезінде күй индикаторлары сеанстың қалған уақытын көрсетеді.


6

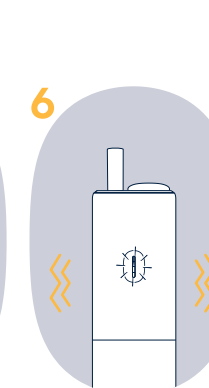

ПАЙДАЛАНУДЫ АЯҚТАУ

Сеанс аяқталғанға дейін 30 секунд бұрын құрылғы БІР рет дірілдеп, индикатор ақ түспен жыпылықтай бастайды.


7

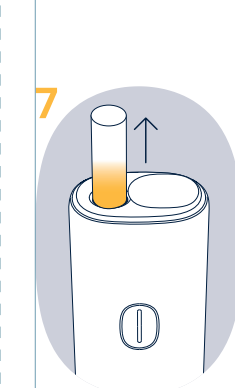

ROUNDHEAT STICK™ ТЕМЕКІ ТАЯҚШАСЫН АЛЫҢЫЗ

Пайдалану аяқталғаннан кейін пайдаланылған ROUNDHEAT STICK™ темекі таяқшасын алып тастаңыз және оны жергілікті қайта өңдеу талаптарына сәйкес қайта өңдеңіз.

8

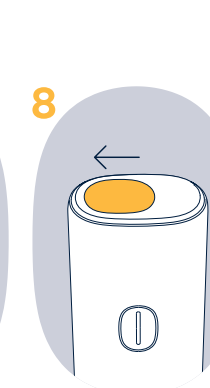

СЕАНСТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Жабу үшін Жүгірткі қақпағын сырғытыңыз.