



Электрическая система нагревания табака

Темекі қыздырудың электр жүйесі

Tamakini elektr isitish tizimi

Тамекини ысытуучу электр системасы

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(страницы 2 - 25 для Республики Казахстан,
Республики Узбекистан и Кыргызской Республики)

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

(26 - 49 беттер Қазақстан Республикасына арналған)

FOYDALANUVCHI QO'LLANMA

(50 - 73 sahifalar O'zbekiston Respublikasi uchun)

КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУ

(74 - 96 беттер Кыргыз Республикасы үчүн)

1. Основные элементы устройства



Кнопка включения и светодиодный индикатор

При нажатии кнопки включения или при подключении девайса к зарядному устройству индикатор будет отображать уровень заряда.

Сигналы индикатора во время зарядки устройства:

- Индикатор мигает – устройство заряжается.
- Индикатор горит синим цветом – устройство заряжено.



* Яркость и цвет индикатора могут немного отличаться.

Разъем для зарядки

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Полностью заряженное устройство рассчитано приблизительно на 25 стиков (под термином «стик» здесь и далее по тексту настоящего документа понимается нагреваемая табачная палочка; это количество стиков может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации). Чтобы полностью зарядить устройство понадобится около 2 часов.

⚠ Используйте только оригинальные кабель для зарядки и блок питания, входящие в комплект lil™.

⚠ Допускается подзарядка устройства в любой момент, независимо от состояния заряда.


2. Что входит в полный комплект?



Устройство
lil SOLID Ez™



Блок питания

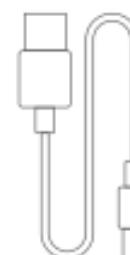

Кабель для
зарядки



Устройство
для чистки с
щеточкой и
скребком



Руководство
Пользователя
(Руководство
Пользователя, Меры
Предосторожности
и Инструкции
по Технике
Безопасности,
Гарантия)

3. Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности

**Перед началом эксплуатации
внимательно прочтайте все
инструкции в этом Руководстве
Пользователя, чтобы осуществлять
эксплуатацию устройства безопасным
и надлежащим способом.**

Меры Предосторожности и Инструкции
по Технике Безопасности, описанные
в этом Руководстве Пользователя,
не могут охватить все возможные
ситуации, которые могут возникнуть
в процессе эксплуатации устройства.

Во время эксплуатации или технического обслуживания электронного устройства следует быть внимательными и осторожными. Сохраните эти Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности для последующего использования, поскольку они содержат важную информацию.

⚠ Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам.

Электронная часть устройства и батарея

- Не пользуйтесь устройством со снятым колпачком и не прикасайтесь к кончику нагревателя.
- Не допускайте контакта устройства с водой.
- Это устройство не содержит деталей,

обслуживаемых пользователем. Не следует пытаться вскрывать, модифицировать, разбирать или ремонтировать батарею или какой-либо из компонентов этого устройства.

- Не включайте устройство при обнаружении признаков его повреждения, модификации, разборки, порчи или погружения в жидкость.
- Не прикасайтесь к устройству, блоку питания и кабелю для зарядки, в случае их перегрева, искрения, задымления, воспламенения или возгорания.
- Не пользуйтесь устройством, если оно подверглось чрезмерному нагреванию.
- Не подключайте устройство с помощью электрических проводов или других металлических материалов. Такие действия могут привести к повреждению.
- Не пользуйтесь устройством в тех местах, где присутствуют воспламеняющиеся материалы, жидкости или газы, или в условиях с высоким содержанием кислорода. Такие действия могут привести к угрозе взрыва.
- Не подвергайте устройство, блок питания, кабель для зарядки воздействию любых жидкостей (в том числе, масел, растворителей и т.п.). Не прикасайтесь к устройству или его частям, если оно намокло или было погружено в жидкость,

масло, растворитель и т.п.

- Не применяйте для чистки устройства какие-либо жидкости, масла, растворители и т.п.
- Необходимо проявлять осторожность, чтобы посторонние предметы не попадали в камеру нагревания, куда вставляется стик. Не используйте устройство пока посторонние предметы не будут удалены.
- В случае попадания какой-либо жидкости, вытекающей из устройства, на кожу, промойте поврежденный участок водой, а также вымойте руки, и не прикасайтесь к глазам. В случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте их чистой проточной водой не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
- Не пользуйтесь устройством, если батарея протекает.
- Используйте только кабель для зарядки и блок питания, разработанные для  входящие в комплект устройства. Перечень утвержденных моделей блока питания представлен в разделе «Технические Характеристики». Не используйте другие кабели для зарядки и блоки питания, это может привести к порче устройства.
- Заряжайте устройство только в помещении, о чем предупреждает символ .

Эксплуатация и хранение

- Используйте только табачные стики Fiit™, специально разработанные для устройств lil SOLID™. Не используйте устройство с иными продуктами, табачными стиками, не одобренными производителем. В противном случае его эксплуатационные характеристики не гарантируются.
- Запрещается модифицировать или вносить какие-либо добавки в табачные стики Fiit. Это может привести к травмам.
- Всегда храните устройство, Кабель для зарядки, Блок питания и табачные стики в недоступном для детей и домашних животных месте. Внимание: дети могут проглотить элементы устройства.
- Устройство предназначено для использования исключительно взрослыми. Дети и несовершеннолетние ни в коем случае не должны пользоваться этим устройством.
- Не снимайте колпачок при пользовании устройством или сразу после его использования, так как устройство может быть горячим. Дайте устройству остить, прежде чем снимать колпачок.
- Даже если табачный стик вынимается во время использования, нагревательный процесс продолжается. Чтобы его

прекратить, выключите устройство, нажав на кнопку включения и удерживая ее в течение 2 секунд.

- Чистку устройства можно осуществлять только после того как оно остынет.
- Используйте для чистки только оригинальные аксессуары, предназначенные для устройств **lil SOLID**. Не используйте иные предметы для чистки – это может привести к повреждению.
- После извлечения стика из устройства не прикасайтесь к табачной части стика, поскольку она может быть горячей после использования.
- Обращайтесь с устройством осторожно. Не бросайте устройство и не допускайте сильных ударов.
- Хранение устройства в местах с высокой температурой (например, внутри автомобиля или вблизи таких источников тепла, как радиаторы или открытый огонь), высокой влажностью или низкой температурой может ухудшить эксплуатационные характеристики батареи.
- Батарея устройства разрядится, если им не пользуются в течение продолжительного периода времени. Повторно заряжайте устройство перед использованием.
- Устройство рекомендуется использовать

при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.

- Стики Fiit, разработанные специально для устройства *lil SOLID*, являются одноразовыми. Не вставляйте использованный стик в устройство снова. В случае повторной установки использованных стиков качество работы устройства не гарантируется.
- Стик ни в коем случае не следует поджигать спичкой, зажигалкой или каким-либо иным источником огня.
- На стиках Fiit после нормального использования могут появляться пятна или обесцвеченные участки.
- Не кладите устройство и его элементы в рот.
- Не пользуйтесь устройством там, где эксплуатация электронных устройств запрещена.
- Данное устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточных знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или когда им даны указания по безопасному использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.
- Внешнее покрытие устройства может изменить

цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, влаги и химических веществ.

- Избегайте расположения устройства в зоне действия источника магнитного излучения, это может вызвать неисправность в работе устройства.

Табак и никотин

- Табачные стики FiiT содержат никотин, который вызывает зависимость. Никотин – естественный компонент табака, используемого в табачных стиках.
- Проглатывание табачных стиков может вызывать никотиновую интоксикацию. В случае проглатывания табачных стиков немедленно обратитесь к врачу.
- Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с табаком, - это полный отказ от употребления табака и никотина.
- Отказ от курения или переход на другие никотинсодержащие продукты может потребовать корректировки дозировки определенных лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола, в случае их применения).
- Использование никотинсодержащих стиков может вызывать побочные эффекты, например, головную боль, тошноту, раздражение горла или стоматит.

Если у вас появились эти симптомы, немедленно прекратите пользоваться данным продуктом.

- Если вы беременны, подозреваете беременность, или кормите грудью, или если у вас заболевание сердца, диабет, эпилепсия, конвульсии или другие серьезные нарушения здоровья, вам следует полностью отказаться от табака и никотина и обратиться за консультацией к врачу.
- Использование стиков может вызывать аллергическую реакцию. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы обнаружили любой из следующих симптомов: отек лица, губ, языка и т.п., и/или затруднение дыхания.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ <Риск Термического Ожога>

Несоблюдение нижеприведенных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройство lil SOLID и табачные стики Fiit в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройство lil SOLID и табачные стики Fiit чрезмерному

воздействию высокой влажности или попаданию прямых солнечных лучей.


- Не используйте табачные стики Fit, которые подвергались чрезмерному воздействию тепла или влаги.
- Не извлекайте табачные стики Fit во время использования.

Информирование о предполагаемом воздействии на физическое состояние потребителя или несчастных случаях

- Если использование устройства предположительно негативно воздействует на ваше здоровье, проконсультируйтесь с врачом.
- Вы можете сообщать о любом неблагоприятном событии или происшествии непосредственно в Службу поддержки, позвонив по телефону: для Республики Казахстан 2121, для Республики Узбекистан 1137, для Кыргызской Республики 1848.
- Сообщая о неблагоприятном опыте или инциденте, вы можете помочь получить больше информации о безопасности данного продукта.


4. Как правильно использовать?

1 Подготовка к использованию

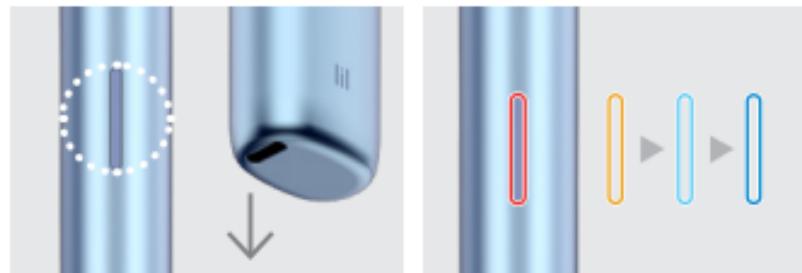

Устройство находится в спящем режиме, его необходимо активировать перед первым использованием.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд или подключите устройство к зарядке.

Во время выхода из спящего режима индикатор будет 2 раза поочередно мигать красным, оранжевым, голубым и синим.

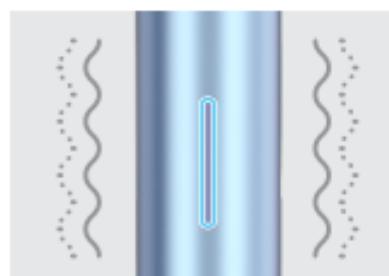

Как только устройство активируется, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует.

Чтобы сберечь заряд батареи, устройство будет автоматически активировать спящий режим, если:

- ① устройство с красным цветом индикатора (низким уровнем заряда) не заряжать в течение 24 часов.
- ② устройство не используется в течение 7 дней, даже при достаточном уровне заряда (синий, голубой, оранжевый цвета индикатора).




Сдвиньте крышку-слайдер. Сдвиньте и откройте крышку на колпачке (над Камерой нагревания стиков, в верхней части устройства).




Вставьте стик Fiit в устройство **lilSOLID** так, чтобы табачная часть стика была направлена вниз, и опускайте, пока он не коснется дна камеры нагревания.

- Во избежание поломки устройства, пожалуйста убедитесь, что помещаете стик только табачной секцией вниз.
- Когда устройство не используется, крышка-слайдер должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов.

2 Начало использования

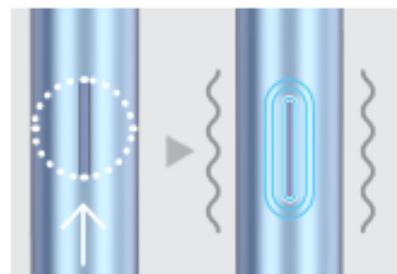

Удерживайте кнопку включения 2 секунды до вибрации. Через 2 секунды, индикатор загорится голубым и одновременно устройство завибрирует. Нагрев начался. Процесс предварительного нагрева займет около 25 секунд. Длительность процесса предварительного нагрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

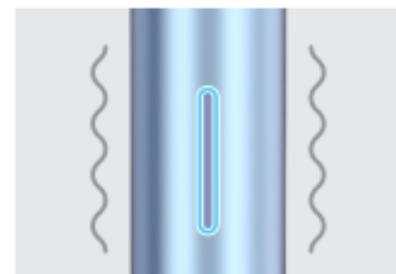


Когда процесс предварительного нагрева подойдет к концу, индикатор загорится, и одновременно устройство завибрирует. Устройство готово к использованию.


3 Процесс использования



Устройство с стиком Fitготово к использованию. Длительность 1 сеанса - до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости о того, что наступит раньше.

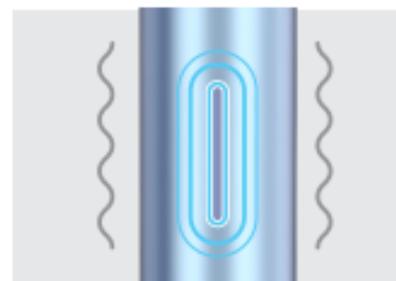

Перед завершением сеанса, устройство снова завибрирует, а индикатор начнет мигать голубым. Осталось 3 затяжки или 30 секунд работы, в зависимости о того, что наступит раньше.

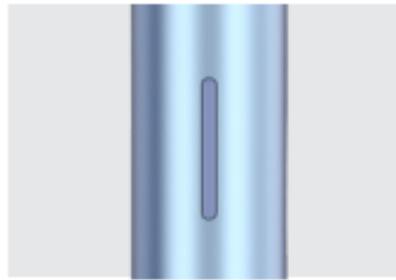

Когда сеанс закончится, устройство автоматически выключится. Вам не требуется нажимать кнопку.

Удерживайте кнопку 2 секунды и извлеките стик только в том случае, если вы хотите прекратить сеанс и пользование устройством.

4 Как правильно извлечь стик?



Прокрутите стик 3 раза или больше в одном направлении.



Извлеките стик из устройства и закройте крышку-слайдер.

Если стик извлечь неправильно, то остатки использованного стика могут остаться внутри.

Если в камере нагревания есть какие-либо остатки, обратитесь к п. 1 из раздела 6. Диагностика.

5 Последующее использование

Для следующего использования повторите, пожалуйста, описанные выше шаги 1 - 4 .
Можно провести до 3 сеансов последовательного использования.

5. Чистка и обслуживание устройства

1 Чистка с помощью устройства для чистки с щеточкой и скребком



Возьмите устройство для чистки с щеточкой и скребком.
Чтобы воспользоваться скребком, аккуратно откройте сторону с меткой ☀.



Чтобы воспользоваться щеткой, аккуратно откройте сторону с меткой ☀.



Снимите колпачок с устройства.

Вставьте скребок в устройство и поверните несколько раз.




Вставьте щетку в устройство и поверните несколько раз.

- * Для оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно чистить устройство после каждого 20 стика.
- * Не допускается чистка устройства во время нагревания или непосредственно после использования. Перед чисткой необходимо дать устройству остыть, иначе скребок или щеточка могут расплавиться и прилипнуть к устройству.
- * Следите за тем, чтобы скребок или щетка не контактировали с какими-либо жидкостями, маслами, растворителями и т.п.
- * Избегайте контакта устройства для чистки с щеточкой и скребком с глазами.
- * Держите скребок или щетку вдали от огня.
- * Пользоваться скребком и щеткой следует осторожно, поскольку они могут оказаться острыми.
- * Применение других приспособлений для чистки, кроме скребка или щетки, или чрезмерного усилия может привести к повреждению нагревательного элемента.

2 Чистка нагреванием



Быстро нажмите на кнопку 5 раз (в течение 2 секунд). Индикатор будет мигать оранжевым в течение 90 секунд, и процесс чистки начнется автоматически.

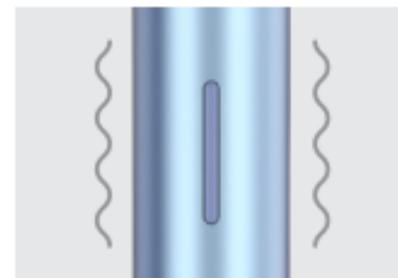


Отключение индикатора и две вибрации сообщат, что процесс чистки завершен.

* Чистка нагреванием – это нагревание остатков стиков, которые прилипли к нагревательному элементу. Нагревательный элемент может стать очень горячим, поэтому не позволяйте ничему контактировать с ним в процессе чистки нагреванием или сразу же после нее.


6. Диагностика

1 Я не могу вставить стик в устройство.

Если внутри камеры нагревания имеются остатки использованного ранее стика, новый стик может не вставляться. Извлеките остатки, сняв колпачок с устройства, и попробуйте снова вставить стик.

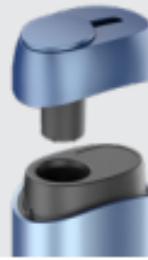


Проверьте, нет ли остатков табака внутри камеры нагревания. Если внутри имеются остатки табака, снимите колпачок с устройства.

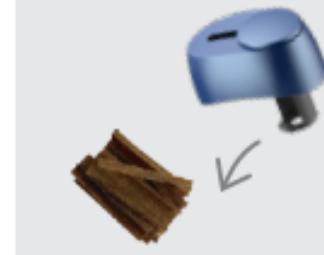

Извлеките остатки из колпачка.

2 Мое устройство не работает.

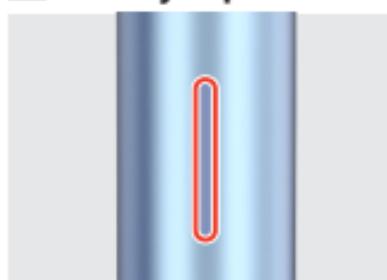

Индикатор горит красным в течение 3 секунд, и одновременно устройство вибрирует 2 раза. Батарея недостаточно заряжена
→ Зарядите устройство.




Индикатор мигает красным 5 раз. Устройство работает ненадлежащим образом
→ Перезагрузите устройство.



Индикатор мигает оранжевым в течение 3 секунд. После 3 последовательных сеансов устройство автоматически остывает → Подождите пока температура устройства придет в рабочий диапазон.


* Устройством не следует пользоваться больше 3 раз в течение 18 минут, поскольку ему необходимо остывать. До начала следующего сеанса вам потребуется подождать 3 минуты 30 секунд.

3 Как мне перезагрузить устройство?

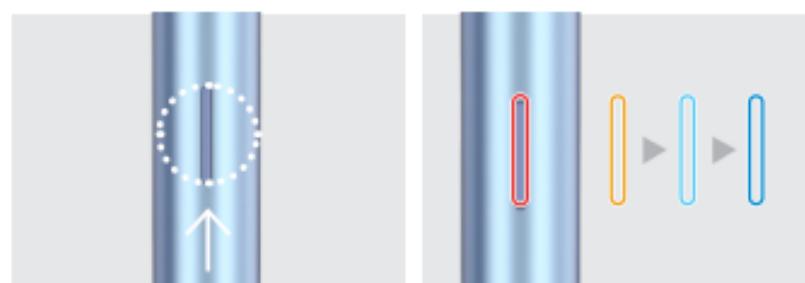

Нажмите кнопку и держите 8 секунд, даже если вибрация произойдет в течение 2 секунд.

Устройство перезагружается, и индикатор будет поочередно мигать по два раза красным, оранжевым, голубым и синим.

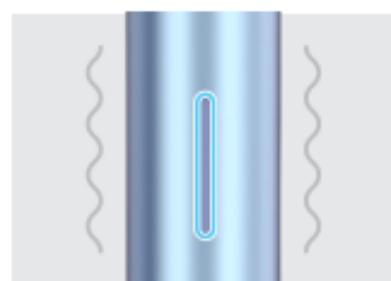

Когда устройство полностью перезагрузится, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует

4 Продолжительность сеанса слишком короткая.

Устройство предназначено для сеанса продолжительностью до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия на устройство действует в течение одного года при условии соблюдения положений, описанных в гарантии.

7. Утилизация

- В устройстве применяется литий-ионная аккумуляторная батарея. Утилизировать устройство следует в соответствии с применимыми нормами и правилами.
- Свяжитесь, пожалуйста, с местными органами власти, чтобы получить более подробную информацию об утилизации устройства и блока питания.

8. Гарантия

Гарантийный Срок

- Длительность гарантии на устройство lil SOLID Ez составляет 12 месяцев с даты покупки.
- В случае отсутствия доказательств покупки, компания оставляет за собой право на добровольной основе определять гарантийный срок, начиная с даты изготовления изделия, на основании собственных данных.

На что распространяется гарантия?

- Компания по своему выбору (но без ущемления ваших законных прав) выполняет диагностику, профилактику, ремонт или замену каких-либо компонентов с обнаруженными дефектами материала или изделия, на которые распространяется действие гарантии, если их эксплуатация осуществлялась согласно соответствующему Руководству Пользователя устройства lil SOLID Ez.
- В случае невозможности ремонта осуществляется замена продуктом с аналогичными функциональными характеристиками. В той степени, в какой это допускается местным законодательством, выбор цвета и (или) модели изделия для замены зависит от наличия такого цвета и (или) модели.
- Положения этой гарантии действительны только в стране совершения покупки.

Исключения из гарантии

Изделия с истекшим сроком гарантии или поврежденные вследствие небрежного обращения пользователя гарантированному обслуживанию не подлежат.

Положения этой гарантии не действуют в следующих случаях:

- а) неисправность и (или) повреждения, вызванные нормальным износом или иными причинами, связанными со старением продукта;
- б) косметические повреждения (например, царапины, вмятины, трещины в пластике и т.п.), не влияющие на функциональность продукта;
- в) повреждение вследствие использования не по назначению, неправильного обращения, аварий, ненадлежащих условий эксплуатации, стихийных бедствий, скачков напряжения,

- контакта с жидкостями или огнем;
- г) неисправность вследствие использования несовместимых расходных материалов, блока питания или кабеля;
 - д) повреждение или выход из строя вследствие попытки вскрытия, модификации и ремонта со стороны пользователя или обслуживающей организации, не авторизованной изготовителем;
 - е) повреждение или выход из строя, вследствие несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве Пользователя *lil SOLID Ez*;
 - ё) нормальное ухудшение качества работы батареи вследствие ее истощения. Батареи являются расходными деталями, и снижение их работоспособности, особенно при длительном использовании, не является дефектом производства или изготовления;
 - ж) устройства, содержащие полностью или частично неоригинальные детали;
 - з) потеря или кража изделия или его частей.

Информация о том, как предъявлять претензию

Для того чтобы предъявить претензию по этой гарантии, позвоните, пожалуйста, в Службу Поддержки по указанному ниже номеру или посетите один из наших магазинов.

При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить доказательство покупки.

Прежде чем предъявлять претензию, ознакомьтесь с существующим Руководством Пользователя *lil SOLID Ez*. В удовлетворении претензии может быть отказано, если доказательство покупки отсутствует и/или не являются достоверными.

Прочие условия

В случае замены устройства, в отношении которого действует эта гарантия, любая использованная для замены деталь становится вашей собственностью, а замененная деталь становится собственностью компании или организации, выполнившей замену.

Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности по претензиям от покупателя или третьей стороны, касающимся повреждений изделия в каких-либо обстоятельствах, кроме указанных в этом документе.

Это ограничение не применяется к случаям, когда компания несет обязательство перед вами согласно закону.

Права, предоставляемые по этой гарантии, являются дополнением ко всем правам и средствам их защиты, предоставляемым согласно законодательству по защите прав потребителей в стране осуществления покупки, и не влияют на эти права.

9. Технические Характеристики

Устройство lil SOLID Ez

Модель: S-MONO-V11

Тип батареи: Литий-ионная аккумуляторная батарея

Входное напряжение: 5,0В — 2,0А. Масса: 79,0 гр. ± 3%. IPX0

Сделано в Малайзии

Производитель: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.) ул.

Донгтангихенг 64-3, г. Хвасон, провинция Кёнгио,

Республика Корея

Устройство lil SOLID Ez маркируется символом [Ф-□-К], за которым следует "xx-1007EMTx". Это указывает на то, что устройство lil SOLID Ez можно заряжать только с помощью утвержденных моделей блока питания, предназначенных для lil.

Блок питания

Модель: HM-1007EMTE

Входное напряжение: 100-240В~ 50-60Гц 0,35А.

Масса: 42,32 гр. ± 5%. IP20

Выходное напряжение: 9,0В — 1,67А или 5,0В — 2,0А

Выходная мощность: 15,0Вт или 10,0Вт

Средняя активная эффективность: 86,15% или 82,95%

Эффективность при низкой нагрузке (10%): 81,05% или 80,00%

Расход электроэнергии при работе вхолостую: <0,07 Вт

Сделано во Вьетнаме

Производитель: «ХАЕМ ВИНА КО., ЛТД» (HAEM VINA CO., LTD)

Участок B4, Сонг Хе – Индустриальная зона Ной Хоанг, община Сонг Хе,

г. Бакзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID™

Кабель USB

Сделано во Вьетнаме

Производитель: «КРЕЗИН ХАНОЙ КО., ЛТД» (CRESYN HANOI CO., LTD)

– Индустриальный комплекс Донг То, община Донг То, уезд Йенфонг,

провинция Бакнинь, Вьетнам

С коннектором типа C

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID

Чистящее устройство

Сделано в Малайзии

Производитель: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.) ул.

Донгтангихенг 64-3, г. Хвасон, провинция Кёнгио, Республика Корея



UzTR.389-010:2016

Для того чтобы узнать месяц и год изготовления данного устройства Lil SOLID, вам следует позвонить в Службу Поддержки и назвать 14-значный буквенно-цифровой код, находящийся под колпачком устройства.

Году изготовления Блока питания соответствует первая цифра в серийном номере (SN: YWWDXXXX), нанесенном на Блок питания, где Y= года (1 = 2011; 2 = 2012; и так далее).

Дата изготовления USB кабеля указана на упаковке.

Условия хранения: в сухом месте с контролируемыми условиями, температурный режим: от 5 °C до 30 °C, относительная влажность до 70 %.

Дата изготовления указана на упаковке.

Информация, предназначенная для потребителей

В Республике Казахстан, приведенная в настоящем документе на казахском и русском языках;

В Республике Узбекистан, приведенная в настоящем документе на узбекском и русском языках;

В Кыргызской Республике, приведенная в настоящем документе на кыргызском и русском языках.

Номер Службы Поддержки:
для Республики Казахстан 2121 – бесплатно для звонящего с любого мобильного оператора в Казахстане, или 8 8000 80 12 21 – бесплатно для звонящего с любого мобильного или городского номера в Казахстане,
для Республики Узбекистан 1137,
для Кыргызской Республики 1848

Для Республики Казахстан: Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии потребителей: ТОО "Филип Моррис Казахстан", улица Ілияс Жансугиров, 90, село Отеген батыр, Илийский район, Алматинская область, Казахстан, B40AБM8

Для Республики Узбекистан: Импортер и организация, принимающая претензии потребителей: СП ООО "TASHKENT TOBACCO DISTRIBUTION" Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, 2 проезд улицы Эски Отчопар, дом 3, 100094

Для Кыргызской Республики: Импортер и организация, принимающая претензии потребителей: ОсОО "FORESTER" ("Форестер"), 720048, ул. Чокана Валиханова, дом 16, г. Бишкек, Кыргызская Республика

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребитель не должен сам вынимать батарею. По окончании срока службы изделия только уполномоченный переработчик может безопасно извлечь батарею, выполнив следующие действия.

Модель S-MONO-V11

Шаг 1 : Перед разборкой устройство необходимо полностью разрядить.

Шаг 2 : С помощью инструмента отсоедините пластину, расположенную в нижней части, а затем удалите изоляционную ленту.

Шаг 3 : Открутите и выньте 2 винта.

Шаг 4 : Отсоедините корпус от внутренних компонентов.

Шаг 5 : Удалите все винты и отсоедините .

Шаг 6 : Удалите резиновую деталь и отсоедините 2 разъема, затем отсоедините гибкую плату от корпуса устройства.


Шаг 7 : Извлеките батарею и утилизируйте ее в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

⚠ Предупреждение

С этим устройством следует использовать только стики Fiit, предназначенные для lili SOLID. Стики Fiit продаются отдельно.

lili, lili SOLID, lili SOLID Ez и Fiit – это товарные знаки, которые принадлежат KT&G Corporation (KT&G Тауэр, 416 Ёнгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Республика Корея) и используются по лицензии компанией Philip Morris Products S.A.

1. Құрылғының негізгі элементтері

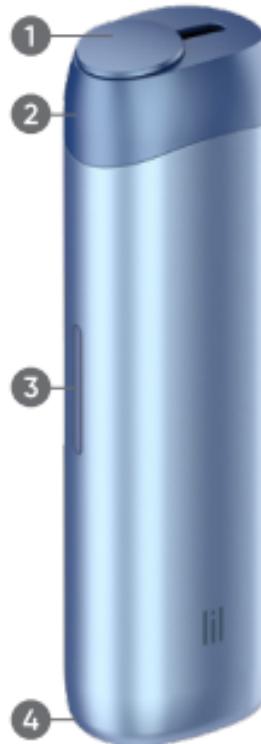

Жүгірткі
қақпағы

1




Алынбалы
қалпақшасы

2



Түйме және
құрылғы күйінің
жарық индикаторы

3

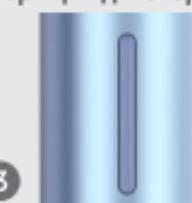

Зарядтау
жалғағышы

4



Түйме және құрылғы күйінің жарық индикаторы

Қосу түймесін басқан кезде немесе құрылғының зарядтау жалғағышы арқылы қуат көзіне қосылған кезде, күй индикаторы құрылғының заряд деңгейін көрсетеді.

Құрылғы зарядталған кездегі күй индикаторының сигналдары:

- Күй индикаторы жыптылтырайды – құрылғы зарядталып жатыр.
- Күй индикаторы біркелкі көк түспен жанып тұр – құрылғы зарядталған.



* Күй индикаторының жарықтығы мен түсі аздал ерекшеленуі мүмкін.

Зарядтау жалғағышы

- Бірінші рет пайдаланар алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
- Толығымен зарядталған құрылғы шамамен 25 темекі стиктерге есептелген («Стико» термині мұнда және бұдан әрі осы құжаттың матіні бойынша қыздырылатын темекі стигін білдіреді; темекі стиктердің бұл саны пайдалану жағдайларына қарай взгеріп тұруы мүмкін). Құрылғыны толығымен зарядтау үшін шамамен 2 сағат керек.

⚠️ *lil™* жиынтығына кіретін түпнұсқа зарядтау кабелін және қуат беру блогын ғана пайдаланыңыз.

⚠️ Батареяның зарядтау күйіне қарамастан, құрылғыны қолайлы кезде зарядтауға болады.


2. Толық жиынтыққа не кіреді?



iii SOLID Ez™
құрылғысы



Куат беру
блогы

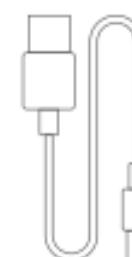

Зарядтауға
арналған
кабелі



Қылшагы
және сұртқіші
бартазалауға
арналған
құрылғы



Пайдаланушы
Нұсқаулығы
(Пайдаланушы
Нұсқаулығы,
Ескертулер мен
Қаюпсіздік Техникасы
жөніндегі Нұсқаулар,
Кепілдік)

3. Ескертулер мен Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Нұсқаулар

Құрылғыны пайдаланудан бұрын қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін осы Пайдаланушы Нұсқаулығындағы барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Осы Пайдаланушы Нұсқаулығында сипатталған Ескертулер мен Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін барлық ықтимал жағдайларды қамти алмайды. Электрондық құрылғыларын пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету кезінде сақтық шараларын сақтау және мұқият болу қажет.

Осы Ескертулер мен
Қауіпсіздік Техникасы
жөніндегі Нұсқауларды
кейінгі пайдалану
үшін сақтап қойыңыз,
 себебі олар маңызды
ақпаратты қамтиді.

**⚠ Осы нұсқауларды сақтамау
жарақаттарға әкелуі мүмкін.**

**Құрылғының электрондық
бөлігі және батарея**

- Қалпақшасы алынған құрылғыны пайдаланбаңыз және қыздырғыштың үшінша тименіз.
- Құрылғыға су тигізуге болмайды.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. Бұл құрылғының батареясын немесе оның кез келген бөлігін ашуға, өзгертуге, бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз.

- Құрылғының зақымдану, өзгертілу, бөлшектену, буліну немесе сұйықтыққа батырылу белгілері анықталған кезде, оны іске қоспаңыз.
- Құрылғы, қуат беру блогы, зарядтау кабелі қатты қызып кетсе, түтін шығарса, тұтанса, ұшқын шықса немесе жанса, оларға қол тигізбеніз.
- Егер Құрылғы шамадан тыс қызған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр сымдары немесе басқа металл материалдар арқылы қоспаңыз. Мұндай әрекеттер зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тұтанғыш материалдар, сұйықтықтар немесе газдар бар жерлерде немесе оттегімен жоғары қамтамасыз етілетін жағдайларда пайдаланбаңыз. Мұндай әрекеттер жарылыс қауіпіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны, қуат беру блогын, зарядтау кабелін кез келген сұйықтықтардың әсеріне (соның ішінде, майлардың, еріткіштердің және т.с.с.) ұшыратпаңыз. Су тиген немесе сұйықтыққа, майға, еріткішке және тағы басқа сұйықтыққа батырылған құрылғыны немесе оның бөліктерін ұстамаңыз.

- Құрылғыны тазалау үшін қандай да сұйықтықтарды, майларды, еріткіштерді және т. б. қолданбаңыз.
- Темекі стиктерді қыздыру камерасына бөгде материалдардың түспейтініне көз жеткізіңіз. Барлық бөгде бөлшектерді алып тастағанша құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыдан аққан кез келген сұйықтық, теріге тиген жағдайда, терінің зардап шеккен аймағын, соның ішінде қолыңызды жуыңыз, бірақ көзге тигізбеніз. Кез келген сұйықтық сіздің көзіңізге тиген кезде, көзді кемінде 15 минут ішінде дереу таза ағынды сумен жуып, содан кейін медициналық көмекке жүргініз.
- Егер батарея ағып кетсе, құрылғыны қолданбаңыз.
- 111 құрылғысына арналған зарядтау кабелін мен қуат беру блогын ғана қолданыңыз. Макулданған қуат беру блогы модельдерінің тізімін осы Пайдаланушы Нұсқаулығының «Техникалық Сипаттамалар» бөлімінен қараңыз. Басқа кабельдер мен қуат беру блогтарын пайдаланбаңыз – мұндай әрекеттер зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек үй-жайда зарядтаңыз, ол туралы  символ белгі береді.

Пайдалану және сақтау

- **lil SOLID™** құрылғысы үшін арналған Fiit™ темекі стиктерін ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны өндіруші мақұлдамаған басқа өнімдермен, темекі стиктерімен бірге пайдаланбаңыз. Эйтпесе, оның пайдаланушылық сипаттамаларына кепілдік берілмейді.
- Fiit темекі стиктерін ешқандай жолмен өзгертупеніз немесе Fiit темекі стиктеріне ешқандай заттектерді қоспаңыз. Мұндай әрекеттер жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны, зарядтау кабелін, қуат беру блогын және темекі стиктерді әрқашан балалар мен үй жануарларына қолжетімсіз жерде сақтаңыз. Ескерту: Балалар бөлшектерді жұтуы мүмкін.
- Бұл құрылғы тек ересектердің пайдалануына арналған. Балалар мен кәмелетке толмағандар осы құрылғыны ешқандай жағдайда пайдаланбауы керек.
- Құрылғыны пайдалану кезінде немесе одан кейін бірден Қалпақшаны шешпеніз, себебі құрылғы ыстық болуы мүмкін. Қалпақшаны шешпес бұрын, құрылғыны сұйтыңыз.

- Құрылғыны пайдалану кезінде темекі стик алынып тасталса да, қыздыру процесі жалғасады. Оны тоқтату үшін Түймені 2 секунд бойы басып, қуатты өшіріңіз.
- Құрылғыны сұытқаннан кейін тазалаңыз.
- іл SOLID құрылғыларымен арнайы жасалған тазалау аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Басқа тазалау аксессуарларды пайдаланбаңыз – бұл зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Темекі стикті құрылғыдан алып тастағаннан кейін, стиктің темекі бөлігін ұстамаңыз, себебі ол қолданғаннан кейін де ыстық болады.
- Құрылғыны абайлап ұстаңыз. Құрылғыны түсіріп алмаңыз немесе қатты соққыға ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны температурасы жоғары жерлерде (мысалы, көліктің ішінде немесе радиаторлар немесе от сияқты жылу көздерінің жаңында), ылғалдылығы жоғары немесе температурасы төмен жерлерде сақтау батарея жұмысы сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғының батарея қуаты бітіп қалады. Пайдаланудан бұрын құрылғыны зарядтаңыз.

- Құрылғыны қоршаған орта температурасты 0 - 40°С аралығында болғанда пайдалану үсінілады.
- 11 SOLID құрылғысы үшін арнайы жасалған Fit темекі стиктері бір-ақ рет пайдаланылады. Пайдаланылған темекі стикті құрылғыға қайта салмаңыз. Егер пайдаланылған темекі стиктер қайта салынса, құрылғының жұмыс сапасына кепілдік берілмейді.
- Темекі стигін ешқашан сіріңкемен, оттықлен немесе басқа кез келген жалын көзімен тұтандыруға болмайды.
- Fit темекі стиктерінде қалыпты пайдаланудан кейін дақтар немесе түссіздік белгілері көріні мүмкін.
- Құрылғыны және оның элементтерін ауызға салмаңыз.
- Электрондық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған жерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі, сондай-ақ жеткілікті білімі жоқ адамдар, олар бақылауда болған немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған және осыған

байланысты қауіптерді түсінген жағдайларды қоспағанда, пайдаланбауы тиіс.

- Үлғалға, ультракүлгін сәулелерге және химиялық заттарға қайталап тиген жағдайда, құрылғының сыртқы түсі өзгеруі мүмкін
- Магнит өрісіне жақындау салдарынан дұрыс істемеуі мүмкін.

Темекі және никотин

- Füt темекі стиктерінің құрамында тәуелділік тудыратын никотин бар. Никотин – темекі таяқшаларында қолданылатын темекінің табиғи құрамдасы.
- Жұтып қойылған темекі стиктер никотинмен улану қауіпін тудыруы мүмкін. Егер темекі стикті жұтып қойсаныңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Темекіге байланысты денсаулыққа қауіптерді төмендетудің ең жақсы тәсілі – темекі мен никотинді тұтынудан мұлдем бас тарту.
- Шылым шегуді тоқтату немесе құрамында никотин бар басқа өнімдерге ауысу кейір дәрі-дәрмектердің (мысалы: теофиллин, клозапин, ропинирол) қолдану жағдайында олардың дозасын түзету қажет болуы мүмкін.
- Құрамында никотин бар темекі стиктерді

пайдалану бас аурыы, жүрек айнуы, тамақтың тітіркенуі немесе стоматит сияқты жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Егер Сізде мұндай белгілер пайда болса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

- Егер сіз жүкті болсаңыз, жүктімін деп ойласаңыз немесе емізетін болсаңыз немесе жүрек аурыы, қант диабеті, эпилепсия, конвульсия немесе денсаулықтың басқа да ауыр бұзылулары болса, сізге темекі мен никотиннен толығымен бас тартып, дәрігерден кеңес алған жөн.
- Темекі стиктерді қолдану аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Егер сіз келесі белгілердің кез-келгенін байқасаңыз, дереу медициналық көмекке жүргініңіз: беттің, еріннің, тілдің және т.б. ісінуі және/немесе тыныс алушың қындауы.

▲ ЕСКЕРТУ <Термиялық Қүйіктер Қауіпі>

Төмендегі Ескертулер мен Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Нұсқауларды сақтамау термиялық қүйікке әкелуі мүмкін:

- *SOLID* құрылғысын және *Filt* темекі стиктерін таза, құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.


- *il SOLID* құрылғысын және Fiit темекі стиктерін жоғары ылғалдылыққа немесе тікелей күн сәулесіне ұшыратуға тыйым салынады.
- Шамадан тыс ыстыққа немесе ылғалға ұшыраған Fiit темекі стиктерін пайдалануға тыйым салынады.
- Пайдалану кезінде Fiit темекі стиктерін алуға тыйым салынады.

Тұтынушының физикалық жай-күйіне болжамды әсер ету немесе жазатайым оқиғалар жайлы ақпарат беру


- Егер Сіз құрылғыны пайдаланған кезде денсаулыққа жағымсыз салдар сезсеңіз, дәрігермен кеңесініз.
- Сіз кез келген жағымсыз оқиға немесе жағдай туралы мына телефондар арқылы қонырау шалып Қолдау Қөрсету Қызметіне тікелей хабарлай аласыз: Қазақстан Республикасы үшін 2121.
- Жанама әсерлер туралы хабарлау арқылы Сіз осы өнімнің қауіпсіздігі туралы тольғырақ, ақпарат беруге көмектесесіз.

4. Қалай дұрыс пайдалану керек?


1 Пайдалануға дайындық

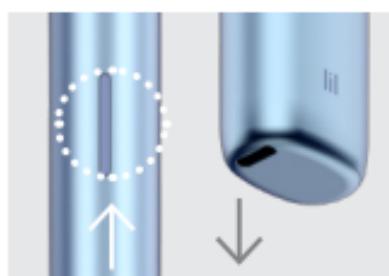

Құрылғы үйқы режимінде тұр, оны алғаш рет пайдаланбас бұрын іске қосу керек. Түймені 2 секунд басып тұрыңыз немесе құрылғыны зарядтау жалғағышына қосыңыз.

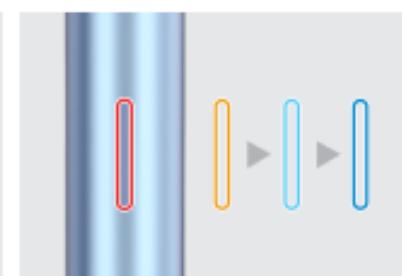

Үйқы режимінен шыққан уақытта күй индикаторы 2 рет кезек-кезек қызыл, қызығылт сары, ашық көк және көк түстермен жыптылықтайды.

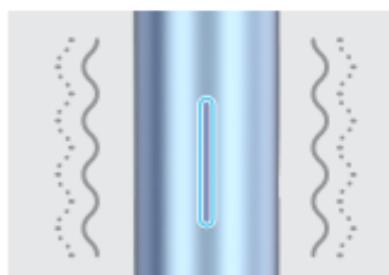


Құрылғы іске қосылғаннан кейін, күй индикаторы 1 секунд бойы ашық көк түспен жанады және сол уақытта екі рет дірілдейді.

Батарея зарядын сақтау үшін құрылғы үйқы режимін автоматты түрде іске қосатын болады, егер:

- ① қызыл түсті күй индикаторымен (заряд деңгейі төмен) құрылғы 24 сағат ішінде зарядталмаса.
- ② құрылғы 7 күн ішінде пайдаланылмаса, тіпті зарядтың деңгейі жеткілікті болса да (күй индикаторының көк, ашық көк, қызығылт сары түстері).




Жұгірткі қақпағын сырғытып ашыңыз. Құрылғының жоғарғы жағындағы қыздыру камерасының қақпағын сырғытып ашыңыз.

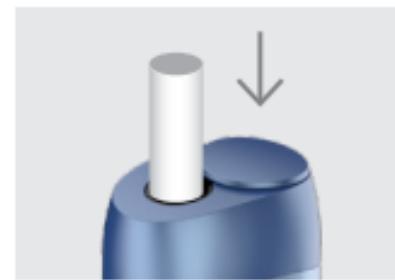


Қыздыру камерасына іл SOLID құрылғысына арнап жасалған Fit стигін темекі секциясымен төмен қаратып салыңыз, сосын қыздыру камерасының түбіне жеткенше, стикті басыңыз.

- Құрылғының сынуын болдырмау үшін, стикті темекі секциясымен төмен қаратып қана салып тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаған жағдайда, ішіне бөтен заттардың түсүін болдырмау үшін, жұгірткі қақпақ жабық болуға тиіс.

2 Пайдалануды бастау

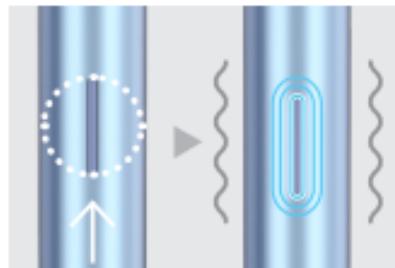

Кросу түймесін дірілге дейін 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз. 2 секундтан кейін күй индикаторы ашық, көк болып жанады және сол уақытта құрылғы дірлдейді. Құрылғы пайдалануға дайын. дірлдейді. Қыздыру басталды. Алдың ала қыздыру процесі шамамен 25 секунд алады. Алдың ала қыздыру процесінің ұзақтығы пайдалану шарттарына қарай өзгеруі мүмкін.

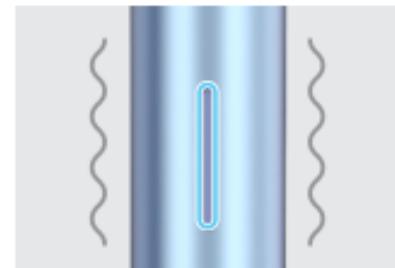


Алдың ала қыздыру процесі соңына жетсе, күй индикаторы жанады, және сол уақытта құрылғы дірлдейді. Құрылғы пайдалануға дайын.


3 Пайдалану процесі



Fiit темекі стигі бар құрылғы пайдалануға дайын. 1 сеанстың ұзақтығы – қайсысы ертерек болатынына байланысты, 14 рет ішке тартуға дейін немесе 5 секунд жұмыс.

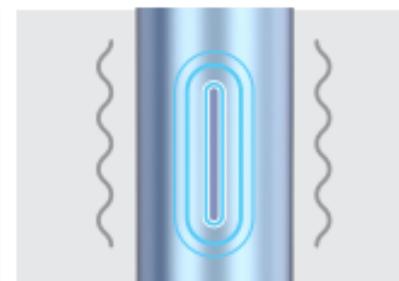

Сеанс аяқталмас бұрын, құрылғы қайтадан дірілдейді, ал күй индикаторы көгілдір түспен жыптылықтай бастайды. Қайсысы ертерек болатынына байланысты, 3 рет ішке тарту немесе 30 секунд жұмыс істей қалды.

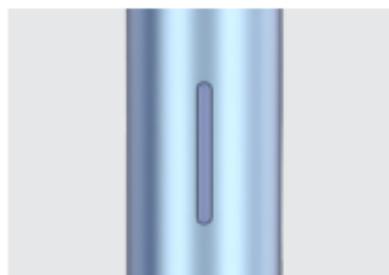


Сеанс аяқталғаннан кейін, күй жарықдиоды мен құрылғы автоматты түрде сөнеді. Түймені басудың қажеті жоқ.

Сеансты және құрылғыны пайдалануды тоқтатқыңыз келсе ғана Түймені 2 секунд басып, стикті алыңыз.

4 Темекі стикті қалай дұрыс шығару керек?



Темекі стикті бір бағытта 3 немесе одан да көп рет бұраңыз.

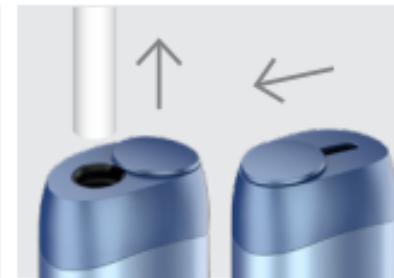

Темекі стикті құрылғыдан шығарыңыз және жүгірткі қақпақты жабыңыз.

Егер темекі стикті дұрыс шығармаса, пайдаланылған темекі стиктің қалдықтары ішінде қалуы мүмкін.

Егер қыздыру камерасында қандай да бір қалдықтар болса, б-бөлімінің **1**-тармағын қараңыз. Диагностика.

5 Кейінен пайдалану

Келесі пайдалану үшін жоғарыда сипатталған

1 - 4 қадамдарын қайталаңыз.

3-ке дейін қатар пайдалану сеансын жүргізуге болады.

5. Құрылғыны тазалау және оған қызмет көрсету

1 Қылшағы мен сұрткіші бар тазалау құрылғысы көмегімен тазалау



Қылшағы мен сұрткіші бар тазалауға арналған құрылғыны алышыңыз. Тазалау сұрткішін пайдалану үшін ⊕ белгісі бар жағын жағын абайлап ашыңыз.




Тазалау қылшағын пайдалану үшін ⊖ белгісі бар жағын абайлап ашыңыз.



Құрылғыдан қалпақшаны шешіп алыңыз. Тазалау қылшағын сүрткішін құрылғыға салыңыз және бірнеше рет салыңыз және бірнеше рет бұраңыз.

- * Құрылғының оңтайлы тиімділігі үшін 20 темекі стик қолданғаннан кейін, оны тазалап қойған дұрыс.
- * Қыздыру кезінде немесе құрылғыны қолданғаннан кейін бірден тазаламаңыз. Құрылғыны сұтып алыңыз, әйтпесе тазалау сүрткіші немесе тазалау қылшағы балқып, құрылғыға жабысып қалуы мүмкін.
- * Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын ешқандай сұйықтыққа, майларға, еріткіштерге, т.б. затқа тигізуге болмайды.
- * Тазалау сүрткіші немесе тазалау қылшағы көзінізге тиіп кетпеу үшін сақ болыңыз.
- * Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын оттан алыс ұстаңыз.
- * Тазалау сүрткішін мен тазалау қылшағын қолдану кезінде сақ болу керек, өйткені олар өткір болуы мүмкін.
- * Тазалау сүрткішін немесе тазалау қылшағын басқа тазалау құралдарынан бөлек пайдаланыңыз немесе артық тыс күш салсаңыз, қыздырғыш зақымдалуы мүмкін.

2 Қыздыру арқылы тазалау

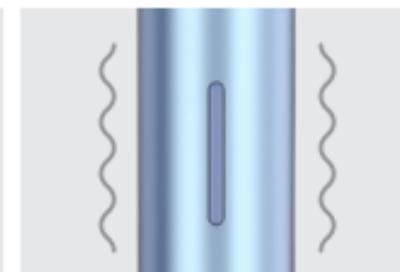

Түймені (2 секунд ішінде) 5 рет жылдам басыңыз. Құй индикаторы 90 секунд бойы қызылт сары түспен жыптылықтайды және тазалау процесі автоматты түрде басталады.

Күй индикаторының өшүі немесе екі діріл тазалау процес аяқталғанын хабарлайды.

* Қыздыру арқылы тазалау – бұл темекі стиктердің қыздырығышқа жабысып қалған қалдықтарды жылыту. Қыздырығыш қатты қызып кетуі мүмкін, сондықтан қыздыру арқылы тазалағанда немесе одан кейін бірден қыздырығышқа ештеңе тиіп кетпесін.

6. Диагностика

1 Мен темекі стикті құрылғыға сала алмаймын.


Егер қыздыру камерасының ішінде алдынғы темекі стиктің қалдықтары болса, жаңа темекі стик салынбауы мүмкін. Құрылғыдан қалпақшаны алып тастап, қалдықтарды шығарыңыз, және темекі стикті қайтадан салып көріңіз.



Қыздыру камерасының ішінде темекі қалдық бар жоғын тексеріңіз. Егер ішінде пайдаланған темекі қалдықтары болса, қалпақшаны құрылғыдан шешіңіз.

Қалпақшадан қалдықтарды шығарыңыз.

2 Менің құрылғым жұмыс істемейді

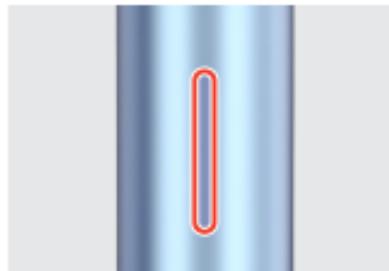

Күй индикаторы
3 секунд ішінде қызыл болып жанады, және сол уақытта 2 рет дірілдейді. Батарея қуаты жеткіліксіз → Құрылғыны зарядтаңыз.




Күй индикаторы қызыл түспен 5 рет жыптылықтайды. Құрылғы дұрыс істемей түр → Құрылғыны қайта іске қосыңыз.



Күй индикаторы
3 секунд ішінде қызыл болып жыптылықтайды.
3 қатар сеанстан кейін құрылғы автоматты түрде салқындейды
→ Құрылғының температурасы жұмыс ауқымына оралғанын күтіңіз.


* Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны 18 минуттың ішінде 3 реттен артық қолдануға болмайды, себебі ол салқындауы керек. Келесі сеансты өткізуге дейін 3 минут 30 секунд өту керек.

3 Мен құрылғыны қалай қайта іске қоса аламын?

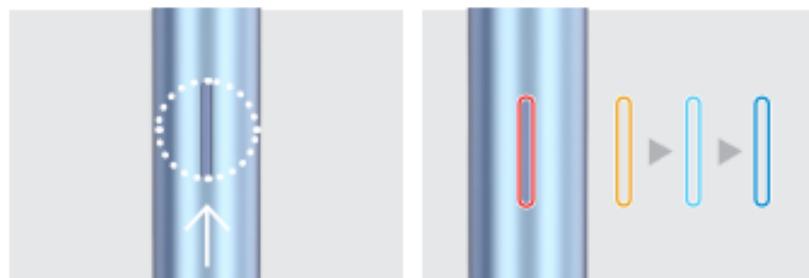

2 секундтың ішінде дірілдесе де, Түймені 8 секунд басып тұрыңыз.

Құрылғы қайта іске қосылып, күй индикаторы кезеклен қызыл, қызғылт сары, ашық көк және көк түспен екі реттен жыптылықтайды.

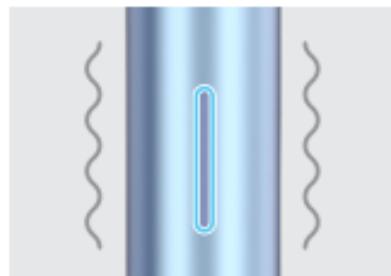

Құрылғы толығымен іске қосылғанда, күй индикаторы 1 секунд ішінде ашық көк болып жанады және құрылғы сол уақытта екі рет дірілдейді.

4 Сеанстың ұзақтығы тым қысқа.

Құрылғы 14 ретке немесе 5 минутқа дейін (қайсысы бірінші пайда болғанша) тартуды қамтамасыз етуге арналған. Құрылғының кепілдік мерзімі кепілдікте сипатталған шарттар мен талаптар бойынша бір жылды құрайды.

7. Кәдеге жарату

- Құрылғыда литий-ионды аккумулятор батареясы қолданылады. Құрылғыны қолданыстағы ережелерге сәйкес кәдеге жарату керек.
- Құрылғы мен қуат беру блогын кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды органға хабарласыңыз.

8. Кепілдік

Кепілдік мерзімі

- *lil SOLID Ez* құрылғысына арналған кепілдіктің мерзімі, сатып алынған күннен бастап 12 айды құрайды.
- Қолданылатын жағдайларда өнімді сатып алудың дәлелі болмаған кезде, компания өзінің жеке деректері негізінде осы өнімді дайындаған күннен бастап кепілдік мерзімін ерікті түрде анықтау құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қолданылатын жағдайлар:

- Компания өз таңдауы бойынша (бірақ Сіздің занды құқықтарыңызға әсер етпей), тиісті *lil SOLID Ez* Пайдаланушы Нұсқаулығына сәйкес қолданылған кезде, материал немесе жұмыс жағынан ақауы бар және жарамды болып табылатын кез келген компонентті жарамды кепілдік етініші бойынша диагностикадан, профилактикадан өткізеді, жәндейді немесе ауыстырады.
- Жәндеу мүмкін болмаған жағдайда ұқсас функционалдық сипаттамалары бар өніммен ауыстыру жүзеге асырылады. Жергілікті заңнамада рұқсат етілген дәрежеде ауыстыру үшін бүйімның тусін және (немесе) үлгісін таңдау осы түстің және (немесе) үлгінің бар-жоғына байланысты болады.
- Бұл кепілдіктің ережелері тек сатып алынған елдеғана жарамды.

Кепілдіктен тыс жағдайлар

Мерзімі асып кеткен кепілдігі бар немесе тұтынушы абайсыздығынан зақымдалған өнімдер кепілдік қызметінен шығарылады. Келесі жағдайлар осы кепілдік шарттарына жатпайды:

- а) бөлшектердің әдеттегі тозуынан және сынуынан болған зақым;
- ә) өнімнің жұмысына әсер етпейтін косметикалық зақымдар (мысалы, жырылған, майыскан, сынған пластик бөлшектер, т.б.);
- б) мақсатына сай пайдаланбаудан, дұрыс пайдаланбаудан, апatty жағдайлардан, қолайсыз пайдалану ортасынан, табиги апattардан, электр кернеуінің секіруінен, сұйықтыққа немесе отқа тиюден келтірілген зақым;

- в) үйлеспейтін шығыс материалдарын, қуат беру блогы немесе зарядтау кабельді пайдалануға байланысты бұзылу;
- г) пайдаланушының немесе өндіруші рұқсат бермеген қызмет провайдерінің ашу, өзгерту және жөндеу әрекеті нәтижесінде болған зақым немесе бұзылу;
- ғ) lili SOLID Ez Пайдаланушы Нұсқаулығында сипатталғандай пайдаланбау салдарынан болған зақым немесе бұзылу;
- д) бірқалыпты батарея жұмысының нашарлауы. Батареялар шығын бөлшектері болып табылады және олардың жұмыс қабілеттілігінің, әсіресе ұзақ мерзімді пайдалану кезінде төмендеу өндірістік немесе әзірлеу ақаулығы болып табылмайды;
- е) құрамында толық немесе ішінара түпнұсқа емес бөлшектері бар құрылғылар;
- ж) өнімнің немесе оның бөлшектерінің жоғалуы немесе ұрлануы.

Өтініш білдіру туралы ақпарат

Осы кепілдік бойынша өтініш білдіру үшін төменде көрсетілген телефон нөмірі бойынша Қолдау Қызметіне хабарласып немесе біздің дүкендеріміздің біріне барып, көмек алыңыз. Кепілдік бойынша өтініш білдіру кезінде сатып алу дәлелін көрсету керек.

Өтініш білдірмес бұрын, қолданыстағы lili SOLID Ez

Пайдаланушы Нұсқаулығын қарап шығыңыз.

Сатып алу туралы дәлел болмаса және/немесе ол анық болмаса, өтінішті қанағаттандырудан бас тартылуы мүмкін.

Басқа шарттар

Осы кепілдік қолданылатын құрылғыны ауыстыру жағдайында, ауыстыру үшін пайдаланылған кез келген бөлшек сіздің меншігіңізге айналады, ал ауыстырылған бөлшек ауыстыруды орындаған компанияның немесе үйымның меншігіне айналады.

Компания ешқандай жағдайда осы құжатта көрсетілмеген өнімнің қолданылуына қатысты зақым туралы жеке немесе үшінші тараптан бағытталған арыздарға жауапты болмайды.

Бұл шектеу компания Сіздің алдыңызда занға сәйкес міндеттеме алған жағдайларға қолданылмайды.

Осы кепілдік бойынша көрсетілген құқықтар сатып алынған елдегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау зандарында берілген барлық құқықтар мен қорғау құралдарына қосымша болып табылады және оларды шектемейді.

9. Техникалық Сипаттамалар

lil SOLID Ez құрылғысы

Үлгісі: S-MONO-V11

Батарея түрі: Литий-ионды зарядтамалы батарея

Кіріс көрнеуі: 5,0В — 2,0А

Малайзияда жасалған

Өндіруші: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

Донгтангихенг к-сі, 64-3, Хвасон қ, Кёнгидо провинциясы, Корея Республикасы

lil SOLID Ez құрылғысы [Ф-□-С] символымен таңбаланады, одан кейін "хх-1007EMTx," журеді. Бұл lil SOLID Ez құрылғысын lil құрылғыларына арналған қуат беру блогының бекітілген үлгілері көмегімен ғана зарядтауға болатынын көрсетіп тұр.

Қуат беру блогы

Үлгісі: HM-1007EMTE

Кіріс көрнеуі: 100-240В~ 50-60Гц 0,35А

Шығыс көрнеуі: 9,0В — 1,67А немесе 5,0В — 2,0А

Шығыс қуаты: 15,0 Вт немесе 10,0 Вт

Орташа белсенді тиімділігі: 86,15 % немесе 82,95 %

Төмен жүктеме кезіндегі тиімділігі (10 %): 81,05 % немесе 80,00 %

Босқа жұмыс істеу кезінде электр энергиясының жұмсалуы:

<0,07 Вт Вьетнамда жасалған

Өндіруші: «ХАЕМ ВИНА КО., ЛТД» (HAEM VINA CO., LTD)

В4 участкесі, Сонг Хе – Ной Хоанг индустриялық аймағы, Сонг Хе қауымы, Бакзянг қ, Багзянг провинциясы, Вьетнам

lil SOLID және lil HYBRID™ барлық құрылғыларымен үйлесімді

USB кабелі

Вьетнамда жасалған

Өндіруші: «КРЕЗИН ХАНОЙ КО., ЛТД» (CRESYN HANOI CO., LTD)

Донг То индустриялық кешені, Донг То қауымы, Йенфонг уезі, Бакнинь провинциясы, Вьетнам

С үлгісі коннекторы бар

lil SOLID және lil HYBRID барлық құрылғыларымен үйлесімді

Тазартқыш құрылғысы

Малайзияда жасалған

Өндіруші: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

Донгтангихенг к-сі, 64-3, Хвасон қ, Кёнгидо провинциясы, Корея Республикасы

EAC**CE**

UzTR.389-010:2016

Осы **lil SOLID** құрылғысы жасалған айы мен жылын білу үшін, сізге Қолдау көрсету қызметіне қоңырау шалып, құрылғының қалпақшасы астында орналасқан 14-таңбалы әріптік-цифрлық кодты атап керек.

Қуат беру блогының дайындалған жылына қуат беру блогында жазылған сериялық номердегі алғашқы сан (sn: ywwdxxxx) сәйкес келеді, бұл жерде y = жылдар (1 = 2011; 2 = 2012; және т.с.с.). USB кабельдің дайындалған күні қаптамада көрсетілген.

Сақтау шарттары: шарттары бақыланатын құрғақ жерде, температура режимі: 5 °C-тан 30 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 70 % дейін.

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген.

Осы құжатта Қазақстан Республикасындағы тұтынушыларға арналған ақпарат қазақ және орыс тілдерінде.

Қолдау Қызметінің нөмірі: Қазақстан Республикасы үшін 2121 – Қазақстандағы кез келген ұялы байланыс операторынан қоңырау шалушы үшін тегін, немесе 8 8000 80 12 21 – Қазақстандағы кез келген ұялы телефон немесе қалалық телефон нөмірінен қоңырау шалушы үшін тегін.

Қазақстан Республикасы үшін: "Импорттаушы, өнім беруші және тұтынушылардың шағымдарын қабылдайтын үйім: «Филип Morris Қазақстан» ЖШС, Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, B40A6M8"

БАТАРЕЯНЫ ШЫГАРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (КӘДЕГЕ ЖАРАТУ МЕН ҚАЙТА ӨҢДЕУ ҮШІН)

Тұтынушы батареяны өз күшімен шығармауы керек. Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін үәкілетті қайта өңдеуші ғана келесі әрекеттерді орындаған батареяны қауіпсіз шығара алады.

S-MONO-V11 үлгісі

- 1-қадам: Бөлшектеу алдында құрылғыны толығымен тоғынан ажырату керек.
- 2-қадам: Құрал-сайманның көмегімен төменгі бөліктे орналасқан тілімді ажыратып, содан кейін оқшаулау таспасын алып тастаңыз.
- 3-қадам: 2 бұраманы бұрып алыңыз.
- 4-қадам: Корпусты ішкі құрамдастарынан ажыратыңыз.
- 5-қадам: Барлық бұрамаларды алып тастаңыз және ажыратыңыз.
- 6-қадам: Резенке бөлшекті алып тастаңыз және 2 ағытпаны ажыратыңыз, содан кейін иілгіш тақшаны құрылғының корпусынан ажыратыңыз.
- 7-қадам: Батареяны шығарыңыз және оны сіздің елінізде қолданылатын қағидаларға сәйкес кадеге жаратыңыз.

⚠ Ескерту

Бұл құрылғымен тек lili SOLID құрылғысына арналған Fiit темекі стиктерімен ғана пайдалану керек. Fiit темекі стиктері бөлек сатылады.

lili, lili SOLID, lili SOLID Ez және Fiit – бұл KT&G Corporation (KT&G Тауәр, 41б Ёунгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Корея Республикасы) тиесілі тауар белгілері және Philip Morris Products S.A. компаниясымен лицензия бойынша пайдаланылады.

1. Qurilmaning asosiy qismlari



Ulash tugmasi va yorug'lik diodli indikator

Ulash tugmasi bosilganida yoki devays zaryadlash qurilmasiga ulanganida indikator zaryad darajasini aks ettiradi.

Qurilma zaryadlanish vaqtida indikator signallari:

- Indikator miltillab yoritiladi – qurilma zaryadlanmoqda.
- Indikator bir tekis ko'k rangda yoritiladi – qurilma zaryadlangan.



* Indikatorning yorug'ligi va rangi biroz farq qilishi mumkin.

Zaryadlash uchun ajratgich

- Dastlabki foydalanishdan oldin qurilmani to'liq zaryadlang.
- To'liq zaryadlangan qurilma taxminan 25 ta stik uchun mo'ljallangan (bu yerda va ushbu huqijatning keyingi matnida «stik» atamasi qizitiladigan tamaki tayoqchasini anglatadi; ushbu stiklar miqdori foydalanish sharoitlariga qarab o'zgarib turishi mumkin). Qurilmani to'liq zaryadlash uchun taxminan 2 soat talab qilinadi.

⚠ Zaryadlash uchun faqat asl kabellardan va **lil™** to'plami tarkibiga kiritilgan quvvat manbaidan foydalaning.

⚠ Qurilmani istalgan paytda, zaryad holatidan qat'i nazar, zaryadlash mumkin.


2. To'liq to'plamga nimalar kiritilgan?



Ili SOLID Ez™ uskunasi



Quvvat manbai

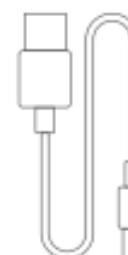

Zaryadlash uchun kabel



Cho'tkacha va qirg'ich bilan tozalash qurilmasi



Foydalanuvchi qo'llanmasi (Foydalanuvchi Qo'llanmasi, Ehtiyyotkorlik Choralari va Xavfsizlik Texnikasi bo'yicha Yo'rignomalar, Kafolatlar)

3. Ehtiyyotkorlik Choralari va Xavfsizlik Texnikasi bo'yicha Yo'rignomalar

Foydalanishni boshlashdan oldin qurilmadan xavfsiz va tegishli usulda foydalanishni amalga oshirish uchun ushbu Foydalanuvchi Qo'llanmasidagi barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing.

Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida bayon qilingan Ehtiyyotkorlik Choralari va Xavfsizlik Texnikasi bo'yicha Yo'rignomalar

qurilmadan foydalanish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha ehtimoliy vaziyatlarni qamrab ololmaydi. Elektron qurilmadan foydalanish yoki unga texnik xizmat ko'rsatish vaqtida diqqat-e'tiborli va ehtiyyotkor bo'lish kerak.

**Ushbu Ehtiyyotkorlik
Choralari va Xavfsizlik
Texnikasi bo'yicha
Yo'rignomalarini
kelgusida murojaat
qilish uchun saqlab
qo'ying, chunki ularda
muhim axborot saqlanadi.**

▲ **Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin.**

Qurilmaning elektron qismi va akkumulyator

- Qurilmadan qalpoqchasi yechilgan holatda foydalanmang va qizdirgich uchiga qo'l

tekkizmang.

- Qurilmaga suv tushishiga yo'l qo'y mang.
- Ushbu qurilma foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatiladigan qismlarni o'z ichiga olmaydi. Qurilmani ochishga, tuzilishini o'zgartirishga, qismlarga ajratishga yoxud batareyani yoki ushbu qurilmaning tarkibiy qismlaridan istalgan birini ta'mirlashga urinmang.
- Qurilma shikastlanishi, tuzilishi o'zgartirilishi, qismlarga ajratilishi, buzilishi yoki suyuqlikka botirilishi belgilari aniqlangan holatda qurilmani ishga tushirmang.
- Agar qurilma, quvvat manbai va zaryadlash kabeli qizib ketgan bo'lsa, tutayotgan, chaqnayotgan, uchqunlanayotgan yoki yonayotgan bo'lsa, ularga qo'l tekkizmang.
- Qurilma haddan tashqari qizdirib yuborilgan holatda undan foydalanmang.
- Qurilmani elektr simlar yoki boshqa metall materiallar yordamida ulamang. Bunday harakatlar uning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Tez alangananadigan materiallar, suyuqliklar yoki gazlar bo'lgan joylarda yoki kislorod tarkibi yuqori bo'lgan sharoitlarda qurilmadan

foydalanmang. Bunday harakatlar portlash xavfiga olib kelishi mumkin.

- Qurilma, quvvat manbai va zaryadlash kabeliga biron-bir suyuqlik (shu jumladan, moy, eritgichlar va h.k.) moddalar ta'sir etishiga yo'l qo'y mang. Qurilma yoki uning qismlari namlangan yoki suyuqlik, moy, eritgichlar va h.k. moddalarga botirilgan holatda, ularga qo'l tekkizmang.
- Qurilmaning tozalash uchun biron-bir suyuqlik, moy, eritgichlar va h.k. moddalardan foydalanmang.
- Stiklarni qizdirish kamerasiga begona materiallar tushmasligiga e'tibor qarating. Qurilmadan barcha begona zarralar olib tashlanmagunga qadar foydalanmang.
- Qurilmadan oqayotgan biron-bir suyuqlik teriga tushgan holatda, terining suyuqlik tushgan sohasini, shu jumladan qo'llarni yuvib tashlang va ko'zlarga qo'l tekkizmang. Ko'zga biron-bir suyuqlik tushgan holatda, darhol toza oqar suv bilan eng kamida 15 daqqa davomida yuvib tashlang va shifokorga murojaat qiling.
- Agar batareyadan suyuqlik oqayotgan bo'lsa,

qurilmadan foydalanmang.

- Faqat lil^{TM} qurilmasi uchun mo'ljallangan zaryadlash kabeli va quvvat manbaidan foydalaning. Tasdiglangan quvvat manbai modellari ro'yxati "Texnik tavsiflar" bo'limida taqdim qilingan. Boshqa kabellar va quvvat manbaidan foydalanmang – bunday harakatlar shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Qurilmani faqat xonada zaryadlang, bu haqda quyidagi rasmiy belgi ogohlantiradi .

Foydalanish va saqlash

- Faqat $\text{lil SOLID}^{\text{TM}}$ qurilmalari uchun maxsus ishlab chiqilgan Fiit $^{\text{TM}}$ tamaki stiklaridan foydalaning. Qurilmadan ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullanmagan boshqa mahsulotlar, tamaki stiklari bilan foydalanmang. Aks holatda, qurilmaning foydalanish tavsiflari kafolatlanmaydi.
- Fiit tamaki stiklari tuzilishini o'zgartirish yoki tamaki stiklariga biron-bir moddalarni qo'shish taqiqlanadi. Bu jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- Har doim qurilmani, zaryadlash kabelini, quvvat manbaini va tamaki stiklarini bolalar ololmaydigan va uy hayvonlari yetolmaydigan joyda saqlang. Diqqat: bolalar qurilma

- qismlarini yutib yuborishlari mumkin.
- Qurilma faqat katta yoshdagi shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan. Bolalar va voyaga yetmaganlar hech bir holatda ushbu qurilmadan foydalanmasliklari kerak.
 - Qurilmadan foydalanish vaqtida yoki foydalanishdan so'ng darhol qalpoqchasini yechib olmang, chunki qurilma issiq bo'lishi mumkin. Qalpoqchani yechib olishdan oldin qurilmaningsovushini kuting.
 - Qurilmadan foydalanish vaqtida stik chigarib olingan holatda ham qizdirish jarayoni davom etadi. Uni to'xtatish uchun tugmani bosish va 2 soniya davomida ushlab turish orgali ta'minotni uzib qo'ying.
 - Qurilma sovutilganidan so'ng uni tozalash mumkin.
 - Tozalash uchun faqat lil SOLID qurilmalari uchun mo'ljallangan asl qo'shimcha qismlardan foydalaning. Tozalash uchun boshqa buyumlardan foydalanmang – bu shikastlanishga olib kelishi mumkin.
 - Qurilmadan stik yechib olinganidan so'ng stikning tamaki qismiga qo'l tekkizmang, chunki u foydalanishdan so'ng issiq bo'lishi

mumkin.

- Qurilmadan ehtiyyotkorlik bilan foydalaning. Qurilmani tashlab yubormang va kuchli zarbalardan saqlang.
- Qurilmani yugori haroratlari joylarda (masalan, transport vositasi ichida yoki isitish batareyalari yoki gulxanlar kabi issiqlik manbalari yaqinida), yugori namlik yoki past haroratlari sharoitlarda saqlash batareyalar ish sifati yomonlashishiga olib kelishi mumkin.
- Qurilma batareyalari uzoq ishlatilmagan holatda zaryadini yo'qotadi. Qurilmani foydalanishdan oldin takroriy zaryadlang.
- Qurilmadan atrof-muhitning 0 °C dan 40 °C gacha haroratida foydalanish tavsiya etiladi.
- Uz SOLID qurilmasi uchun maxsus ishlab chiqilgan Fiit tamaki stiklari bir marta foydalanish uchun mo'ljallangan. Ishlatilgan stikni qaytadan qurilmaga qo'y mang. Ishlatilgan stiklar takroriy o'natilgan holatda, qurilmaning sifatli ishlashi kafolatlanmaydi.
- Stikni hech bir holatda gugurt, zajigalka yoki biron-bir boshqa olov manbai bilan yoqish kerak emas.
- Me'yoriy foydalanilgandan so'ng Fiit tamaki

stiklarida dog'lar yoki xiralashgan sohalar paydo bo'lishi mumkin.

- Qurilmani va uning qismlarini og'izga solmang.
- Elektron qurilmalardan foydalanish taqiqlangan joylarda ushbu qurilmadan foydalanmang.
- Agar ushbu qurilmadan foydalanish bilan bog'liq xavf omillari tushunilgan holda xavfsiz usulda ushbu qurilmadan foydalanish uchun kuzatuv va ko'rsatmalar taqdim qilinishi ta'minlanmagan bo'lsa, qurilma jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatları kamaygan yoxud bilim darajasi yetarli bo'lмаган shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Qurilmaning bir necha marta namlik, ultrabinafshali nurlar va ximikatlar ta'sirida qolishi uning kerakli yuzasi xiralashishiga olib kelishi mumkin.
- Magnit maydoni yaqinida bo'lish qurilma ishlashi buzilishiga olib kelishi mumkin.

Tamaki va nikotin

- Fiit tamaki stiklarida bog'liqlikni chaqiradigan nikotin saqlanadi. Nikotin tabiiy ravishda stiklarda ishlataladigan tamakida saqlanadi.
- Stiklarni yutib yuborish nikotin bilan zaharlanishga olib kelishi mumkin. Stiklar yutib yuborilgan holatda, darhol shifokorga murojaat qiling.
- Tamaki bilan bog'liq sog'liq uchun xavflarni kamaytirishning eng yaxshi usuli – tamaki va nikotin iste'mol qilishni to'liq rad etishdan iborat.
- Chekishni rad etish yoki boshqa nikotin saqlaydigan mahsulotlarga o'tish muayyan preparatlar (masalan, teofillin, klozapin, ropinirol) dozalanishiga tuzatish kiritilishini talab qilishi mumkin, ular qo'llanilgan holatda.
- Nikotin saqlaydigan stiklardan foydalanish nojo'ya ta'sirlar, masalan, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, tomoq yallig'lanishi yoki stomatitni chaqirishi mumkin. Agar Sizda ushbu simptomlar paydo bo'lsa, darhol mazkur mahsulotdan foydalanishni to'xtating.
- Agar Siz homilador bo'lsangiz, ehtimol homiladorman deb o'ylasangiz yoki ko'krakdan emilsangiz yoxud Sizda yurak, diabet,

- epilepsiya, konvulsiya yoki sog'linqning boshqa jiddiy buzilishlari bolsa, Siz tamaki va nikotinni butunlay rad qilishingiz va shifokorga konsultasiya uchun murojaat qilishingiz kerak.
- Stiklardan foydalanish allergik reaksiyani chaqirishi mumkin. Agar Siz quyidagi simptomlardan istalgan birini aniqlasangiz darhol tibbiy yordam uchun murojaat qiling: yuz, lab, til va h.k. shishi va/yoki nafas olish qiyinlashishi.

▲ OGOHLANTIRISH <Termik Kuyish Xavfi>

Quyida keltirilgan Ogohlantirishlar va Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik termik kuyishlarga olib kelishi mumkin:


- lil SOLID qurilmasi va Fiit tamaki stiklarini toza, quruq va salqin joyda saqlang.
- lil SOLID qurilmasi va Fiit tamaki stiklarini haddan tashqari namlik yoki bevosita quyosh nuri ta'siridan saqlang.
- Haddan tashqari issiqlik yoki namlik ta'sirida qolgan Fiit tamaki stiklaridan foydalanmang.
- Fiit tamaki stiklarini foydalanish vaqtida chiqarib olmang.

Iste'molchining jismoniy holatiga ta'sirlar yoki baxtsiz hodisalar ehtimoli to'g'risida ma'lum qilish

- Agar Siz qurilmadan foydalanish vaqtida sog'liqqa biron-bir salbiy ta'sirni sezsangiz, shifokorga konsultasiya uchun murojaat qiling.
- Siz har qanday noxush voqeя yoki hodisa to'g'risida quyidagi telefon bo'yicha qo'nгиroq qilish orgali bevosita Qo'llab-quvvatlash xizmatiga ma'lum qilishingiz mumkin: O'zbekiston Respublikasi uchun 1137.
- Nojo'ya ta'sirlar yoki hodisa to'g'risida ma'lum qilish orgali Siz ushbu mahsulot xavfsizligi to'g'risida ko'proq axborot olishga yordam berishingiz mumkin.


4. Qanday to'g'ri foydalanish kerak?

1 Foydalanishga tayyorgarlik

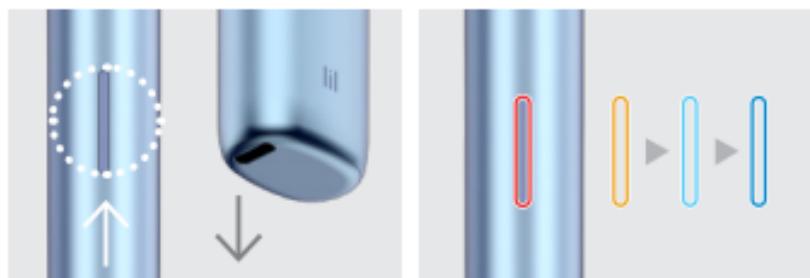

Qurilma uxlash rejimida, birinchi marta foydalanishdan oldin uni faollashtirish kerak. Tugmani bosing va 2 soniya davomida ushlab turing yoki qurilmani zaryadlashga ulang.

Uxlash rejimidan chiqish vaqtida indikator navbatma -navbat 2 marta qizil, to'q sariq, havo rang va ko'k rangda miltillab yoritiladi.

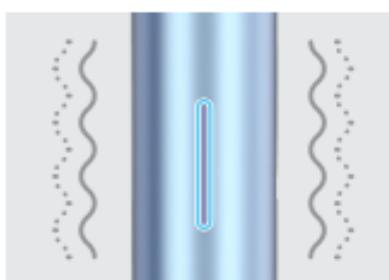

Qurilma faollashtirilishi bilan indikator 1 soniya davomida havo rangda yoritiladi va bir vaqtning o'zida qurilma ikki marta tebranadi.

Batareya zaryadini tejash uchun qurilma uxlash rejimini avtomatik ravishda faollashtiradi, agar:

- ① indikatori qizil rangli qurilma (quyi zaryad darajasi) 24 soat davomida zaryadlanmasa.
- ② qurilma zaryad darajasi yetarli holatda ham 7 kun davomida da ishlatilmasa (ko'k, havo rang, to'q sariq rangli indikator).




Qopqoq-slayderni siljiting. Siljiting va qalpoqchadagi qopqoqni oching (stiklarni qizdirish bo'lmasi ustida, qurilmaning yuqori qismida).

lil SOLID qurilmasi uchun Fiit stikini tamaki bo'lmasi bilan pastga tiralgungacha qo'ying.

- Qurilma buzilishidan saqlanish maqsadida, marhamat, stikni faqat quyi tamaki bo'lmasiga joylashtirayotganligingizga ishonch hosil qiling.
- Qurilmadan foydalanimagan vaqtida ichiga begona narsalar tushishi oldini olish uchun qopqoq-slayder yopiq turishi kerak.

2 Foydalanishni boshlash

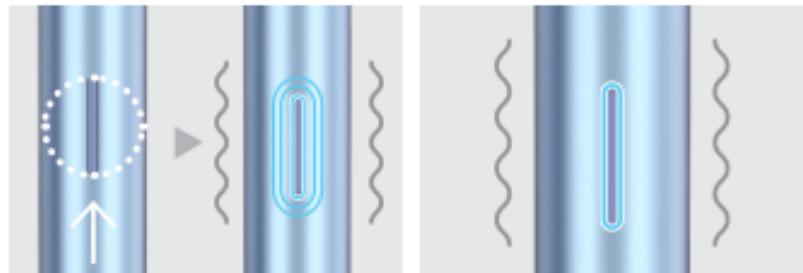


Tugmani tebrangungacha 2 soniya ushlab turing. 2 soniyadan so'ng indikator havo rangda yoritiladi va bir vaqtning o'zida qurilma tebranadi. Qizdirish boshlandi. Oldindan qizdirish jarayoni taxminan 25 soniya talab qiladi. Oldindan qizdirish jarayonining davom etish muddati foydalanish sharoitlariga qarab o'zgarib turishi mumkin.

Oldindan qizdirish jarayoni oxiriga yetganida, indikator yoritiladi va bir vaqtning o'zida qurilma tebranadi. Qurilma foydalanish uchun tayyor.

3 Foydalanish jarayoni



Fiit stikli qurilma foydalanishga tayyor. 1 ta seans davom etish vaqtisi – 14 martagacha ichga tortish yoki 5 daqqa, qaysi biri oldinroq kelishiga qarab.

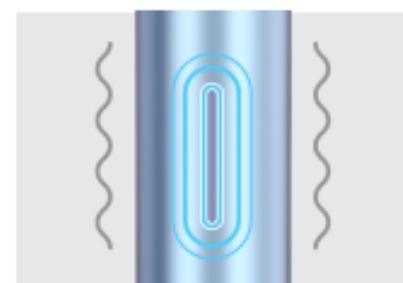

Seans tugashidan oldin qurilma qayta tebranadi, indikator esa miltillab yoritila boshlaydi. 3 marta ichga tortish yoki 30 soniya qoldi, qaysi biri oldinroq kelishiga qarab



Seans tugaganida qurilma avtomatik ravishda uzib qo'yiladi. Siz tugmani bosishingiz talab qilinmaydi.

Tugmani 2 soniya ushlab turing va Siz seans va qurilmadan foydalanish to'xtatilishini istagan holatdagina stikni chiqarib oling.

4 Stikni qanday to'g'ri chiqarib olish kerak?



Stikni bir yo'nalishda 3 marta aylantiring.



Qurilmadan stikni chiqarib oling va qopqoq-slayderni yoping.

Agar tayoqcha yuqorida ta'riflanganidek chiqarib olinmasa, ishlataligan tayoqchaning qolgan qismi ichkarida qolishi mumkin.

Agar isitish kamerasida qoldiq bo'lsa, 6-bo'lim Diagnostikaning -bandiga murojaat qiling.

5 Kelgusi foydalanish

Kelgusi foydalanish uchun, marhamat, yuqori qayd etilgan **1** - **4** -bosqichlarni takrorlang.

Ketma-ket foydalanishning 3 tagacha seansini o'tkazish mumkin.

5. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'rsatish

1 Cho'tka va qirg'ich bilan tozalash qurilmasi yordamida tozalash



Cho'tka va qirg'ich bilan tozalash qurilmasini oling. Qirg'ichdan foydalanish uchun ⓠ belgili tomonni ehtiyojkorlik bilan oching.



Cho'tkadan foydalanish uchun ⓠ belgili tomonni ehtiyojkorlik bilan oching.



Qurilma qalpoqchasini
yechib oling.
Qirg'ichni qurilmaga
qo'ying va bir necha
marta buring.




Cho'tkani qurilmaga
qo'ying va bir necha
marta buring.

- * Qurilma optimal ishlashi uchun qurilmani 20 ta stik dan foydalanilgandan so'ng tozalashni tavsiya qilamiz.
- * Qurilmani qizdirish vaqtida yoki bevosita ishlataliganidan so'ng tozalash kerak emas, uningsovushini kutish kerak, aks holda qirg'ich va cho'tka erib ketishi va qurilmaga yopishib qolishi mumkin.
- * Qirg'ich yoki cho'tka biron-bir suyuqliklar, moylar, eritgichlar va h.k. moddalarga tegib ketmasligiga e'tibor qarating.
- * Qirg'ich yoki cho'tka ko'zga tegib ketmasligiga e'tibor qarating.
- * Qirg'ich yoki cho'tkani olovdan uzoqroq saqlang.
- * Qirg'ich yoki cho'tkadan ehtiyyotkorlik bilan foydalanish kerak, chunki ular o'tkir bo'lishi mumkin.
- * Qirg'ich yoki cho'tkadan tashqari, boshqa tozalash uchun moslamalar qo'llanilishi yoki haddan tashqari kuch ishlatalishi qizdirish qismi shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

2 Qizdirish orqali tozalash



Tugmani tez 5 marta bosing (2 soniya davomida). Indikator 90 soniya davomida to'q sariq rangda miltillab yoritiladi va tozalash jarayoni avtomatik ravishda boshlanadi.

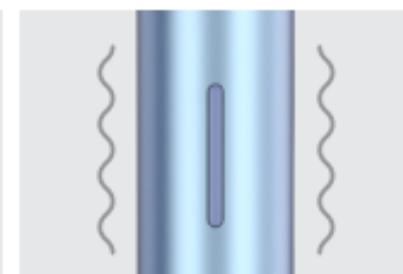

Indikatorning uzib qo'yilishi va ikki marta tebranishi tozalash jarayoni yakunlanganligini ma'lum qiladi.

* Qizdirish orqali tozalash – qizdirish qismiga yopishib qolgan stiklar qoldiqlarini qizdirishdan iborat. Qizdirish qismi juda issiq bo'lishi mumkin, shu tufayli qizdirish orqali tozalash jarayonida yoki darrov tozalashdan so'ng hech kimning unga qo'l tekkizishiga yo'l qo'y mang.

6. Tashxislash

1 Qurilmaga stikni qo'ya olmayman.

Agar qizdirish kamerasi ichida oldin ishlataligan stik qoldiqlari bo'lsa, yangi stikni qo'yish imkonii bo'lmasligi mumkin. Qurilmadan qalpoqchani yechib olish orqali qoldiqlarni chiqarib tashlang va qaytadan stikni qo'yishga urinib ko'ring.



Qizdirish kamerasi ichida tamaki qoldiqlari yo'qligini tekshirib ko'ring.

Agar qizdirish kamerasi ichida tamaki qoldiqlari bo'ssa, qurilma qalpoqchasini yechib oling.



Qalpoqchadan qoldiqlarni chiqarib tashlang.

2 Mening qurilmam ishlamaydi.



Indikator 3 soniya davomida qizil rangda yoritiladi va bir vaqtning o'zida qurilma 2 marta tebranadi.
Batareya yetarlichcha zaryadlanmagan
→ Qurilmani zaryadlang.


Indikator 5 marta qizil rangda miltillab yoritiladi. Qurilma tegishli ravishda ishlaydi → Qurilmani qaytadan yuklang.



Indikator 3 soniya davomida to'q sariq rangda miltillab yoritiladi. 3 ta ketma-ket seansdan so'ng qurilma avtomatik ravishdasovutiladi
→ Qurilma harorati barqarorlashgungacha kutib turing.


* Qurilmadan 18 daqiqa davomida 3 martadan ko'p foydalanish mumkin emas, chunki u sovutilishi kerak. Navbatdagi seans boshlangungacha Siz 3 daqiqa 30 soniya kutib turishingiz kerak.

3 Qurilmani qanday qilib qaytadan yuklashim kerak?

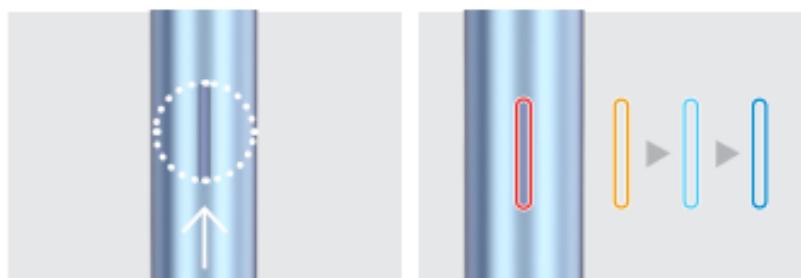

Tugmani bosing va 2 soniya davomida tebranish yuz bersa ham 8 soniya ushlab turing.

Qurilma qaytadan yuklanadi va indikator navbatma-navbat ikki marta qizil rangda, to'q sariq, havo rangda va ko'k rangda miltillab yoritiladi.

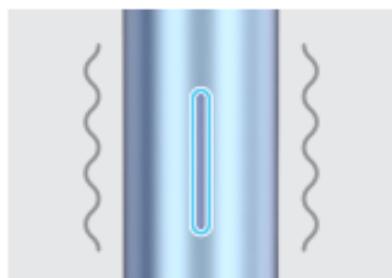

Qurilma to'liq qayta yuklangan holatda, indikator 1 soniya davomida havo rangda yoritiladi va bir vaqtning o'zida qurilma ikki marta tebranadi.

4 Seans davomiyligi haddan tashqari qisqa.

Qurilma 14 martagacha ichga tortish yoki 5 daqiqa davomida seans uchun mo'ljallangan, qaysi biri birinchi boshlanishiga qarab. Kafolatda belgilangan qoidalarga rioya qilingan sharoitda qurilma kafolati bir yil davomida amal qiladi.

7. Utilizasiya qilish

- Qurilmada litiy-ionli akkumulyator batareyasi qo'llaniladi. Qurilmani qo'llaniladigan normalar va me'yorlarga muvofiq utilizasiya qilish kerak.
- Marhamat, qurilmani va quvvat manbaini utilizasiya qilish to'g'risida batafsilroq ma'lumot olish uchun mahalliy hukumat organlariga murojaat qiling.

8. Kafolat

Kafolat muddati

- Ili SOLID Ez qurilmasiga kafolat muddati xarid qilingan kundan e'tiboran 12 oyni tashkil qiladi.
- Xarid qilinganlik isboti bo'llmagan holatda, kompaniya o'z ma'lumotlari asosida kafolat muddatini mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan e'tiboran ixtiyoriy asosda belgilash huquqini o'zida qoldiradi.

Kafolat nimalarga joriy qilinadi?

- kompaniya o'z tanloviga ko'ra (biroq Sizning qonuniy huquqlaringiz cheklovisiz) kafolat joriy qilinadigan material yoki ishlab chiqarish nuqsonlari aniqlangan biron-bir tarkibiy qismlar, agar ulardan foydalanish tegishli ili SOLID Ez qurilmasidan foydalanuvchi qo'llanmasiga asosan amalga oshirilgan bo'lsa, ulming ta'mirlanishi yoki almashtirilishini amalga oshiradi.
- Ta'mirlash imkoniyati bo'llmagan holatda, xuddi shunday funksional xususiyatlarga ega mahsulot bilan almashtirish amalga oshiriladi. Mahalliy qonun hujjatlarida ruxsat berilgan darajada almashtirish uchun mahsulot rangi va (yoki) modelini tanlash bunday rang va (yoki) model mavjudligiga bog'liq boladi.
- Ushbu kafolat qoidalari faqat xarid amalga oshirilgan mamlakatda amal qiladi.

Kafolatdan istisnolar

Foydalanuvchining kafolat muddati tugagan yoki ehtiyoitsizlik bilan ishlatish oqibatida shikastlangan mahsulotlariga kafolatli xizmat ko'ssatilmaydi. Ushbu kafolat qoidalari quyidagi holatlarda amal qilmaydi:

- a) qismlarning odatiy eskirishi oqibatidagi nosozlik;
- b) mahsulot ishlashiga ta'sir etmaydigan sirtqi shikastlanishlar (masalan, plastikdagi ternalishlar, o'yiqlar, yoriqlar va h.k.);
- c) belgilangan vazifasi bo'yicha ishlatilmaslik, noto'g'ri foydalanish, avariyalar, foydalanish uchun tegishlichcha bo'llmagan sharoitlar, tabiiy ofatlar, kuchlanish sakrashlari, suyuqliklar yoki olovga tegib ketishi oqibatida shikastlanish;
- d) mos kelmaydigan sarflanadigan materiallar, quvvat manbai yoki zaryadlash kabelidan foydalanish oqibatidagi nosozlik;
- e) foydalanuvchi yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolat berilmagan xizmat ko'satuwchi tashkilot tomonidan qurilmani ochishga, tuzilishini o'zgartirishga yoki ta'mirlashga urinishlar oqibatidagi shikastlanish yoki ishdan chiqish;
- f) ili SOLID Ez qurilmasidan Foydalanuvchi Qo'llanmasida belgilangan ko'ssatmalarga rioya qilmaslik oqibatidagi

- shikastlanish yoki ishdan chiqish.
- g) batareya eskirishi oqibatida ish sifatining me'yoriy yomonlashishi, batareya nosozligining sababi materiallar yoki ishlab chiqarish nuqsonidan iborat bo'lgan holatlar bundan mustasno;
- h) to'liq yoki qisman asl bo'llmagan qismlarni o'z ichiga olgan qurilma;
- i) qurilma yoki uning qismlari yo'qotilishi yoki o'g'irlanishi.

Kafolat bo'yicha e'tirozlar

Marhamat, ushbu kafolat bo'yicha e'tiroz bildirish uchun quyida qayd etilgan raqamlar bo'yicha Qollab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qiling yoki bizning do'konlarimizdan biriga boring. Kafolat bo'yicha e'tiroz bildirishda xarid dalil -isbotini taqdim qilish tavsiya etiladi.

Da'veoni taqdim etishdan ilgari mavjud lil Solid Ez Foydalanuvchisining qollanmasi bilan tanishing.

Xaridning isboti bolmasa va/yoki haqqoniy hisoblanmasa, da'veoni qoniqtirish rad etilishi mumkin.

Boshqa shartlar

Kafolat amal qiladigan qurilma almashtirilgan holatda, almashtirish uchun ishlataligan har qanday qism Sizning mulkingizga aylanadi, almashtirilgan qism esa ushbu almashtirishni amalga oshirgan kompaniya yoki tashkilotning mulkiga aylanadi.

Hech qanday vaziyatlarda kompaniya xaridor yoki uchinchi tomonning ushbu hujiyatda belgilangan holatlardan tashqari har qanday holatlarda mahsulot shikastlanishlariga tegishli shikoyatlari bo'yicha javobgar bo'lmaydi.

Ushbu cheklow kompaniya qonunga asosan Sizning oldingizda majburiyat olgan holatlarga qo'llanilmaydi.

Ushbu kafolat bo'yicha berilgan huquqlar xarid amalga oshirilgan mamlakatdagi iste'molchilarни himoya qilish to'g'risidagi qonunga muvofiq taqdim etilgan barcha huquqlar va ularni himoya qilish vositalariga qo'shimcha bo'lib, bu huquqlarga ta'sir qilmaydi.

9. Texnik tavsiflar

lil SOLID Ez uskunasi

Modeli: S-MONO-V11

Batareya turi: Litiy-ionli akkumulyator batareyasi.

Kirish kuchlanishi: 5,0V  2,0A

Og'irligi: 79,0 gr. ± 3%. IPX0

Malayziyada ishlab chiqarilgan

Ishlab chiqaruvchi: "ELENTEC CO., LTD" (ELENTEC CO., LTD.)

Dongtangiheung-ro ko'ch., 64-3, Hwasong shahri, Gyeonggi-do provintsiyasi, Koreya Respublikasi

lil SOLID Ez qurilmasi [] ramziy belgisi bilan markirovka qilinadi, so'ngra "xx-1007EMTx," qayd etiladi. Bu lil SOLID Ez qurilmasini faqat tasdiqlangan lil uchun mo'ljallangan ta'minot bloki modellari yordamida zaryadlash mumkinligidan dalolat beradi.

Quvvat manbai

Modeli: HM-1007EMTE

Kirish kuchlanishi: 100-240V~ 50-60Gts 0,35A

Og'irligi: 42.32 gr. ± 5%. IP20

Chiqish kuchlanishi: 9,0V — 1,67A yoki 5,0V — 2,0A

Chiqish quvvati: 15,0 Vt yoki 10,0 Vt

O'rtacha faol samaradorligi: 86,15% yoki 82,95%

Quyi (10%) yuklamadagi samaradorligi: 81,05 % yoki 80,00%

Salt ishlashda elektr energiya sarflanishi: <0,07 Vt

Vietnamda ishlab chiqarilgan

Ishlab chiqaruvchi: "HAEM VINA CO., LTD" Lot

B4, Song Khe - Noi Hoang sanoat zonasi, Song Khe Kommunasi,

Bac Giang shahri, Bac Giang provintsiyasi, Vietnam

lil SOLID va lil HYBRID barcha qurilmalari bilan birga qo'llanilishi mumkin

USB kabeli

Vietnamda ishlab chiqarilgan

Ishlab chiqaruvchi: "CRESYN HANOI CO., LTD" Dong Tho sanoat majmuasi,

Dong Tho Kommunasi, Yen Phong tumani, Bac Ninh provintsiyasi, Vietnam

C turdag'i konnektor bilan

lil SOLID va lil HYBRID barcha qurilmalari bilan birga qo'llanilishi mumkin

Tozalash vositasi

Malayziyada ishlab chiqarilgan

Ishlab chiqaruvchi: "ELENTEC CO., LTD" (ELENTEC CO., LTD.)

Dongtangiheung-ro ko'ch., 64-3, Hwasong shahri,

Gyonggi-do provintsiyasi, Koreya Respublikasi



Mazkur lil SOLID qurilmasi ishlab chiqarilgan oy va yilni bilish uchun Siz Qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qilishingiz va qurilma qalpoqchasi ostidagi 14 belgili harf-raqamli kodni aytishingiz kerak. Quvvat manbai ishlab chiqarilgan yil Quvvat manbaiga bosilgan seriya raqamidagi birinchi raqamga (SN; YWWDXXXXX) to'g'ri keladi, bu yerda Y = yil (1 = 2011; 2 = 2012; va shu kabi). USB kabelning ishlab chiqarilgan sanasi qadoqda ko'rsatilgan.

Saqlash sharoitlari: quruq, nazorat qilinadigan sharoitda, harorat rejimi: 5 °C dan 30 °C gacha, nisbiy namlik 70% gacha.

Ishlab chiqarilgan sanasi qadoqda ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasidagi iste'molchilar uchun – o'zbek va rus tillarida berilagn.

**Qo'llab-quvvatlash xizmati telefon raqamlari:
O'zbekiston Respublikasi uchun 1137**

O'zbekiston Respublikasi uchun: Import qiluvchi va
iste'molchilarning shikoyatlarini qabul qiluvchi
tashkilot: QK MChJ "TASHKENT TOBACCO DISTRIBUTION", Mirobod tumani Eski
Otchopar 2 tor ko'chasi, 3 uy, Toshkent shahri, O'zbekiston, 100094

**AKKUMULYATORNI CHIQARIB OLİSHGA
DOIR KO'RSATMALAR
(UTILIZASIYA QILISH VA QAYTA ISHLASH UCHUN)**

Iste'molchi mustaqil ravishda batareyani chiqarib olishi kerak emas.
Mahsulot xizmat muddati tugaganidan so'ng faqat vakolatli gayta
ishlovchi quyidagi harakatlarni bajarish orqali batareyani xavfsiz
chiqarib olishi mumkin.

S-MONO-V11 modeli

- 1-bosqich : Qurilmani qismlarga ajratishdan oldin uni to'liq zaryadsizlantirish kerak.
- 2-bosqich : Asbob-uskunalar yordamida qurilmaning pastki qismida joylashgan plastinani uzib qo'ying, so'ngra esa izolyasiya tasmasini olib tashlang.
- 3-bosqich : 2 ta vintni burab bo'shating va chiqarib oling.
- 4-bosqich : Korpusni ichki tarkibiy qismlardan ajratib oling.
- 5-bosqich : Barcha vintlarni olib tashlang va ajratib oling.
- 6-bosqich : Rezina qismni olib tashlang va 2 ta ajratgichni uzib qo'ying, so'ngra egiluvchan platani qurilma korpusidan ajratib oling.
- 7-bosqich : Batareyani chiqarib oling va uni o'z mamlakatingizda amal qiluvchi qoidalarga asosan utilizasiya qiling.

⚠ Ogohlantirish

Ushbu qurilmadan faqat **lil SOLID** uchun mo'ljallangan Fiit stiklaridan foydalanish kerak. Fiit stiklari alohida sotiladi.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez va Fiit – KT&G Corporationonga tegishli tovar belgilari hisoblanadi (KT&G Tauer, 416 Youngdon-daero, Kaninamgu, Seul, 06176, Koreya Respublikasi) va Philip Morris Products S.A. kompaniyasi lisenziyasiga asosan foydalilanildi.

1. Түзмөктүн негизги элементтери



Күйгүзүү баскычы жана жарық диод индикатору

Күйгүзүү баскычын басканда же девайсты заряддоо түзмөгүнө кошкондо индикатор заряд деңгээлин чагылдырат

Түзмөктүн заряддоо убагындагы индикатордун сигналдары:

- Индикатор бүлбүлдөйт – түзмөк заряддалып жатат.
- Индикатор тегиз көк түс менен күйөт – түзмөк заряддалды.



* Индикатордук ачыктығы жана түсү бир аз айырмаланышы мүмкүн.

Заряддоо үчүн туташтыргыч

- Биринчи жолу колдонуудан мурда түзмөктү толук заряддаңыз.
- Толук заряддалган түзмөк болжол менен 25 стик үчүн эсептелген (ушул документтинг тексти боюнча бул жерде жана мындан ары "стик" термини ысытылуучу тамеки таякчасын билдириет, бул стик саны пайдалануу шарттарына жараша езгерүшү мүмкүн). Түзмөктү толук заряддоо үчүн болжол менен 2 saat керек.

- ▲ Заряддоо үчүн оригиналдуу кабелди жана Li'l™ комплектине кирген кубаттандыруу блогун гана колдонунуз.
- ▲ Заряд абалынан көз карандысыз, каалаган учурда заряддоого жол берилет.


2. Толук комплектке эмне кирет?



lil SOLID Ez™
түзүлмесү



Кубаттандыруу
блогу

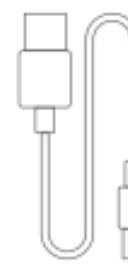

Заряддоо
үчүн кабель



Щетка жана
кыргыч менен
тазалоо учун
түзмек



Колдонуучунун
Колдонмосу
(Колдонуучунун
колдонмосу,
сактык чарапалары
жана коопсуздук
техникасы
боюнча нускама,
Кепилдик)

3. Сактык Чаралары жана Коопсуздук Техникасы боюнча Нускама

Пайдаланып баштагандан мурда
түзмөктүү коопсуз жана
талаптагыңдай жол менен
пайдалануу үчүн ушул
Колдонуучунун колдонмосундагы
бардык нускамаларды
жакшылап окуңуз.

Ушул Колдонуучунун колдонмосунда
берилген сактык чаралары жана
коопсуздук техникасы боюнча
нускамалар түзмөктүү пайдалануу
процессинде жарала турган бардык

мүмкүн болуучу кырдаалды камтый албайт. Электрондук түзмөктү пайдалануу же техникалык тейлөө убагында сак жана этият болуу керек. Келечекте кайрылуу үчүн бул Сактык чаralарын жана Коопсуздук техникасы боюнча нускаманы сактап коюңуз, анткени аларда маанилүү маалыматтар камтылган.

► Бул нускамаларды сактабагандык жаракат алууга алып келиши мүмкүн. Түзмөктүн электрондук бөлүгү жана аккумулятор

- Капкагы алынган түзмөктү пайдаланбаңыз жана ысыткычтын учунан тийбениз.
- Түзмөктүн сууга түшүп кетишине жол бербениз.
- Бул түзмөк колдонуучу тарабынан тейлене турган деталдарды камтыбайт. Батареяны же түзмөктүн компоненттерин ачууга, модификациялоого, чачууга же ондоого аракет кылбаңыз.

- Түзмөк бузулган, модификацияланган, чачылган, жараксыз кылышкан же суюктукка түшүп кеткен белгилер аныкталганда аны иштеппениз.
- Эгерде түзмөк, кубаттандыруу блогу жана заряддоо үчүн кабель ысып кетсе, тутөсө, жалбыртап кетсе, учкун чыгарса же күйсө, аларга тийбениз.
- Эгерде түзмөк өтө ысып кетсе, аны колдонбонуз.
- Түзмөктү электр зымынын же башка металл материалдардын жардамы менен кошпонуз. Мындай аракеттер бузулуга алып келиши мүмкүн.
- Түзмөктү жалбыртоочу материалдар, суюктуктар же газ бар жерлерде, же кычкылтектин өлчөмү жогору болгон шарттарда пайдаланбаңыз. Мындай аракеттер жарылуу коркунучуна алып келет.
- Түзмөккө, кубаттандыруу блогуна, заряддоо үчүн кабелге кандайдыр бир суюктуктун (анын ичинде майлардын, эриткичтердин ж.б.) таасир этүүсүнө жол бериниз. Эгерде түзмөк же анын бөлүктөрү ным болуп калса же суюктукка, майларга, эриткичтерге ж.б. түшүп кетсе, ага тийбениз.
- Түзмөктү тазалоо үчүн кандайдыр бир суюктукту, майларды, эриткичтерди ж.б. колдонбонуз.
- Стик салына турган ысытуу камерасына бөтөн материалдардын кирип кетпегендей

этият болуу зарыл. Бардык бөтөн предметтерди алып салмайынча, түзмөктү колдонбонуз.

- Эгерде түзмөктөн агып чыккан кандайдыр бир суюктук териге тийип кетсе, мертинген жакты суу менен жуунуз, ошондой эле колду жуунуз жана көзгө тиибениз. Суюктук көзгө кирип кеткен учурда аларды дароо таза аккан суу менен 15 мүнөттөн кем эмес жуунуз жана медициналық жардамга кайрылыңыз.
- Эгерде батарея агып жатса, түзмөктү пайдаланбаңыз.
- Түзмөктүн комплектине кирген,  үчүн иштелип чыккан заряддоо кабелин жана кубаттандыруу блогун гана колдонунуз. Кубаттандыруу блогунун бекитилген моделдеринин тизмеги «Техникалық мүнөздөмөлөр» бөлүмүндө берилген. Заряддоо үчүн башка кабелдерди жана кубаттандыруу блокторун колдонбонуз, бул түзмөктүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.
- Түзмөктү бөлмөдө гана заряддаңыз, муну билүү символ  эскертет.

Пайдалануу жана сактоо

-  SOLID™ түзмөгү үчүн атайын иштелип чыккан,  тамеки стиктерин гана колдонунуз. Түзмөктү өндүрүүчү тарабынан уруксат берилбеген, башка өнүмдөр, тамеки стиктери

менен колдонбонуз. Болбосо анын пайдалануу мунөздөмөлөрү кепилденбейт.

- Filt тамеки стиктерин бир модификациялоого же кандайдыр бир заттарды кошууга уруксат берилбейт. Бул жаракатка алыш келиши мүмкүн.
- Түзмөктүү заряддоо үчүн кабелди, кубаттандыруу блогун жана тамеки стиктерин ар дайым балдар жана үй жаныбарлары жетпеген жерде сактаңыз. Көнүл бурунуз: балдар түзмөктүн элементтерин жутуп алышы мүмкүн.
- Түзмөк чоң адамдардын гана пайдалануусу үчүн арналган. Балдар жана жашы жете электер бул түзмөктү таптакыр пайдаланбашы керек.
- Түзмөктү пайдаланууда же пайдалангандан кийин дароо капқакты жаппаңыз, анткени түзмөк ысык болушу мүмкүн. Капқакты чыгаруудан мурда түзмөктү муздатыңыз.
- Пайдалануу убагында тамеки стиги чыгарылса дагы, ысытуу процесси уланат. Аны токтолтуу үчүн күйгүзүү баскычын басып, аны 2 секунда кармап туруп түзмөктү өчүрүнүз.
- Түзмөктү ал муздагандан кийин гана тазалоого болот.
- Тазалоо үчүн *lil SOLID* түзмөгү үчүн арналган

атайын аксессуарларды гана пайдаланыңыз.
Тазалоо үчүн башка предметтерди
пайдаланбаңыз – бул бузулуга алып келиши
мүмкүн.

- Стикти түзмөктөн чыгаргандан кийин стиктин тамеки бөлүгүнө тийбениз, анткени ал пайдаланғандан кийин ысық болушу мүмкүн.
- Түзмөктүү абайлап колдонунуз. Аны ыргытпаңыз, катуу урунуудан сактаңыз.
- Түзмөктүү температура жогору болгон (мисалы, транспорт каражатынын ичинде же радиатору же от сыйктуу жылуулук булактарына жакын), жогорку нымдуулуктагы же төмөнкү температурадагы жерлерде сактоо батареянын эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүнүн начарлатышы мүмкүн.
- Түзмөктүн батареясы узак убакыт колдонулбаса, заряды түгөнөт. Колдонуудан мурда түзмөктүү кайра зарядданың.
- Түзмөктүү курчап турган чөйрөнүн 0°C баштап 40°C чейинки температурасында пайдалануу сунушталат.
- *lif* SOLID түзмөгү үчүн атайын иштелип чыккан *Fit* стиктери бир жолу пайдаланылат. Пайдаланылган стикти түзмөккө кайра салбаңыз. Пайдаланылган стиктерди кайра орноткон учурда түзмөктүн иштөө сапаты кепилденбейт.

- Стикти ширеңке, тутандыргыч же башка от булагы менен күйгүзүүгө болбой.
- Fiit стиктеринде нормалдуу пайдалануудан кийин так же тусу өчкөн жерлер пайда болушу мүмкүн.
- Түзмөктүү жана анын элементтерин оозго салбаңыз.
- Электрондук түзмөктөрдү пайдаланууга тыюу салынган жерлерде түзмөктүү пайдаланбаңыз.
- Бул түзмөктүү алар байкоо алдында болгон же аларга түзмөктүү коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр берилген жана аны пайдаланууга байланыштуу коркунуч факторлорун түшүнгөн учурлардан тышкary, физикалық, сенсордук же акыл жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар же жетиштүү билими жок адамдар пайдаланбашы керек.
- Түзмөктүн тышкы каптамы ультра кызыгылт көк нурдун, нымдын жана химиялық заттардын таасири алдында тусун өзгөртүшү мүмкүн.
- Түзмөктүн магниттик нурлантуу булагы таасир эткен зонада жайгашуусунан алыс кылышыз, бул түзмөктүн иштөөсүндө бузулуну пайда кылышы мүмкүн.

Тамеки жана никотин

- Ейт тамеки стиктеринин курамында көз карандылыкты пайда кылуучу никотин бар. Никотин – тамеки стиктеринде колдонулган тамекинин табигый компоненти.
- Тамеки стиктерин жутуп алуу никотин менен ууланууга алып келиши мүмкүн. Тамеки стиктерин жутуп алган учурда дароо дарыгерге кайрылышыңыз.
- Тамеки менен байланыштуу ден соолук үчүн тобокелдиктерди төмөндөтүүнүн жакшы жолу – бул тамекини жана никотинди колдоңуудан толук баш тартуу.
- Тамеки тартуудан баш тартуу же башка курамында никотин бар өнүмдөргө өтүү айрым дары каражаттарынын (теофиллин, клозапин, ропинирол) дозасын тууралоону талап кылышы мүмкүн.
- Курамында никотин бар стиктерди пайдалануу кыйыр таасирлерди пайда кылышы мүмкүн, мисалы, баш оору, көңүл айлануу, тамактын дүүлүгүүсү же оозул. Эгерде сизде бул симптомдор пайда болсо, дароо бул өнүмдү пайдаланууну токтотунуз.
- Эгерде сиз кош бойлуу болсонуз, кош бойлуулукту божомолдосонуз, же бала эмизсениз, же журек оорунуз, диабет, талма, конвульсия же башка ден соолуктун олуттуу

бузулуулары болсо, сиз тамекиден жана никотинден толук баш тартып, дарыгерге консультация алуу үчүн кайрылышыңыз керек.

- Стиктерди пайдалануу аллергиялык реакцияны пайда кылышы мүмкүн. Эгерде төмөндөгү симптомдордун бирин: беттин, эриндин, тилдин шишимиги ж.б. жана/же дем алуунун кыйындашын аныктасаңыз, дароо медициналык жардамга кайрылыңыз.

▲ ЭСКЕРТҮҮ

< Терминалык күйүк тобокелдиги >

Төмөндө берилген эскертуулөрдү жана Коопсуздук Техникасы боюнча Нускамаларды сактабагандык терминалык күйүккө алып келиши мүмкүн:


- *lil SOLID түзмөгүн жана Fiit стиктерин таза, кургак жана салкын жерде сактаңыз.*
- *lil SOLID түзмөгүн жана Fiit тамеки стиктерин ашыкча нымдын таасиринен же түз тийген күн нурунан алыс кылышыңыз.*
- *Ашыкча жылуулуктун же нымдын таасирине дуушар болгон Fiit тамеки стиктерин пайдаланууга тыюу салынат.*
- *Fiit тамеки стиктерин пайдалануу убагында чыгарууга тыюу салынат.*

Керектөөчүнүн же бөөдө кырсыктардын физикалық абалга болжолдуу таасири жөнүндө маалымдоо


- Эгерде түзмөктү пайдалануу ден соолугунуздун абалына терс таасирин тийгизип жатса, дарыгерден консультация алыңыз.
- Сиз бардык жагымсыз учурлар же окуялар жөнүндө төмөнкү телефонго чалып, түз Колдоо кызматына билдириңиз: Кыргыз Республикасы үчүн 1848.
- Жагымсыз тажрыйба же инцидент жөнүндө билдириүү менен, сиз бул өнүмдүн коопсуздугуна жөнүндө көбүрөөк маалымат алууга жардам бересиз.

4. Кантип туура пайдалануу керек?


1 Пайдаланууга даярдык

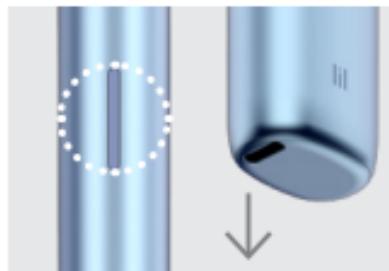

Түзмөк уктоо режиминде турат, аны биринчи жолу пайдалануудан мурда активдештириүү керек. Баскычты басып, 2 секунда кармап турунуз же түзмөктүү зарядкага кошунуз.

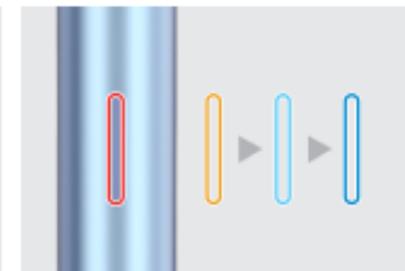

Уктоочу режимден чыгуу үчүн индикатор 2 жолу кезеги менен кызыл, кызгыл сары, көгүш жана көк болуп бүлбүлдөйт.

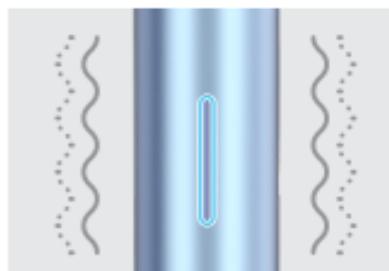

Түзмөк активдешкендөн кийин, индикатор 1 секунда көгүш болуп күйөт, ошол эле убакта түзмөк эки ирет титирейт.

Батарея зарядын сактоо үчүн, түзмөк автоматтык түрдө уктоо режимин активдештирең, эгерде:

- ① түзмөктүн индикатору кызыл түстө болсо (заряд деңгээли төмөн) 24 saat ичинде зарядалбаса.
- ② түзмөк 7 күн ичинде пайдаланылбаса, заряд деңгээли жетиштүү деңгээлде болгондо дагы (индикатордун көк, көгүш, кызгыл сары түсү).




Капкак-слайдерди жылдырыңыз. Жылдырып, калпакчадагы капкакты ачыңыз (түзүлмөнүн жогору жагындағы сстиктерди ысытуу камерасында).



III SOLID түзмөгүнө Fiit стигин стиктин тамеки бөлүгү төмөн багытталып турғандай салыңыз, ал ысытуу камерасынын түбүнө тийгенче төмөн түшүрүңүз.

- Түзмөктү бузуп албаш үчүн стикти тамеки секциясын төмөн каратып салганыңызды текшериниз.
- Түзмөк пайдаланылбаганда, ичине башка предметтер кирип кетпеши үчүн капкак-слайдер жабык болушу керек.


2 Пайдаланып баштоо

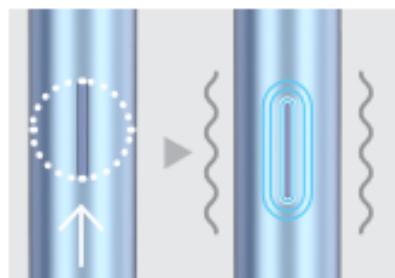

Күйгүзүү баскычын титирегенче 2 секунда кармап туруңуз. 2 секундадан кийин индикатор көгүш болуп күйөт, ошол эле убакта түзмөк титирейт.


Ысытып баштады.

Алдын ала ысытуу процесси болжол менен 25 секунда убакытты алат. Алдын ала ысытуу процесси пайдалануу шарттарына жараша өзгөрүшү мүмкүн.

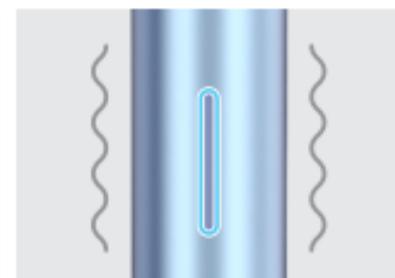


Алдын ала ысытуу процесси акырына чыкканда, индикатор күйөт, ошол эле убакта түзмөк титирейт.

3 Пайдалануу процесси

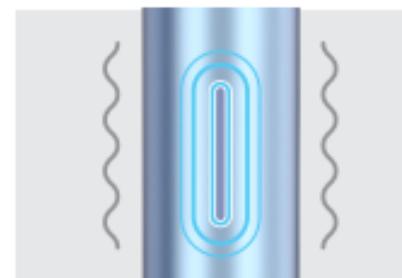

Fiit стиги менен түзмөк пайдаланууга даяр. 1 сеанстын узактыгы – 14 тартуу же 5 мүнөт, кайсынысы эрте болгонуна жараша.

Сеанс аяктаганча түзмөк кайра титирейт, ал эми индикатор бүлбүлдөп баштайт. 3 тартуу же 30 секунда иштөө калды, кайсынысы биринчى болгонуна жараша.

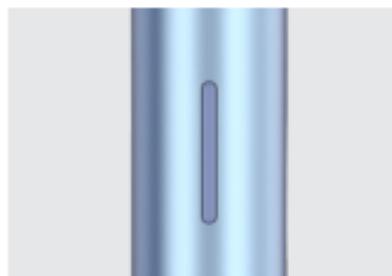


Сеанс аяктаганда, түзмөк автоматтык түрдө өчөт. Баскычты басуу талап кылышынбайт.

Эгерде сеансты жана түзмөктү пайдаланууну токтотууну кааласаңыз, баскычты 2 секунда кармап турунуз, стикти чыгарыңыз.

4 Стикти кантип туура чыгаруу керек?



Стикти 3 же андан көп жолу бир багытта айлантыңыз.

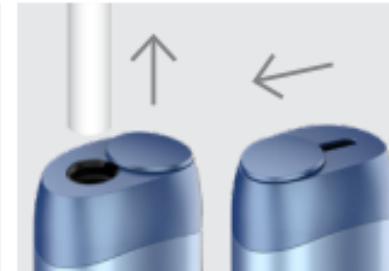

Стикти түзмөктөн чыгарыңыз жана капкак-слайдерди жабыңыз.

Эгерде стик туура эмес алыша, пайдаланылган стиктин калдыктары ичинде калышы керек.

Эгер ысытуу камерасында кандайдыр бир калдыктар болсо, б. Диагностика бөлүмүнүн **1** -пунктуна кайрылыңыз.

5 Кийинки пайдалануу

Кийинки пайдалануу үчүн жогоруда көрсөтүлгөн **1** - **4** пунктуна кайрылыңыз.

З сеанска чейин ырааттуу пайдаланууга болот.

5. Түзмөкту тазалоо жана тейлөө

1 Щеткасы жана кыргычы бар тазалоо үчүн түзмөктун жардамы менен тазалоо.



Щеткасы жана кыргычы бар тазалоо үчүн түзмөкту алышыңыз.

Кыргычты пайдалануу үчүн ◎ белгиси бар тарапка акырын ачыңыз.



Щетканы пайдалануу үчүн ◆ белгиси бар тарапка акырын ачыңыз.




Түзмектөн капқакты алыңыз.
Кыргычты түзмеккө салып, бир нече жолу бураңыз.

Щетканы түзмеккө салып, бир нече жолу бураңыз.

- * Түзмектүн оптималдуу иштөөсү үчүн ар бир 20 стикти пайдалангандан кийин түзмектү үзгүлтүксүз тазалоону сунуштайбыз.
- * Түзмектү ысытуу убагында же түздөн-түз пайдалангандан кийин тазалоого жол берилбейт. Тазалоодон мурда түзмектү муздатуу керек, болбосо кыргыч же щетка эрип жана түзмеккө жабышып калышы мүмкүн.
- * Щетканы же кыргычты кандайдыр бир суюктуктарга, майларга, эриткичтерге ж.б. тийгизбениз.
- * Кыргычты же щетканы көзгө тийгизбениз.
- * Кыргычты же щетканы оттон алыс кармаңыз.
- * Кыргычты жана щетканы этият пайдаланыңыз, анткени алар учтуу болуп калышы мүмкүн.
- * Кыргычтан же щеткадан тышкарлы, тазалоо үчүн башка шаймандарды колдонуу, же ашыкча күч колдонуу ысытуучу элементтин бузулушуна алып келиши мүмкүн.

2 Ысытып тазалоо

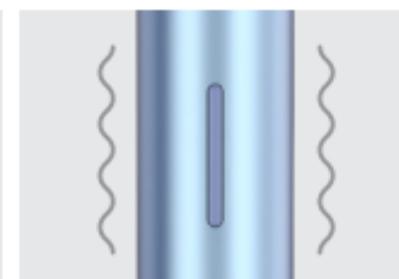

Баскычты 5 жолу тез басыңыз (2 секунда ичинде). Индикатор 90 секунда ичинде кызғыл сары болуп бүлбүлдөйт жана тазалоо процесси автоматтыйк түрдө башталат.


Индикаторду өчүрүү жана эки ирет титирөө тазалоо процесси аяктаганын билдириет.

* Ысытып тазалоо – бул ысытуучу элементке жабышып калган стиктердин калдыктарын ысытуу. ысытуучу элемент өтө ысык болуп калышы мүмкүн, ошондуктан ысытып тазалоо процессинде же аны бүткөндөн кийин дароо ага эч нерсени тийгизбениз.

6. Диагностика

1 Мен стикти түзмөккө киргизе албай жатам.

Эгерде ысытуу камерасынын ичинде мурда колдонулган стиктин калдыктары болсо, жаңы стик салынбай калышы мүмкүн. Капқакты түзмектөн алып, калдыктарды чыгарыңыз жана кайрадан стикти салууга аракет кылышыз.

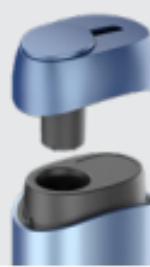


Ысытуу камерасынын ичинде тамекинин калдыктары жокпу текшериңиз.

Эгерде ичинде тамекинин калдыктары болсо, түзмектөн капқакты алышыз.

Капқактан калдыктарды тазалаңыз.

2 Менин түзмөгүм иштебей жатат.

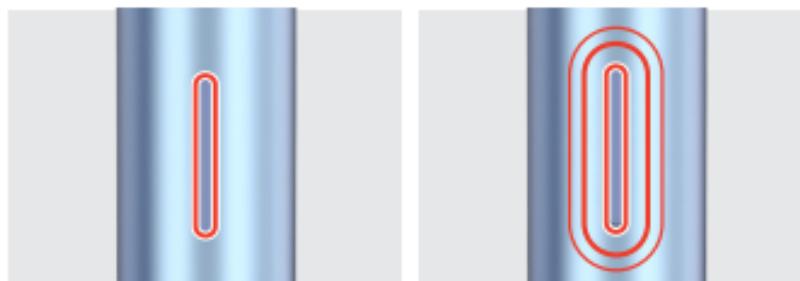

Индикатор 3 секунда ичинде кызыл күйөт, ошол эле убакта түзмөк 2 жолу титирейт. Батарея жетишсиз заряддалган → Түзмөктү заряддаңыз.


Индикатор 5 жолу кызыл бүлүлдөйт. Түзмөк талаптагыдай иштебейт → Түзмөктү кайра жүктөңүз.




Индикатор 3 секунда ичинде кызғыл сары бүлбүлдөйт. 3 ырааттуу сеанстан кийин түзмөк автоматтык түрдө муздайт → Түзмөктүн температурасы турукташканда күтө турунуз.

* Түзмөктү 18 мүнөт ичинде 3 жолудан көп пайдаланууга болбойт, анткени ал муздашы керек. Кийинки сеансты баштаганга чейин сизге 3 мүнөт 30 секунда талап кылышат.


3 Тұзмектү кантип кайра жүктөө керек?

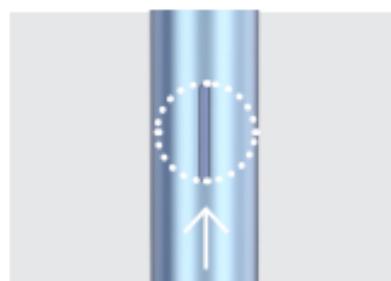

Баскычты басыңыз,
2 секунда ичинде
титиресе дагы,
8 секунда кармаңыз.

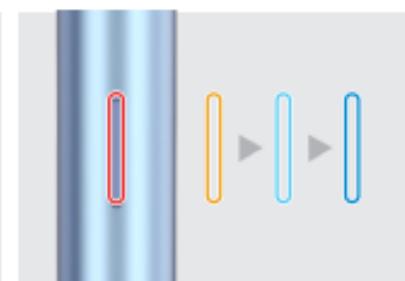

Тұзмек кайра жүктөлөт,
индикатор кезеги
менен әки жолудан
қызыл, қызғыл сары,
көгүш жана көк болуп
бүлбүлдөйт.

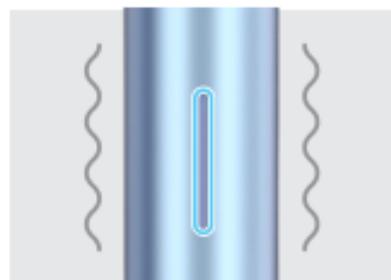

Тұзмек толук кайра
жүктөлгендө,
индикатор 1 секунда
көгүш болуп күйөт,
ошол эле убакта тұзмек
әки ирет титирейт.

4 Сеанстын узактығы өтө қысқа.

Тұзмек кайсынысы әрте башталғанына жараша, 14 тартуу
же 5 мүнөткө чейинки узактықтагы сеанс үчүн арналган.

Тұзмекке кепилдик кепилдикте берилген жоболор
сакталған шартта бир жыл ичинде колдонулат.

7. Утилизациялоо

- Тұзмектө литий-ион аккумулятордук батарея колдонулат.
Тұзмектү колдонуудагы ченемдерге жана эрежелерге
ылайык утилизациялоо керек.
- Тұзмектү жана кубаттандыруу блогун утилизациялоо
жөнүндө көңири маалымат алуу үчүн жергиликтүү бийлик
органдары менен байланышыңыз.

8. Кепилдик

Кепилденген мөөнөт

- *lil SOLID Ez* түзмөгүнө кепилдиктин узактығы сатып алган күндөн тартып 12 айды түзөт.
- Сатып алуунун далилдери жок болгон учурда, компания жеке маалыматтарының негизинде буюм даярдалган күндөн баштап кепилдик мөөнөтүн ыктыярдуу негизде аныктоо укугун өзүнө калтырат.

Кепилдик эмнеге жайылтылат?

- Компания өз тандосу боюнча (бирок сиздин мыйзамдуу укуктарыңызга зиян келтирүүсүз) эгерде аларды пайдалануу *lil SOLID Ez* түзмөгүн Колдонуучунун Колдонмосуна ылайык жүзөгө ашырылса, кепилдиктин таасири жайылтылган, материалдын же даярдоонун аныкталган кемтиктөрөн диагностикалоону, алдын алууну, ондоону же кандайдыр бир компоненттерин алмаштырууну аткарать.
- Ондоо мүмкүн болбогон учурда ушундай функционалдык мүнөздөмөлөрү бар өнүм менен алмаштырылат. Буга жергиликтүү мыйзамдар менен жол берилген деңгээлде, алмаштыруу үчүн буюмдун түсүн жана (же) моделин тандоо мындай түстүн жана (же) модельдин болушунан көз каранды болот.
- Бул кепилдиктин жоболору сатып алынган өлкөдө гана жарактуу.

Кепилдиктен чыгаруу

Кепилдик мөөнөтү аяктаган же колдонуучунун шалакылыгынан улам бузулган түзмөктөр кепилденген тейлеөгө алынбайт.

Бул кепилдиктин жоболору төмөндөгү учурларда колдонулбайт:

- а) элементтердин кадимки эскеришинен улам бузулуу;
- б) буюмдун иштөөсүнө таасирин тийгизбеген косметикалык бузуулар (мисалы, пластиктеги сыйрылуу, чүнкүрайып калуу, жараңка ж.б.);
- в) багыты боюнча эмес пайдалануунун, тура эмес колдонуунун, авариянын, пайдалануунун талаптагыдай эмес шарттарынын, жаратылыш кырсыктарынын, чыңалуунун өйдө-төмөн болушунун, суюктуктар же от менен байланыштын кесепетинде бузулуу;
- г) сыйышпаган чыгыштоо материалдарын, кубаттандыруу блогун же кабелди пайдалануунун кесепетиндеги бузулуу;
- д) колдонуучу же даярдоочу тарабынан авторизацияланбаган тейлөөчү уюм тарабынан ачуу, модификациялоо жана ондоо аракетинин кесепетинде бузулуу же иштебей калуу;
- е) *lil SOLID Ez* Колдонуучунун колдонмосунда камтылган көрсөтмөлөрдү сактабагандыктын кесепетинде бузулуу же иштебей калуу;
- ж) батареянын бузулушунун себеби материалдардын же

даярдоонун көмтиги болуп саналган учурлардан тышкary, анын түгөншүнүн кесепетинде батареянын иштөө сапатынын нормалдуу начарлаши;

3) толук же жарым-жартылай оригиналдуу эмес деталдарды камтыган түзмөк;

и) буюмdu же анын бөлүктөрүн жоготуу же уурдатуу.

Кепилдик боюнча дооматтар

Бул кепилдик боюнча дооматтарды коюу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн номер боюнча Колдоо Кызматына чалыңыз же биздин дүкөндөрүбүздүн бирине барыңыз. Кепилдик боюнча дооматтарды коюуда сатып алуу далилин берүү керек. Доомат коюудан мурда учурдагы *lil Solid Ez* Колдонуучу колдонмосу менен таанышыңыз.

Эгерде сатып алуу далили жок болсо жана/же анык эмес болсо, дооматты канаттандыруудан баш тартылышы мүмкүн.

Башка шарттар

Бул кепилдик колдонулган түзмөкту алмаштырган учурда алмаштыруу үчүн пайдаланылган деталь сиздин менчигиниз болуп калат, ал эми алмаштырылган деталь компаниянын же алмаштырууну аткарған уюмдун менчиги болуп калат.

Эч бир жагдайда компания сатып алуучунун же үчүнчү тараптын ушул документте көрсөтүлгөндөн тышкary, кандай бир жагдайларда буюмдун бузулушуна тиешелүү дооматтары боюнча жоопкерчилik тартпайт.

Бул чектөө компания мыйзамга ылайык сиздин алдыңызда милдеттенме тарткан учурларга колдонулбайт.

Ушул кепилдикке ылайык берилген укуктар, сатып алынган өлкөнүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамдарына ылайык берилген бардык укуктарга жана коргоо каражаттарына кошумча болуп саналат жана таасир этпейт.

9. Техникалык Мүнөздөмөлөр

***lil SOLID Ez* түзүлмөсү**

Модель: S-MONO-V11

Батарея түрү: Литий-ион аккумулятордук батарея

Кирген чыңылуу: 5,0В ~~=~~ 2,0А

Малайзияда жасалган

Өндүрүүчү: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

Донгтанхенг кеч 64-3, Хасон ш, Кёнгидо провинциясы, Корея Республикасы

lil SOLID Ez түзмөгү [Ф-□-С] символу менен маркаланат, андан кийин "xx -1007EMTx," турат. Бул *lil SOLID Ez* түзмөгүн *lil* үчүн арналган, бекитилген кубаттандыруу блогунун моделдеринин жардамы менен гана заряддоого болоорун көрсөтөт.

Кубаттандыруу блогу

Модель: HM-1007EMTE

Кирген чыңалуу: 100-240В~ 50-60Гц 0,35А

Чыккан чыңалуу: 9,0В == 1,67А же 5,0В == 2,0А

Чыккан кубаттуулук: 15,0Вт же 10,0Вт

Орточо активдүү натыйжалуулук: 86,15% же 82,95%

Төмөнкү жүктөмдөгү натыйжалуулук(10%): 81,05% же 80,00%

Куру иштегенде электр энергиясынын чыгымы: <0,07 Вт

Вьетнамда жасалган

Өндүрүүчү: «ХАЕМ ВИНА КО., ЛТД» (HAEM VINA CO., LTD)

В4 участогу, Сонг Хе – Ной Хоанг өнөр жай аймагы, Сонг Хе коомдоштугу,

Бакзянг ш., Багзянг провинциясы, Вьетнам

lil SOLID™ жана lil HYBRID™ бардык түзмөктөрү менен ылайык келет.

USB кабели

Вьетнамда жасалган

Өндүрүүчү: «КРЕЗИН ХАНОЙ КО., ЛТД» (CRESYN HANOI CO., LTD)

Донг То өнөр жай комплекси, Донг То коомдоштугу, Йенфонг уезді, Бакнинь провинциясы, Вьетнам

С түрүндөгү коннектор менен

lil SOLID™ жана lil HYBRID™ бардык түзмөктөрү менен ылайык келет.

Тазалоочу түзүлмө

Малайзияда жасалган

Өндүрүүчү: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.)

Донгтангихенг кеч. 64-3, Хвасон ш., Кёнги провинциясы, Корея Республикасы



lil SOLID түзмөгү даярдалган айды жана жылды билүү учун сиз Колдоо кызматына чалып жана түзмөктүн капкагынын алдындағы 14 орундуу тамга-сан кодун аташыңыз керек.

Кубаттандыруу блогу өндүрүлгөн жылга Азыктандыруу блогунда түшүрүлгөн серия номериндеги (SN: YWWDXXXXX) биринчи цифра туура келет, ал жерде Y = жыл (1 = 2011; 2 = 2012; ж.б.).

USB кабели даярдалган күн таңгакта көрсөтүлгөн.

Сактоо шарттары: кургак жерде контролдонгон шарттары менен, температура режими: 5 °C баштап 30 °C чейин, салыштырмалуу нымдуулук 70 % чейин.



Колдоо кызматынын номери: Кыргыз Республикасы үчүн 1848

Кыргыз Республикасы үчүн: Импортер жана кардарлардын талаптарын кабыл алган уюм: ЖЧК "ФОРЭСТЕР", 720048, Чокон Валиханов көчөсү, 16 уй, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Даярдалган күн таңгакта көрсөтүлгөн.

**АККУМУЛЯТОРДУ ЧЫГАРУУ БОЮНЧА НУСКАМА
(КЕРЕККЕ ЖАРАТУУ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ ҮЧҮН)**
Керектөөчү батареяны өзү чыгарбашы керек. Буюмдун кызмат өтөө мөөнөтү аяктагандан кийин ыйгарым укуктуу кайра иштетүүчү гана төмөндөгү аракеттерди аткарып, батареяны коопсуз чыгара алат.

S-MONO-V11 модель

- 1-кадам : Түзмөкту чачуудан мурда толук зарядын түгөтүү керек.
- 2-кадам : Куралдын жардамы менен төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан пластинаны ажыратыңыз, андан кийин изоляциялоочу тасманы алып салыңыз.
- 3-кадам : 2 бураманы бурап, чыгарыңыз.
- 4-кадам : Корпусту ички компоненттеринен ажыратыңыз.
- 5-кадам : Бардык бурамаларын алып салып, ажыратыңыз
- 6-кадам : Резина деталын алыңыз, 2 туташтыргычты ажыратыңыз, андан кийин ийкемдүү платаны түзмөктүн корпусунан ажыратыңыз.
- 7-кадам : Батареяны чыгарыңыз, аны сиздин өлкөнүздө колдонулган эрежелерге ылайык утилизациялаңыз.

▲ Эскертуу

Бул түзмөк менен **lil SOLID** үчүн арналган **Fit** стиктерин гана пайдалануу керек. **Fit** стиктери өзүнчө сатылат.
lil, lil SOLID, lil SOLID Ez жана **Fit** – бул KT&G Corporation компаниясына (KT&G Тауэр, 416 Ёунгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Корея Республикасы) таандык товардык белгилер жана Philip Morris Products S.A. компаниясынын лицензиясы боюнча пайдаланылат. Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрү үчүн арналган маалымат ушул документте кыргыз жана орус тилдеринде көлтирилген.