



IQOS
ILUMA
ONE

Пайдаланушы Нұсқаулығы

IQOS ILUMA ONE™



Зарядтау



IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы тек TEREА™ қыздырылатын темекі таяқшаларымен (бұдан әрі мәтін бойынша — «темекі таяқшалары») үйлесімді



Толық Пайдаланушы нұсқаулығы, Қолдау Қызметі және **IQOS** пайдаланушыларына арналған кеңейтілген қолдау қызметтері www.iqos.com/myiqos веб-сайтында қолжетімді


МҮМКІНДІКТЕР МЕН БАПТАУЛАР

IQOS қолданбасы* көмегімен қосуға немесе өшіруге болады.

Тіркелу үшін QR кодын сканерлеңіз немесе www.iqos.com/iluma веб-сайтына кіріп, нұсқауларды орындаңыз.


* IQOS қолданбасы сіздің еліңізде қолжетімсіз болуы мүмкін.

Пайдалануды бастау жолы

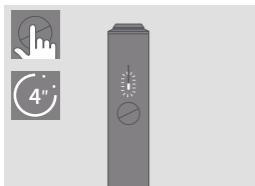

ҚОСЫҢЫЗ

Түймені басып, оны 4 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Күй индикаторлары жарықпен баяу жанады.

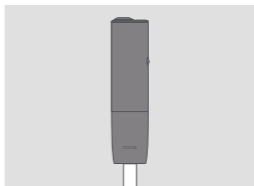


ЗАРЯДТАҢЫЗ

Бірінші рет қолданар алдында, IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын бастапқы Қуат беру блогымен және Зарядтау кабелімен толығымен зарядтаңыз.


(шамамен 90 минут)

Пайдалану жолы: IQOS ILUMA ONE™

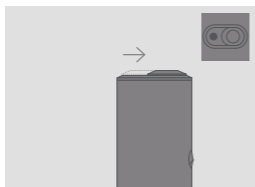

АШЫҢЫЗ

Жүгірткі қақпағын ашу үшін сырғытыңыз.

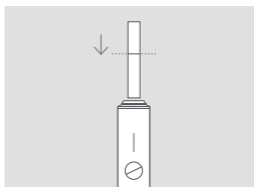


1. TEREА™ ТЕМЕКІ ТАЯҚШАСЫН САЛЫҢЫЗ

TEREA™ темекі таяқшасын сүзгідегі сызыққа дейін салыңыз.



2. ҚЫЗДЫРУДЫ БАСТАҢЫЗ


IQOS ILUMA ONE™-нан діріл сигналы шыққанша және индикатор жыпылықтай бастағанша түймені кем дегенде 1 секунд басып тұрыңыз.

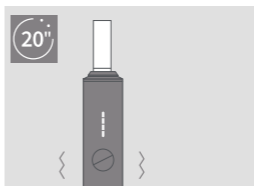

3. ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАҢЫЗ

IQOS ILUMA ONE™ дірілдеп, индикатор жанғаннан кейін пайдалануды бастауға болады.

Пайдалану жолы: IQOS ILUMA ONE™

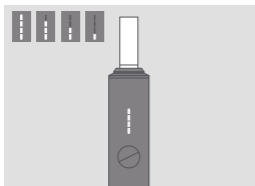

КЕРІ САНАҚ БАСТАЛАДЫ

Пайдалану кезінде күй индикаторлары пайдаланудың қалған уақытын көрсетеді.




4. ПАЙДАЛАНУДЫ АЯҚТАУ

Сеанс аяқталғанға дейін 30 секунд бұрын немесе сізде екі ішке тарту қалғанда, IQOS ILUMA ONE™ бір рет дірілдейді және индикатор ақ түспен жыпылықтай бастайды.



5. TEREА™ ТЕМЕКІ ТАЯҚШАСЫН АЛЫҢИЗ


Пайдаланылған TEREА™ темекі таяқшасын алып тастаңыз және оны Ескертулер мен Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Нұсқауларына сәйкес кәдеге жаратыңыз.

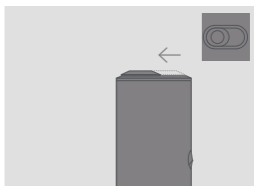

6. СЕАНСТЫ АЯҚТАҢИЗ


Жүгірткі қақпағын жабу үшін сырғытыңыз.

Пайдалы кеңестер

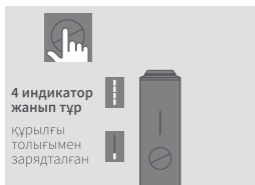

ЗАРЯДТАЛУ ДЕҢГЕЙІН ТЕКСЕРУ ЖОЛЫ


Түймені басып, жылдам босатыңыз: күй индикаторлары қосылып, зарядтау деңгейін көрсетеді.

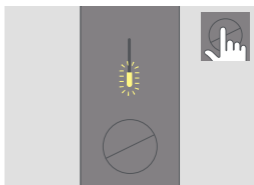

Аккумулятор қуаты таусылған, оны зарядтау қажет.




Егер сіз пайдалану процесінде құрылғыдан TEREА™ темекі таяқшасын алып тастай бастасаңыз немесе толығымен алып тастасаңыз, құрылғы өшеді.

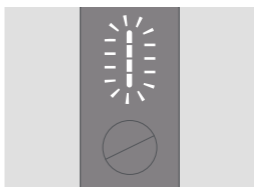


IQOS ILUMA ONE™ температуралардың жұмыс ауқымынан (0 °C~40 °C) тыс.

Пайдалы кеңестер

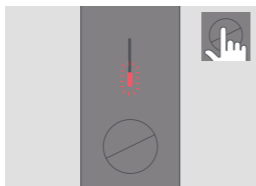

ИНДИКАТОР ҚЫЗЫЛ ТҮСПЕН ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ
IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын қайта іске қосыңыз. Егер индикатор қызыл түспен жыпылықтауды жалғастыра берсе, Қолдау қызметіне хабарласыңыз (Қазақстан Республикасы үшін 2121 - Қазақстандағы кез келген ұялы телефон операторынан қоңырау шалушы үшін тегін, немесе 8 8000 80 12 21 - Қазақстандағы кез келген ұялы немесе қалалық телефон нөмірінен қоңырау шалушы үшін тегін).

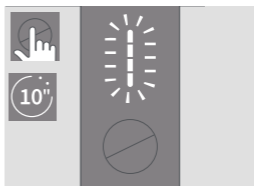

ҚАЙТА ІСКЕ ҚОСУ ЖОЛЫ
Түймені басып, оны 10 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Барлық индикаторлар алдымен өшеді, содан кейін құрылғыны қайта іске қосуды растау арқылы қосылады.

IQOS
ILUMA



Осы белгі құрылғыны пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтау керектігін білдіреді.

ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

ЖАРАҚАТ АЛМАУ МАҚСАТЫНДА ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕМЕС БҰРЫН, ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ БАРЛЫҚ ЕСКЕРТУ МЕН НҰСҚАУДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Осы Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Ескертулер мен Нұсқаулар туындауы мүмкін барлық ықтимал жағдайларды көрсетпейді, сондықтан пайдаланушыларға құрылғыны пайдалану кезінде сақ болу ұсынылады.

ОСЫ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ
ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТЫ
ҚАМТИТЫНДЫҚТАН, ОЛАРДЫ
КЕЙІНГІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі Ескертулер мен Нұсқаулар IQOS ILUMA ONE™ құрылғысына қолданылады.

Мақсатты аудитория

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы және TEREА™ қыздырылатын темекі таяқшалары (бұдан әрі мәтін бойынша — «темекі таяқшалары») заңнамамен белгіленген жасқа жеткен тұлғаларға ғана арналған.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы және TEREА™ темекі таяқшалары, қарсы жағдайда, темекі немесе құрамында никотин бар өнімдерді қолдана алатын, заңнамамен белгіленген жасқа жеткен тұлғаларға ғана арналған.

- Балалар мен жасөспірімдер ешқандай жағдайда IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын пайдаланбауы керек.
- Осы құрылғы мүмкіндігі шектеулі адамдардың, сондай-ақ жеткілікті тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың, мұндай адамдар бақылауда болған немесе оларға құрылғыны пайдалану жөнінде нұсқаулар берілген және олар құрылғыны қауіпсіз пайдалануға байланысты қауіптерді түсінген жағдайлардан басқа кезде пайдалануына арналмаған.

Темекі және никотин

- TEREА™ таяқшаларының құрамында тәуелділікті тудыратын никотин бар.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы және TEREА™ темекі таяқшалары денсаулық үшін қауіптерді жоймайды. Темекіге байланысты денсаулыққа қауіпті төмендетудің ең жақсы тәсілі — темекі мен никотинді тұтынудан мүлдем бас тарту.
- Кейбір пайдаланушыларда іштің немесе кеуденің ауыруы, тұншығу, жөтел, тыныс алудың қиындауы, бас айналу, ауыздың құрғауы, тамақтың құрғауы, гингивит, бас ауруы, димкәстік, мұрынның бітелуі, жүрек айну, ауыздың тітіркенуі, жүрек қағысының жиілеуі, тамақтың тітіркенуі және құсу пайда болуы мүмкін.
- Құрамында никотин бар өнімдерді жүрек аурулары, қант диабеті, эпилепсия немесе құрысулар немесе олардың пайда болу қаупі бар адамдар пайдаланбауы керек.
- Сонымен қатар, құрамында никотин бар өнімдерді жүктілік немесе бала емізу кезінде пайдалануға болмайды. Егер сіз жүкті болсаңыз, жүктімін деп болжасаңыз немесе емізетін болсаңыз, сізге темекі мен никотинді тұтынудан мүлдем бас тарту керек.
- Егер сіз шылым шегуді тастасаңыз немесе IQOS ILUMA ONE™ құрылғысына және TEREА™ темекі таяқшаларына немесе никотині бар басқа өнімдерге ауыссаңыз, сізге кейбір дәрілік препараттардың (мысалы, теофиллин, клозапин, ропинирол) дозасын түзету қажет болуы мүмкін.
- Егер сізде жоғарыда көрсетілген қандай да бір симптомдар пайда болса немесе ағымдағы денсаулық жағдайында IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын пайдалану керек пе деген сұрақтар туындаса, дәрігермен кеңесу керек.

⚠️ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠️ ЕСКЕРТУ Тұншығу, жұту және жарақат алу қаупі

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын әрқашан балалар мен жануарлардан алшақ жерде сақтаңыз.
- ТҮНШЫҒУ ҚАУПІ
 - TEREА™ темекі таяқшаларында өткір металл құрамдас бар.
- ЖҰТЫП ҚОЮ ҚАУПІ
 - TEREА™ темекі таяқшаларын жұтып қойған жағдайда ішкі ағзаларға ауыр зақым келтірілуі мүмкін, себебі олардың құрамында өткір металл құрамдас бар.
 - TEREА™ темекі таяқшаларын жұтып қойған жағдайда, олар никотинмен улануға әкелуі мүмкін.
 - TEREА™ темекі таяқшаларын жұтып қойған жағдайда, дереу медициналық көмекке жүгінуіңіз керек.
- ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІ
 - TEREА™ темекі таяқшаларын бөлшектемеңіз — оларда өткір металл құрамдас бар. TEREА™ темекі таяқшаларын қолданып болғаннан кейін, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жергілікті ережелерді ұстана отырып, бірден лақтырыңыз.

▲ ЕСКЕРТУ Электрондық құрылғылар мен аккумуляторларға байланысты қауіптер

Электр тогымен зақымдану қаупі

Осы ескертулер мен қауіпсіздік техникасы нұсқауларын сақтамау өртке, жарылысқа, электр тогымен зақымдануға, жарақатқа немесе өзіне, басқа адамдарға, бұйымға немесе басқа мүлікке зақым келтіруге алып келуі мүмкін:

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы тек мақсатты аудиторияға арналған.
- Электрондық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған жерлерде IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған, ашылған немесе сынған IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын немесе аксессуарларын зарядтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Батареяның ағып кетуіне күмәндансаңыз, IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын пайдаланбаңыз.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы үй-жайда, бұл үшін дайындаушы мақұлдаған Зарядтау кабелі (жиынтықта жеткізіледі) және

Қуат беру блогы (жиынтықта жеткізіледі) көмегімен зарядталуы керек. Дайындаушы мақұлдамаған аксессуарларды қолданбаңыз. Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар үшін құрылғы туралы толық ақпаратты kz.iqos.com сайтында немесе осы Пайдаланушы Нұсқаулығының «Техникалық Сипаттамалар» бөлімінде табуға болады.

- Бұл өнімді тек қауіпсіз аса төмен кернеумен зарядтауға болады. Толық ақпаратты осы Пайдаланушы нұсқаулығының «Техникалық Сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын температурасы жоғары жерлерде (мысалы, жазда автомобильде немесе радиаторлар мен ашық от сияқты жылу көздерінің жанында) пайдалануға, зарядтауға және сақтауға тыйым салынады.
- Тұтанатын материалдар, сұйықтықтар немесе газдар бар жерлерде IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын пайдаланбаңыз.

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын, қуат блогын және зарядтау кабелін кез келген сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз. Бұл құрылғы дымқыл болса немесе сұйықтыққа батырылса, оны ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін суды, сұйықтықтарды, еріткіштерді, химикаттарды және басқа да тазартқыш құралдарды қолданбаңыз.
- Бөгде бөлшектердің (мысалы, шаң бөлшектері) жиналуын болдырмау үшін IQOS ILUMA ONE™ құрылғысының зарядтау портын үнемі тазалап отырыңыз және ағытпаны қолданар алдында портта бөгде бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғыны ұқыпты түрде қолдану керек. IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын лақтыруға және қатты шайқауға тыйым салынады.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. IQOS ILUMA ONE™ құрылғысының қандай да бір құрамдас бөліктерін ашуға, өзгертуге, қызмет көрсетуге,

бөлшектеуге немесе жөндеуге немесе кез келген құрамдас бөліктерді немесе батареяны ауыстыруға тырыспаңыз.

- Құрылғы шамадан тыс суық, жылу немесе ылғал әсеріне ұшыраса, оны қолданбаңыз.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысына және (немесе) оның аксессуарларына, егер олар қызып кетсе, ұшқын шығарса, түтін шығарса, тұтанса немесе жанса, қол тигізбеңіз. Бұл қолданылатын және мүмкін болса, құрылғыны қуат көзі желісінен ажырату немесе сөндіру кезінде абай болыңыз.
- Қыздыру камерасына TEREА™ темекі таяқшаларынан басқа қандай да бір заттарды салуға тырыспаңыз.
- Құрылғыны тек 0°C-тан 40 °C-қа дейінгі температурада пайдалануға болады.
- TEREА™ темекі таяқшалары тек бір рет қолдануға арналған: оларды қайта қолдануға, сіріңкемен, оттықпен немесе кез келген от көзімен жағуға болмайды.

Аккумулятормен байланысты қауіптер

IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы қымтаулы литий-ионды (Li-ion) батареялармен жұмыс істейді. Қалыпты пайдалану жағдайында аккумулятор қымтақты болып келеді. Аккумулятордан сұйықтықтың аққанын байқасаңыз, келесі сақтық шараларын орындаңыз:

- Аккумулятордан ағып жатқан сұйықтықты жұтып қойсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Өздігіңізден құсуға тырыспаңыз, ештеңе жемеңіз және ішпеңіз.
- Аккумулятордан аққан сұйықтық буымен тыныстаған жағдайда, таза ауамен тыныс алып, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Аккумулятор сұйықтығы теріге тиген жағдайда, терінің зардап шеккен аймағын, соның ішінде қолыңызды жуыңыз, бірақ көзге тигізбеңіз.
- Аккумулятор сұйықтығы көзге түскен жағдайда оларды дереу таза ағынды сумен кем дегенде 15 минут бойы шайыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.

▲ АБАЙЛАҢЫЗ Термиялық күйік қаупі

Қауіпсіздік Техникасы жөніндегі осы Ескертулер мен Нұсқауларды сақтамау термиялық күйікке әкелуі мүмкін:

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын таза, құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын жоғары ылғалдылықтың немесе күн сәулесінің тікелей әсеріне ұшыратпаңыз.
- Қатты қыздырудың немесе ылғалдылықтың әсеріне ұшыраған TEREА™ темекі таяқшаларын қолданбаңыз.
- Пайдалану кезінде TEREА™ темекі таяқшаларын шығармаңыз.

▲ АБАЙЛАҢЫЗ Аллергиялық реакцияның даму қаупі

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын пайдалану аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін, мысалы, беттің, еріннің, тілдің, қызыл иектің, тамақтың немесе дененің ісінуі, тыныс алудың қиындауы немесе қырылдар.
- Егер жоғарыда аталған симптомдардың кез келгені пайда болса, IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және TEREА™ темекі таяқшаларын пайдалануды тоқтатыңыз да, дереу медициналық көмекке жүгініңіз, себебі олар ауыр аллергиялық реакцияны көрсетуі мүмкін.

TEREA™ темекі таяқшаларын қолдану

- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын тек IQOS ILUMA ONE™ индукциялық қыздыру жүйесі үшін арнайы әзірленген TEREА™ темекі таяқшаларымен ғана қолданыңыз.
- IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын өндіруші мақұлдамаған басқа өнімдермен ешқашан пайдаланбаңыз.
- IQOS құрылғыларының алдыңғы буындарымен (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS (IQOS 2.4P), IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO) TEREА™ темекі таяқшаларын пайдаланбаңыз.
- TEREА™ темекі таяқшаларын түрлендірмеңіз және оларға ешқандай зат қоспаңыз. Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Сақтау

- Құрылғыны таза, құрғақ және салқын жерде сақтау керек. Құрылғыларды 60 °C-тан жоғары температурада сақтамаңыз.
- Құрылғыларды балалар мен жануарларға қолжетімсіз жерде сақтаңыз.

Тұтынушының физикалық жай-күйіне болжамды әсер ету немесе жазатайым оқиғалар жайлы ақпарат беру

- Егер IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын және (немесе) TEREAT™ темекі таяқшаларын пайдалану сіздің денсаулығыңызға теріс әсер етсе, дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- Сіз кез келген қолайсыз тәжірибе немесе оқыс оқиға туралы жергілікті Қолдау Қызметіне тікелей хабарлай аласыз (толығырақ «Қолдау Қызметі және Сапа Кепілдігі» кітапшасынан қараңыз). Қолайсыз тәжірибе немесе оқиға туралы хабарлау арқылы сіз осы өнімнің қауіпсіздігі туралы толығырақ ақпарат беруге көмектесесіз.
- Қазақстан Республикасындағы тұтынушыларға арналған қосымша мәлімет kz.iqos.com сайтында келтірілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Құрылғы:

IQOS ILUMA ONE™

Үлгісі: M0004


Салмағы: 73 г IPX0

Аккумулятор түрі: Литий-ионды қайта зарядталатын аккумулятор

Кіріс кернеуі: 5 В  2 А

Bluetooth® 5.0

Малайзияда жасалған

IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы соңынан «SxxAxx» көрсетілетін  белгісімен белгіленген. Бұл IQOS ILUMA ONE™ құрылғысын Қуат беру блогының төменде көрсетілген мақұлданған үлгілерінің бірін пайдаланып зарядтауға болатындығын көрсетеді.

Қуат беру блогы:

Үлгісі: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Салмағы: 42 г IP20

Кіріс кернеуі: 100 В-240 В~50-60 Гц 0,3 А

Шығыс кернеуі: 5 В  2 А

Шығыс қуаты: 10,0 Вт

Орташа белсенді тиімділік: 79,0%

Жүктемесіз тұтынылатын қуат: <0,09 Вт

Қытайда жасалған

Зарядтау кабелі С түрі – С түрі


Қытайда жасалған

IQOS ILUMA ONE™

ҚҰРЫЛҒЫСЫН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Еуропа Одағы мен ЕЭА бойынша жарамды



Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бұл белгі осы өнім мен оның жеке бөлшектерінің (батареяларды қоса алғанда) басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмайтындығын білдіреді. Оның орнына, пайдаланылған  жабдықты электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған белгілі бір жинау орнына тапсыру бойынша жауапкершілік сізге жүктеледі. Сонымен қатар пайдаланылған қалдық аккумуляторларды батареяларды сату

нүктесіне ақысыз қайтаруға болады. Кәдеге жарату уақыты келгенде, пайдаланылған жабдықты (батареяларды қоса) бөлек жинау және оны қайта өңдеу әрекеті табиғи ресурстарды сақтауға және оның адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянын тигізбей қайта өңделетініне көз жеткізуге көмектеседі. Пайдаланылған жабдықты сұрыпталмаған тұрмыстық қалдық ретінде кәдеге жаратсаңыз (мысалы, қалдықтарды өртеу немесе қоқыс төгетін жерге шығару), бұл қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Қалдық жабдықты қайта өңдеу үшін өткізуге болатын орындар туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қала әкімшілігіне, тұрмыстық қалдықтарды шығару және кәдеге жарату бойынша жергілікті қызметке немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Өнімнің жергілікті импорттаушысы көрсетілген осы жинау орындары арқылы қайтарылған қалдық жабдықтың жергілікті талаптарға сәйкес өңделуі мен қайта өңделуін қаржыландырады.

БАТАРЕЯЛАРДЫ АЛУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР (КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ҮШІН)

Батареяларды тұтынушы алмауы тиіс. Өнімнің жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін, тек өкілетті өңдеуші төмендегі қадамдарды орындай отырып, батареяларды қауіпсіз түрде алып тастай алады.

IQOS ILUMA ONE™ құрылғысы:

1-қадам: құрылғыны бөлшектемес бұрын, оның зарядының жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

2-қадам: қақпағын ашып, құрылғының төменгі жағында орналасқан бұрандаларды алыңыз.

3-қадам: жинақты корлустан сырғытып шығарыңыз.

4-қадам: USB кронштейнінен бұрандаларды алып, икемді баспа схемаларын көтеріңіз.

5-қадам: батарея коннекторын ажыратып, жоғары көтеріңіз.

6-қадам: батареяны желімнен ажырату үшін кең әрі жалпақ, үшкір емес құрал көмегімен қозғалтқыш жақтауының артындағы саңылаудан итеріп, батареяны алыңыз.

7-қадам: жергілікті ережелерге сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Сәйкестікті растау

Осы арқылы Philip Morris Products S.A. компаниясы IQOS ILUMA ONE™ құрылғысының 2014/53/EO директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы ресми мәлімдемені мына сілтемеден табуға болады: www.pmi.com/declarationofconformity

Зарядтау кабелінің дайындалған күні қаптамада көрсетілген. Жарамдылық мерзімі белгіленбеген.

Құрылғының дайындалған жылын анықтау үшін қолдау қызметінің телефоны бойынша қоңырау шалып, құрылғының артқы панеліне жазылған 14 таңбалы әріп-сандық кодты хабарлаңыз.

Қуат беру блогын дайындалған жылына қуат беру блогына басылған сериялық нөмірдегі (SN: YWWDXXXXX) бірінші цифрі сәйкес келеді, мұнда Y = жыл (1 = 2011; 2 = 2012; және т. б.).

Аталған элементтердің қайсысы IQOS ILUMA ONE™, индукциялық темекі қыздыру жүйесінің жиынтығына кіретіні туралы ақпаратты қаптамадан таба аласыз.

IQOS ILUMA ONE™ индукциялық темекі қыздыру жүйесі элементтерінің қызмет ету мерзімі, сатып алған күннен бастап 12 айды құрайды.

Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін қоймалық үй-жайларда, 0 °C-ден + 60 °C-ге дейінгі температурада, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10%-дан 90%-ға дейін болатын жағдайда. Жұмыс температуралары ауқымы 0 °C-ден + 40 °C-ге дейін.

Дайындаушы ұсынатын сапа кепілдігі туралы ақпарат кепілдік талонында келтірілген.

Қазақстан Республикасы үшін импорттаушы, өнім беруші және тұтынушылардың шағымдарын қабылдайтын ұйым: «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, Өтеген батыр ауылы, Іле ауданы, Алматы облысы, Қазақстан, B40A6M8.

Қазақстан Республикасындағы тұтынушыларға арналған ақпарат осы құжатта қазақ және орыс тілдерінде келтірілген.

IQOS ILUMA ONE™ құрылғысындағы Bluetooth қызметі 2,402 — 2,480 ГГц жиіліктер ауқымында, 10,0 дБм ең жоғары шығыс радиожіілікті қуатымен жұмыс істейді.

Philip Morris Products S.A. тапсырысы бойынша жасалған, Кэ Жанрено 3, 2000, Ньюшатель, Швейцария.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және Philip Morris Products S.A. компаниясы мен оның үлестес компаниялары осындай белгілерді пайдалануды лицензия бойынша жүзеге асырады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігінде.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі осы ескертулер мен нұсқауларда тізімделген құрылғылардың кейбірі осы жинаққа кірмейді.

© 2021 Philip Morris Products S.A.

IQOS тауар белгісі "Philip Morris Products S.A.", Кэ Жанрено 3, 2000, Ньюшатель, Швейцария тиесілі.

